


Smart

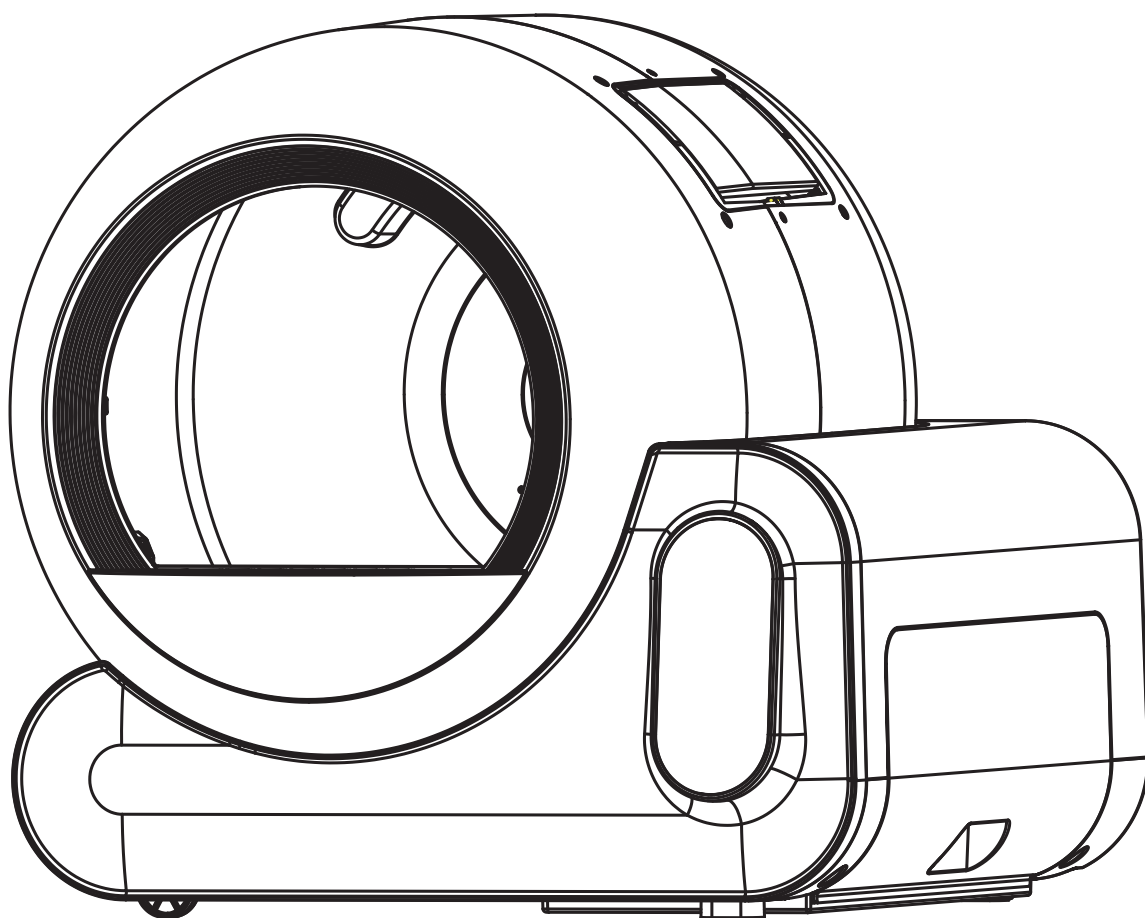

cat litter box SL02



WB

Barcode: 8719138058624

Product code **S40102AAOT**

QUICK START GUIDE

Please read this product manual carefully before use and keep it properly!

CONTENTS

EN 01-06

ES 07-12

PL 13-18

IT 19-24

DE 25-30

NL 31-36

FR 37-42


PT 43-48

HU 49-54


I. PRECAUTIONS

1. PLEASE NOTE THAT THIS PRODUCT CAN ONLY BE CONNECTED TO THE MATCHING POWER ADAPTER AND MUST NOT BE MIXED WITH ADAPTERS OF OTHER ELECTRONIC PRODUCTS.
2. PLEASE DISCONNECT THE POWER SUPPLY BEFORE INSTALLATION OR CLEANING AND MAINTENANCE. AFTER CLEANING, INSTALL AND FIX ALL ACCESSORIES BEFORE CONNECTING THE POWER SUPPLY.
3. PLACE IT IN A SAFE PLACE TO AVOID CHILDREN'S OPERATION.
4. DO NOT OPERATE WITH WET HANDS DURING INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE TO AVOID ELECTRIC SHOCK.

II. PRODUCT INTRODUCTION

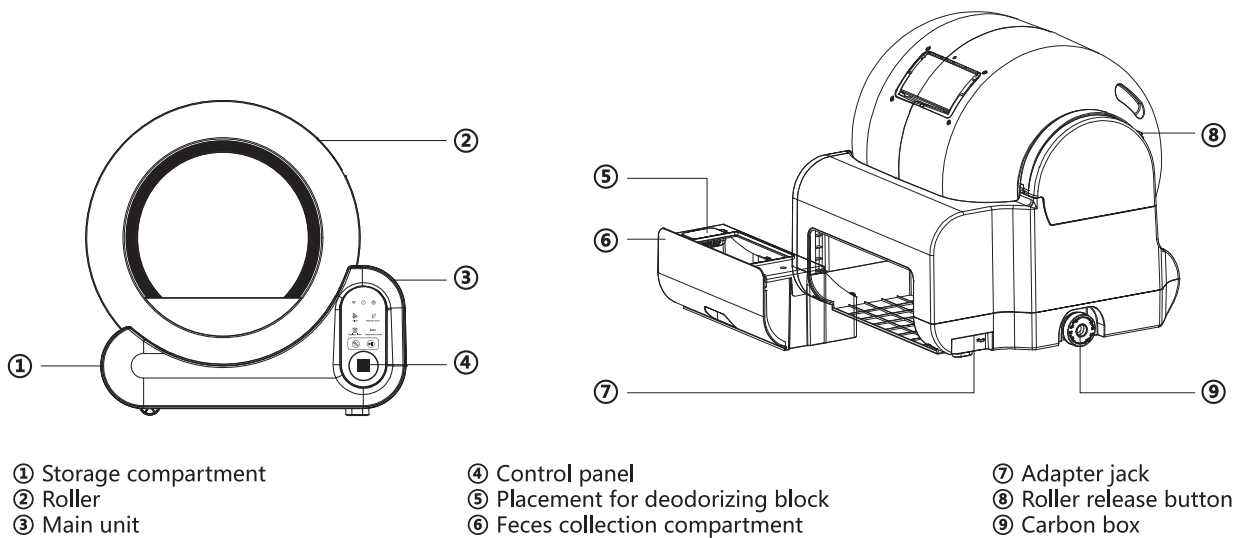

III. PACKING LIST

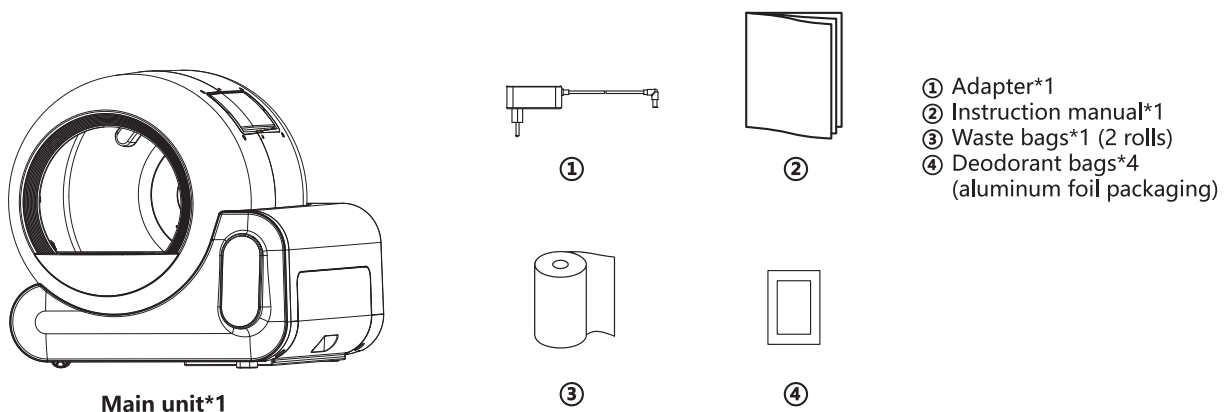

IV. UNPACKING INSTRUCTION

* Make sure your cat weighs more than 1.5KG to ensure the maximum safety of the product and your pet.

1. Check if all items are complete according to the diagram in (product introduction).
2. Put the product in place according to the diagram in (product introduction).
3. Insert one end of the power adapter that comes with the product into the power port on the back of the product (do not power it on yet) as shown in Figure (1)
4. Check if the waste bag is properly put on and place the deodorant bag as shown in Figure (2), and push the feces collection compartment back to its original position.
5. Remove the sealing stickers on both ends of the carbon box and then install it into the main unit.
6. Check the usage environment.
 - ① Make sure the product is placed on a flat, hard surface and there is no foreign matter on the bottom. -----as shown in Figure (3)
 - ② Make sure the product is not resting on any objects and there is no foreign matter on the top. -----as shown in Figure (4)
 - ③ Make sure the product is close to the WIFI signal source and away from other household appliances with strong interference. -----as shown in Figure (5)
7. Self-check operation (power on in this step).
After power on, the device turns on and automatically enters the self-check state. The next step can be performed after the self-check is completed.
8. Refer to (network configuration operation) for network matching.
9. Add enough cat litter to the roller, below the Max scale line. When adding cat litter, the length of the selected cat litter must be shorter than 1.2 cm and the diameter must be less than 3 mm. (You can first select the type of cat litter and the number of times it is used in the APP), and then press  to clean it once to smooth the cat litter.
10. After completing the above steps, the cat litter box can be used normally.

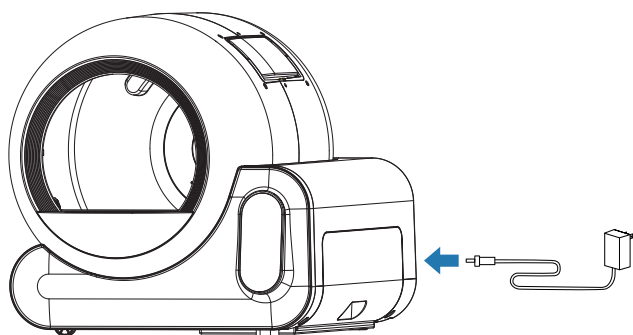


Figure 1

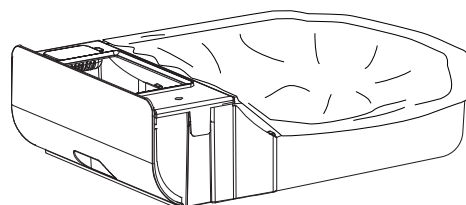


Figure 2

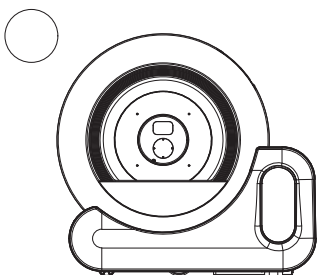


Figure 3

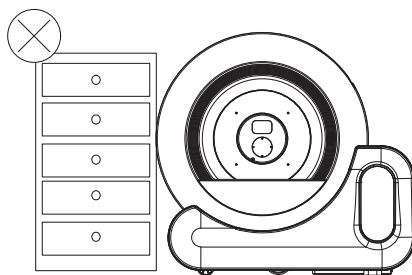


Figure 4


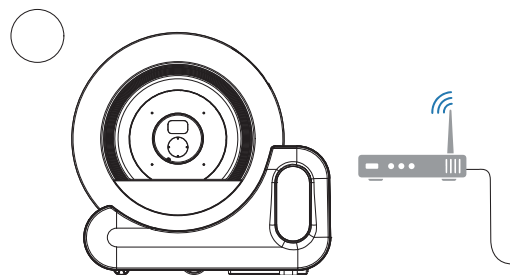


Figure 5



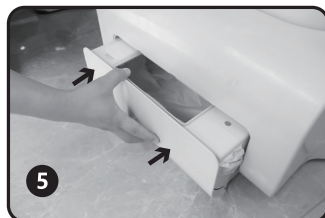

- ① Pull out the feces collection compartment.
- ② Check if the waste bag is properly put on.
- ③ Cover the feces collection compartment.
- ④ Place the deodorizing block.
- ⑤ Push the feces collection compartment back properly.
- ⑥ Pull out the activated carbon box and tear off/poke the stickers at both ends.
- ⑦ Insert one end of the power adapter that comes with the product into the power port at the back of the product. After power is turned on, it will automatically enter the self-check state. After the self-check is completed, the next step can be performed.

self-check is completed, the next step can be performed.

- ⑧ Perform network configuration of the device (for network configuration, see "APP download and connection").

- ⑨ Pour cat litter below the Max scale line, and manually press the start button to automatically clean the cat litter once to smooth the cat litter.

- ⑩ After completing the above steps, the cat litter box can be used normally.

V. CONTROL PANEL

1. WIFI indicator light

Light on: network connected

Flashing: network configuration in progress

2. Cleaning indicator light

3. Emptying cat litter indicator light

Light on: emptying cat litter in progress

4. Mode/network configuration button

(1) Click the mode/network configuration button  to switch between the three modes: immediate cleaning, immediate deodorization, and emptying cat litter.

(2) Long press the (mode/network configuration button) button  for 5 seconds to perform network configuration

5. Warning indicator light

Light on: error/device warning

Light off: device operating normally

6. Child lock indicator light

Light on: locked

Light off: unlocked

7. Deodorization indicator light

Light on: deodorization in progress

Light off: no operation performed

8. Automatic mode indicator light

Light on: mode on


Light off: manual cleaning is required

9. Start/pause button

(1) Single click  : start/pause

(2) Long press  for 5 seconds: the device starts/cancels automatic mode

10. Display screen

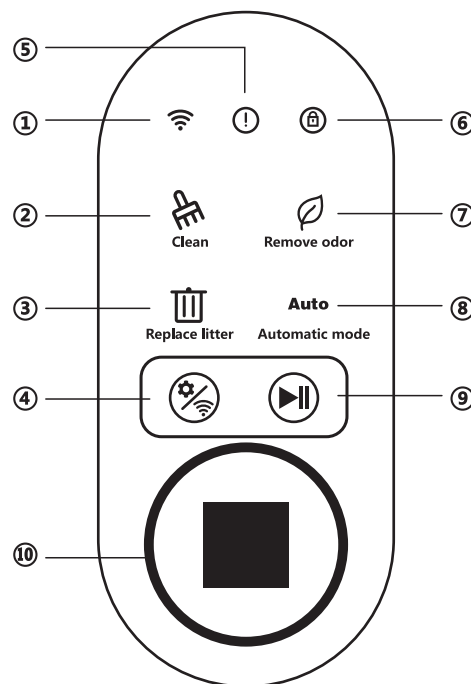

VI. BUTTON OPERATION INSTRUCTIONS

Function button		Operation steps	Explanation
Start/pause button		1. Click  : start/pause 2. Long press  for 5 seconds: the device starts/cancels automatic mode	
Mode/network configuration switch button		1. Click the "mode/network configuration" button to switch between three modes: immediate cleaning, immediate deodorization, and emptying cat litter. 2. Long press  (mode/network configuration) button for 5 seconds to operate network configuration	
Child lock to prevent accidental touch	 + 	1. Press and hold the "mode/network configuration" and "start/pause" buttons for 5 seconds at the same time to enable the child lock function of the device. 2. Press and hold the "mode/network configuration" and "start/pause" buttons for 5 seconds at the same time to turn on/off the child lock of the device. 	
WiFi network configuration button		Long press "  " (mode/network configuration) button for 5 seconds, the device will enter the network configuration state, and the "WiFi indicator light" flashes.	The WiFi network indicator light is always on, which means you are connected to the network.

Automatic mode	Auto Automatic mode	Long press “▶ ” (start/pause) button for 5 seconds, the device will enter automatic mode. After the cat finishes using the litter box, the device will automatically operate and clean the waste into the feces collection compartment.	Long press “▶ ” (start/pause) button for 5 seconds, the indicator light goes out and the device cancels the automatic mode.
----------------	-------------------------------	--	--

VII. OTHER OPERATIONS

(1) Changing cat litter

Note: it is recommended to replace the waste bag before emptying the cat litter.

1. Short press the mode switch button  once until it switches to the emptying cat litter mode. 
2. Short press the start/pause button  once to empty the cat litter (Note: If the cat litter is not completely emptied, you can perform another emptying operation.)
3. After the roller is reset, pull out the feces collection compartment, seal it and discard the waste litter, put on a new waste bag and flatten it, and push the feces collection compartment back to its original position.
4. Add enough cat litter to the roller, below the MAX scale line. After adding the litter, short press the start/pause button  to perform a cleaning operation to smooth the cat litter.
5. After replacing the cat litter, you need to recalibrate the number of times the cat litter is used in the APP.

(2) Activated carbon replacement

1. For the first use, take out the activated carbon box, tear off/poke open the stickers at both ends, and push it back to its original position. (Note: replace it every six months.)
2. Unscrew the lid of the carbon box and pour out the old activated carbon, put the new activated carbon back into the carbon box, screw back the lid and push it back to its original position to replace the activated carbon. (Note: it can be purchased at designated sales points/agents.)

Adding cat litter and precautions

1. After the power on self-check is completed, the icon of adding cat litter will appear on the display. Manually add 2-3kg of cat litter (Below the MAX scale line), short press the start/pause button , the machine will automatically analyze the number of times the cat litter can be used and synchronize the number on the APP. (If there is no operation, the machine will automatically default to 40-60 times, depending on the weight of the cat litter.)

VIII. MAINTENANCE, CLEANING AND PRECAUTIONS

Note: The main unit contains electronic components and cannot be washed directly. It can only be wiped with a wet wipe.

1. Refer to the steps of (Replacing cat litter), empty the cat litter and turn off the power.
2. Remove the roller. (Please note that you need to press the roller release button first.)
3. Pull out the feces collection compartment and take out the deodorizing bag.
4. Take out the carbon box. (It is recommended to replace the activated carbon in the carbon box once every six months.)
5. The roller, feces collection compartment, three-proof cat litter mat, cat litter mat heightening plate, cat litter filter net, and sand collection compartment components can be washed by water directly. After washing, be sure to wipe and dry thoroughly. (Note: remove other components as shown in the figure.)
6. After cleaning, put the new deodorizing bag back into the deodorizing cover, and assemble the other components in the reverse steps to properly use the product.



① Turn off the power before maintenance and cleaning, users can unplug the adapter/rear plug of the main unit.



② Press the roller release buckle, and the lock barrel ring pops up.




③ Remove the roller.




④ Put it aside, the main unit cannot be washed by water.




⑤ Take out the carbon box, it is recommended to take it out and expose it to the sun once a month, and replace it every six months.

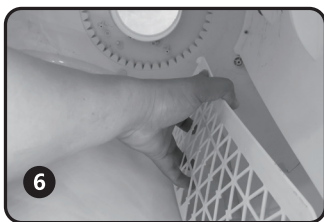

⑥ Remove the cat litter filter net.

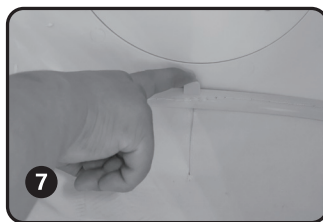

⑦ Remove the three-proof cat litter mat

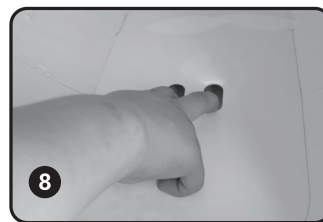


⑧ Remove the cat litter mat heightening plate



⑨ Use a Phillips screwdriver to loosen the two screws of the sand collection compartment assembly.



⑩ Use a Phillips screwdriver to loosen the six screws of the sand collection compartment assembly.


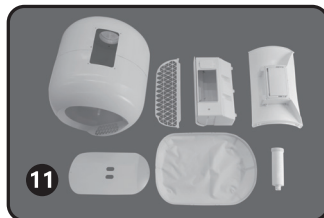


⑪ After cleaning, wipe it dry, put the new deodorant bag back into the deodorant cover, and assemble the other parts in reverse order, then users can use it normally.

IX. BASIC PARAMETERS

Product Parameters	
Product name	NOBLEZA smart cat litter box
Production model	AL70
Main material	PP, ABS
Product size	L580*W550*H517mm
Adapter	Input 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Output 12V=== 2.0A
Main unit input	12V === 2.0A
Rated power	24W
Applicable range	1.5-10KG
Total weight	10.2KG
Recommended pet type	Cats
Operating frequency	2412MHz-2484MHz
Maximum transmission power	18dBm

X. APP DOWNLOAD AND CONNECTION

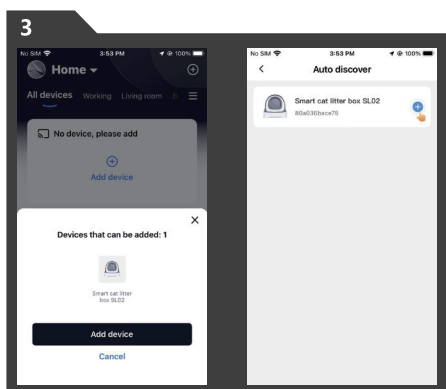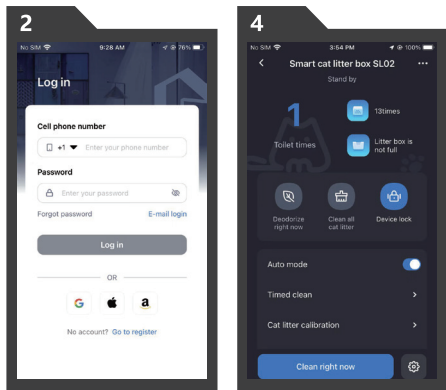

1. Download and install the APP

Solution 1: Open Google Play/App Store on your phone, search for "AigoSmart", download and install;

Solution 2: Scan the QR code on the left, download and install "AigoSmart".

2. APP registration and login

Turn on mobile phone positioning, open the "AigoSmart" APP to register and log in, and make sure that WiFi and Bluetooth permissions are turned on, and allow our APP to access (use).

3. Equipment network configuration

(1) After the device is successfully installed, use the device button to verify that the device can be controlled.

(2) When the device is powered on, log in to the AigoSmart APP and click the [Add Device] button in the pop-up window to add the device. If the device is not found after opening the APP and waiting for a while, you can find the device by clicking the "+" in the upper right corner.

(3) On the automatic discovery interface, click the + sign on the right side of the device, enter the correct WiFi password, and wait for the device to be successfully connected to the network.

Others: If you cannot find the device or pair with the network successfully, click "+" in the upper right corner of the homepage, find the Pet-Smart cat litter box SL02 (Bluetooth) entry in the add device interface, and complete the operation step by step according to the prompts of the APP.

4. Screenshot of APP control interface

Through the APP, you can set functions such as immediate cleaning, immediate deodorization, emptying cat litter in the compartment, automatic mode, scheduled cleaning, do not disturb mode, etc. You can also check your pet's toilet data.

Tips: Due to the continuous development and upgrade of the APP, the APP page may be partially fine-tuned. Please refer to the actual version. For detailed instructions on how to use the host functions involved in the APP interface, please refer to the relevant instructions on the APP.

5. Others

Please scan the QR code for more detailed information on operation.

If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service. You can also report the problem through email, and we will solve the problem for you as soon as possible after receiving the information. We apologize for any inconvenience caused to you! Email: agSERVICE@aigostar.com

XI. ABNORMAL SITUATION HANDLING

Abnormal situations	How to deal with it	Procedure
The equipment stops running due to abnormal fullness of the feces collection compartment.	Manual release	This pattern  will appear on the display screen. To clean the feces collection compartment, press the start/pause button  to smooth the cat litter once to remove the icon.  Replace litter
The device is in emptying cat litter mode. Cat stops using the device during operation. However, a cat entry warning appeared during this process.	Manual release	Press the start/pause button  again to restart the device.
The roller does not rotate during self-check. 	Manual release	Check whether the roller and the main engine gear assembly are properly placed.
When the deodorizing function is not good.	Manual release	Check whether the carbon box is blocked or replace the activated carbon (replace once every six months).
Roller compartment door stuck 	Manual release	Check the door on the roller to see if there is any foreign object stuck.
The weighing data is inaccurate. (The inaccuracy caused by the applicable environment has been excluded.)	Weighing calibration	1. Prepare reference objects. (The whole machine must be empty during calibration.) You can use objects weighing 1.5kg, 1.5L mineral water, or 3 bottles of 500ml mineral water. 2. Power off and restart. 3. After the roller rotates, put an object weighing 1.5 kg into the roller. 4. Long press the start/pause button , release it after hearing a prompt tone, the number 1500 will be displayed on the screen, and two prompt tones will sound, and the weighing calibration is completed.
After the network configuration is successful, the APP will show that the remaining number of times the cat litter can be used is 0.	Manual release	Through the (cat litter calibration) function on the APP, the status of the device and APP can be synchronized.

XII. ELECTRICAL AND ELECTRONIC REPAIR AND RECYCLING


Proper disposal of this product	
	This symbol indicates that this product should not be disposed of with your entire household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, waste should be recycled responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for environmentally friendly recycling.

Warranty: Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.


I. PRECAUCIONES

1. TENGA EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO SÓLO PUEDE CONECTARSE AL ADAPTADOR DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE Y NO DEBE MEZCLARSE CON ADAPTADORES DE OTROS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.
2. DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA O MANTENIMIENTO. DESPUÉS DE LA LIMPIEZA, INSTALE Y FIJE TODOS LOS ACCESORIOS ANTES DE CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
3. COLOQUE EL APARATO EN UN LUGAR SEGURO PARA EVITAR QUE SEA MANIPULADO POR NIÑOS.
4. NO MANEJE EL APARATO CON LAS MANOS MOJADAS DURANTE LA INSTALACIÓN, EL USO Y MANTENIMIENTO PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

II. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

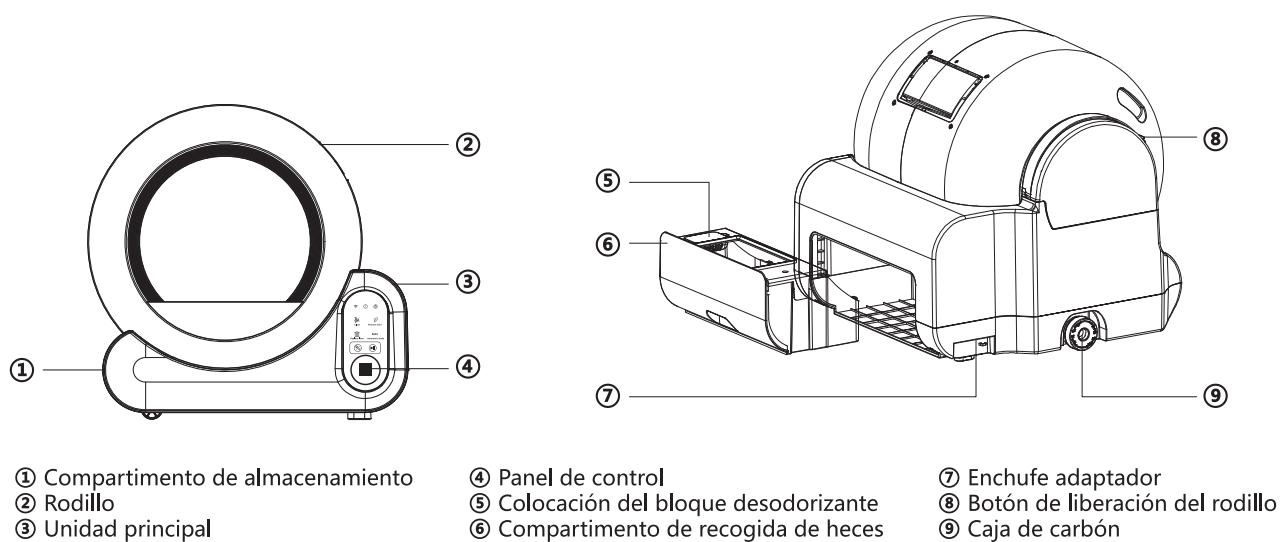

III. LISTA DE EMBALAJE

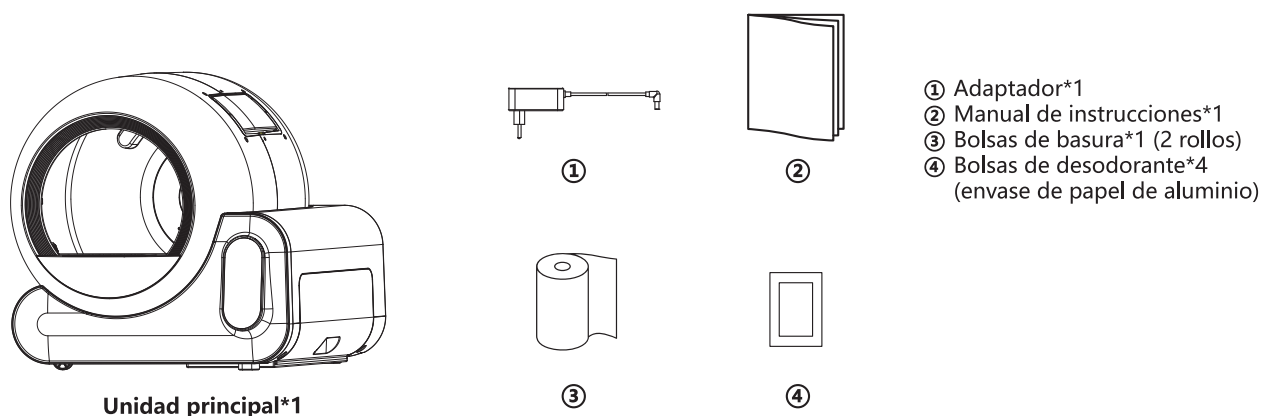

IV. INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

* Asegúrese de que su gato pesa más de 1,5KG para garantizar la máxima seguridad del producto y de su mascota.

1. Compruebe si todos los elementos están completos según el diagrama de presentación del producto.
2. Coloque el producto según el diagrama de presentación del producto.
3. Inserte un extremo del adaptador de corriente que viene con el producto en el puerto de alimentación de la parte posterior del producto (no lo encienda todavía) como se muestra en la figura 1.
4. Compruebe si la bolsa de residuos está bien colocada y coloque la bolsa desodorante como se muestra en la figura 2, y empuje el compartimento de recogida de heces a su posición original.
5. Retire las pegatinas de sellado de ambos extremos de la caja de carbón y, a continuación, instálela en la unidad principal.
6. Compruebe el entorno de uso.
 - ① Asegúrese de que el producto está colocado sobre una superficie plana y dura y de que no hay materias extrañas en la parte inferior. -----como se muestra en la figura 3.
 - ② Asegúrese de que el producto no esté apoyado sobre ningún objeto y de que no haya materias extrañas en la parte superior. -----como se muestra en la figura 4.
 - ③ Asegúrese de que el producto esté cerca de la fuente de señal WIFI y alejado de otros electrodomésticos con fuertes interferencias. -----como se muestra en la figura 5.
7. Operación de autodiagnóstico (el encendido se realiza durante este paso)
Tras el encendido, el dispositivo se enciende y entra automáticamente en el estado de autodiagnóstico. El siguiente paso puede realizarse una vez finalizado el autodiagnóstico.
8. Consulte las operaciones de configuración de red para la coincidencia de red.
9. Añada suficiente arena para gatos al rodillo, por debajo de la línea de escala máxima. Al añadir arena para gatos, la longitud de la arena para gatos seleccionada debe ser inferior a 1,2 cm y el diámetro debe ser inferior a 3 mm (Primero puede seleccionar el tipo de arena para gatos y la cantidad de veces que se usa en la aplicación), y luego presionar  una vez para limpiarla y alisar la arena.
10. Después de completar los pasos anteriores, la caja de arena para gatos se puede usar normalmente.

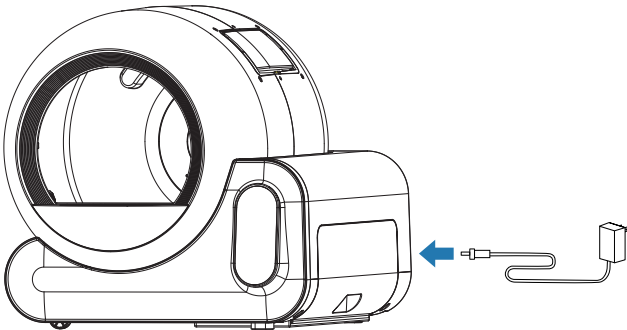


Figura 1

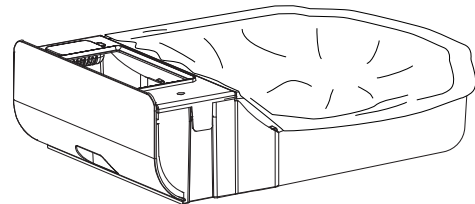


Figura 2

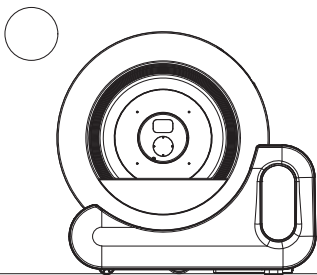


Figura 3

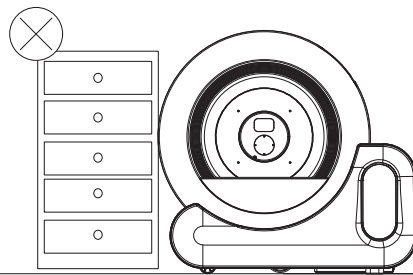


Figura 4


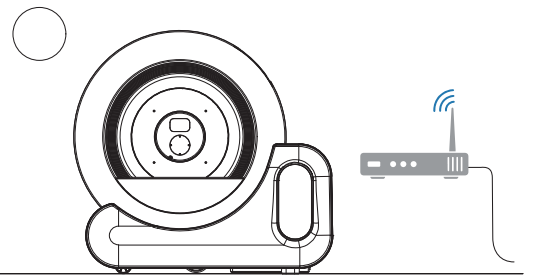


Figura 5



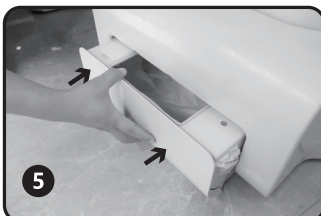

- ① Extraiga el compartimento de recogida de heces.
- ② Compruebe si la bolsa de residuos está bien colocada.
- ③ Tape el compartimento de recogida de heces.
- ④ Coloque el bloque desodorizante.
- ⑤ Empuje el compartimento de recogida de heces hacia atrás correctamente.
- ⑥ Extraiga la caja de carbón activado y arranque/pique las pegatinas de ambos extremos.
- ⑦ Inserte un extremo del adaptador de corriente que viene con el producto en el puerto de alimentación de la parte posterior del producto. Tras encenderlo, entrará automáticamente en estado de autodiagnóstico. Una vez finalizado el autodiagnóstico, se puede realizar el siguiente paso.

producto. Tras encenderlo, entrará automáticamente en estado de autodiagnóstico. Una vez finalizado el autodiagnóstico, se puede realizar el siguiente paso.

⑧ Realice la configuración de red del dispositivo (para la configuración de red, consulte «Descarga y conexión de la APP»).

⑨ Vierta la arena para gatos por debajo de la línea de escala Máx. y pulse manualmente el botón de inicio para limpiar automáticamente la arena para gatos una vez y alisar la arena.

⑩ Después de completar los pasos anteriores, la caja de arena para gatos se puede utilizar normalmente.

V. PANEL DE CONTROL

1. Indicador luminoso WIFI

Encendido: red conectada

Intermitente: configuración de red en curso

2. Indicador luminoso de limpieza

3. Indicador luminoso de vaciado de la arena para gatos

Luz encendida: vaciado de la arena para gatos en curso

4. Botón de modo/configuración de red

(1) Pulse el botón de modo/configuración de red  para cambiar entre los tres modos: limpieza inmediata, desodorización inmediata y vaciado de arena para gatos.

(2) Mantenga pulsado el botón de modo/configuración de red  durante 5 segundos para realizar la configuración de red.

5. Indicador luminoso de advertencia

Luz encendida: error/aviso del dispositivo

Luz apagada: dispositivo funcionando normalmente

6. Indicador luminoso de bloqueo para niños

Encendido: bloqueado

Luz apagada: desbloqueado

7. Indicador luminoso de desodorización

Luz encendida: desodorización en curso

Luz apagada: no se ha realizado ninguna operación

8. Indicador luminoso de modo automático

Luz encendida: modo activado


Luz apagada: se requiere limpieza manual

9. Botón de inicio/pausa

(1) Pulsación simple : inicio/pausa

(2) Pulsación larga  durante 5 segundos: el dispositivo inicia/cancela el modo automático

10. Pantalla de visualización

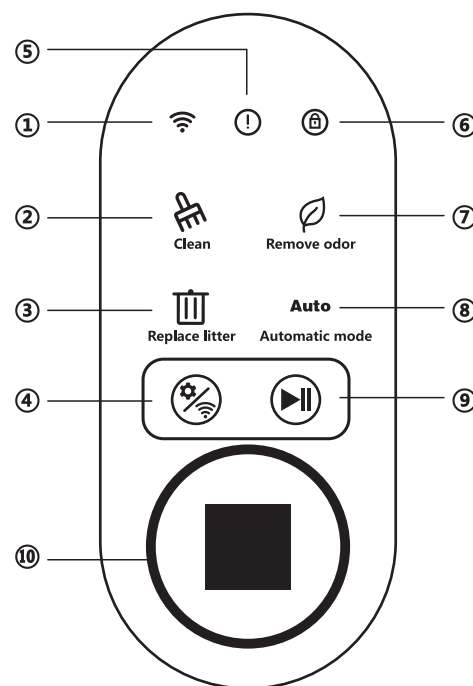

VI. INSTRUCCIONES DE USO DE LOS BOTONES

Botón de función		Pasos de funcionamiento	Explicación
Botón de inicio/pausa		1. Pulse  : inicio/pausa 2. Pulsación larga  durante 5 segundos: el aparato inicia/cancela el modo automático	
Botón de cambio de modo/configuración de red		Pulse el botón «modo/configuración de red» para cambiar entre tres modos: limpieza inmediata, desodorización inmediata y vaciado de arena para gatos. 2. Mantenga pulsado el botón  (modo/configuración de red) durante 5 segundos para activar la configuración de red.	
Bloqueo infantil para evitar el contacto accidental	 + 	1. Mantenga pulsados los botones «modo/configuración de red» e «inicio/pausa» durante 5 segundos al mismo tiempo para activar la función de bloqueo para niños del dispositivo. 2. Mantenga pulsados los botones «modo/configuración de red» e «inicio/pausa» durante 5 segundos al mismo tiempo para activar/desactivar el bloqueo para niños del dispositivo.	
Botón de configuración de red WIFI		Mantenga pulsado el botón «Modo/Configuración de red»  durante 5 segundos, el dispositivo entrará en el estado de configuración de red y la luz indicadora de WiFi parpadeará.	La luz indicadora de red WiFi está siempre encendida, lo que significa que está conectada a la red.

Modo automático	Auto Automatic mode	Mantenga pulsado el botón  (inicio/pausa) durante 5 segundos, el dispositivo entrará en modo automático. Cuando el gato termine de usar el arenero, el aparato funcionará automáticamente y limpiará los desechos en el compartimento de recogida de heces.	Mantenga pulsado el botón  (inicio/pausa) durante 5 segundos, la luz indicadora se apagará y el aparato cancelará el modo automático.
-----------------	-------------------------------	--	--

VII. OTRAS OPERACIONES

(1) Cambio de arena para gatos

Nota: se recomienda sustituir la bolsa de residuos antes de vaciar la arena para gatos.

1. Pulse brevemente el botón de cambio de modo una vez  hasta que cambie al modo de vaciado de la arena para gatos. 
2. Pulse brevemente el botón de inicio/pausa  una vez  para vaciar la arena para gatos (Nota: si la arena para gatos no se vacía completamente, puede realizar otra operación  de vaciado).
3. Una vez restablecido el rodillo, extraiga el compartimento de recogida de heces, ciérrelo y deseche la arena residual, coloque una nueva bolsa de basura y aplástela, y empuje el compartimento de recogida de heces de nuevo a su posición original.
4. Añada suficiente arena para gatos en el rodillo, por debajo de la línea de escala MÁX. Después de añadir la arena, pulse brevemente el botón de inicio/pausa  para realizar una operación de limpieza y alisar la arena para gatos.
5. Después de reemplazar la arena, de  recalibrar la cantidad de veces que se usa la arena en la aplicación.

(2) Sustitución del carbón activado

1. Para el primer uso, saque la caja de carbón activado, arranque/abra las pegatinas de ambos extremos y vuelva a colocarla en su posición original (Nota: sustitúyala cada seis meses).
2. Desenrosque la tapa de la caja de carbón activado y vierta el carbón activado viejo, vuelva a colocar el carbón activado nuevo en la caja de carbón activado, vuelva a enroscar la tapa y colóquela en su posición original para sustituir el carbón activado. (Nota: puede adquirirse en los puntos de venta/agentes designados).

Añadir arena para gatos y precauciones

Una vez finalizada el autodiagnóstico de encendido, aparecerá en la pantalla el icono de adición de arena para gatos. Añada manualmente 2-3kg de arena para gatos (por debajo de la línea de la escala MÁX.), pulse brevemente el botón de inicio/pausa , el aparato analizará automáticamente el número de veces que se puede utilizar la arena para gatos y sincronizará el número en la  (Si no hay ninguna operación, el aparato automáticamente predeterminará 40-60 veces, dependiendo del peso de la arena para gatos).

VIII. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PRECAUCIONES

Nota: La unidad principal contiene componentes electrónicos y no puede lavarse directamente. Sólo puede limpiarse con un paño húmedo.

1. Consulte los pasos de Sustitución de la arena para gatos, vacíe la arena para gatos y desconecte la alimentación.
2. Retire el rodillo (Tenga en cuenta que primero debe pulsar el botón de liberación del rodillo).
3. Extraiga el compartimento de recogida de heces y saque la bolsa desodorizante.
4. Saque la caja de carbón (Se recomienda sustituir el carbón activado de la caja de carbón una vez cada seis meses).
5. El rodillo, el compartimento de recogida de excrementos, la alfombrilla de arena para gatos de tres capas, la placa de elevación de la alfombrilla de arena para gatos, la red filtrante de arena para gatos y los componentes del compartimento de recogida de arena pueden lavarse directamente con agua. Después de lavarlos, asegúrese de limpiarlos y secarlos bien (Nota: retire los demás componentes como se muestra en la figura).
6. Después de la limpieza, vuelva a colocar la nueva bolsa desodorizante en la cubierta desodorizante, y monte los demás componentes siguiendo los pasos inversos para utilizar correctamente el producto.



① Desconecte la alimentación antes del mantenimiento y de la limpieza, se puede desenchufar el adaptador/enchufe trasero de la unidad principal.



② Presione la hebilla de liberación del rodillo, y el anillo del cañón de bloqueo salta hacia arriba.




③ Retire el rodillo.




④ Déjelo a un lado, la unidad principal no se puede lavar con agua.




⑤ Saque la caja de carbón: se recomienda sacarla y exponerla al sol una vez al mes, y reemplazarla cada seis meses.

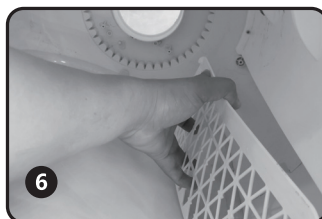

⑥ Retire la red del filtro de arena para gatos.

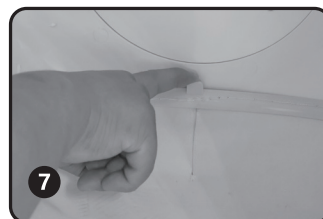

⑦ Retire la alfombrilla de arena para gatos de tres capas.

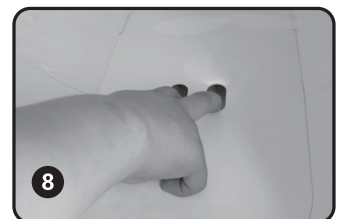

⑧ Retire la placa de elevación de la alfombrilla de arena para gatos.



⑨ Utilice un destornillador Phillips para aflojar los dos tornillos del conjunto del compartimento de recogida de arena.



⑩ Utilice un destornillador Phillips para aflojar los seis tornillos del conjunto del compartimento de recogida de arena.





⑪ Después de limpiar el aparato, séquelo con un paño, vuelva a colocar la bolsa desodorante nueva en la tapa y monte las demás piezas en orden inverso; el aparato se puede utilizar con normalidad.

IX. PARÁMETROS BÁSICOS

Parámetros del producto	
Nombre del producto	Caja de arena inteligente para gatos NOBLEZA
Modelo de producción	AL70
Material principal	PP, ABS
Tamaño del producto (mm)	L580*An550*Al517mm
Adaptador	Entrada 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Salida 12V== 2.0A
Entrada de la unidad principal	12V == 2.0A
Potencia nominal	24W
Rango aplicable	1.5-10KG
Peso total	10.2KG
Tipo de mascota recomendada	Gatos
Frecuencia de funcionamiento	2412MHz-2484MHz
Potencia máxima de transmisión	18dBm

X. DESCARGA Y CONEXIÓN DE LA APP

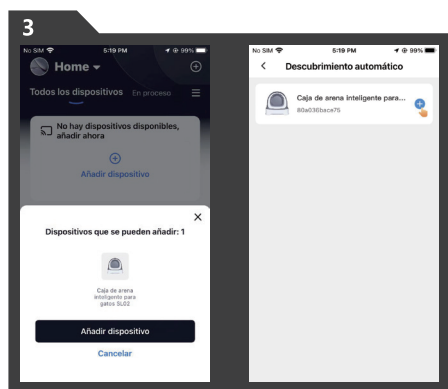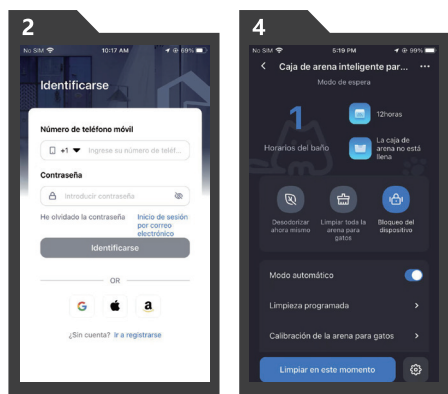

1. Descarga e instalación de la APP

Solución 1: abra Google Play/App Store en su teléfono, busque «AigoSmart», descargue e instale la aplicación.

Solución 2: escanee el código QR de la izquierda, descargue e instale «AigoSmart».

2. Registro e inicio de sesión en la APP

Encienda el posicionamiento del teléfono móvil, abra la APP «AigoSmart» para registrarse e iniciar sesión, y asegúrese de que los permisos WiFi y Bluetooth están activados, y permita que nuestra APP acceda.

3. Configuración de la red de equipos

(1) Una vez que el dispositivo se haya instalado correctamente, utilice el botón del dispositivo para comprobar que se puede controlar.

(2) Cuando el dispositivo esté encendido, inicie sesión en la APP AigoSmart y haga clic en el botón [Añadir dispositivo] en la ventana emergente para agregar el dispositivo. Si el dispositivo no se encuentra después de abrir la APP y esperar un rato, puede encontrar el dispositivo haciendo clic en el «+» en la esquina superior derecha.

(3) En la interfaz de detección automática, haga clic en el signo «+» situado a la derecha del dispositivo, introduzca la contraseña WiFi correcta y espere a que el dispositivo se conecte correctamente a la red.

Otros: Si no puede encontrar el dispositivo o emparejarlo con la red correctamente, haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la página de inicio, busque la entrada Pet-Smart cat litter box SL02 (Bluetooth) en la interfaz de añadir dispositivo y complete la operación paso a paso según las indicaciones de la APP.

4. Interfaz de control de la APP

A través de la APP, puede configurar funciones como limpieza inmediata, desodorización inmediata, vaciado de arena para gatos en el compartimento, modo automático, limpieza programada, modo no molestar, etc. También puede consultar los datos de aseo de su mascota.

Consejo: debido al continuo desarrollo y actualización de la APP, la página de la APP puede estar parcialmente ajustada. Por favor, consulte la versión actual. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar las funciones de host implicadas en la interfaz de la APP, consulte las instrucciones correspondientes de la APP.

5. Otros

Escanee el código QR para obtener información más detallada sobre el funcionamiento.

Si no se han solucionado sus problemas, deje un comentario y le brindaremos de todo corazón el mejor servicio. También puede informar el problema por correo electrónico y lo resolveremos lo antes posible después de recibir la información. ¡Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que le hayamos causado!

Correo electrónico: agservice@aigostar.com

XI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situaciones anormales	Cómo actuar	Procedimiento
El aparato deja de funcionar debido a un llenado anormal del compartimento de recogida de heces.	Desbloqueo manual	Este símbolo  aparecerá en la pantalla de visualización. Para limpiar el compartimento de recogida de heces, pulse el botón de inicio/pausa  una vez para alisar la arena para gatos y eliminar el icono. 
El aparato está en modo de vaciado de arena para gatos. El gato deja de utilizar el dispositivo durante el funcionamiento. Sin embargo, aparece un aviso de entrada de gato durante este proceso.	Desbloqueo manual	Pulse de nuevo el botón de inicio/pausa  para reiniciar el dispositivo.
El rodillo no gira durante el autodiagnóstico. 	Desbloqueo manual	Compruebe si el rodillo y el conjunto del engranaje del motor principal están bien colocados.
La función de desodorización no es buena.	Desbloqueo manual	Compruebe si la caja de carbón está bloqueada o sustituya el carbón activado (sustitúyalo una vez cada seis meses).
Puerta del compartimento del rodillo atascada 	Desbloqueo manual	Compruebe la puerta del rodillo para ver si hay algún objeto extraño atascado.
Los datos de pesaje son inexactos (Se ha excluido la inexactitud causada por el entorno aplicable).	Calibración del pesaje	1. Prepare los objetos de referencia. (El aparato debe estar vacío durante la calibración). Puede utilizar objetos que pesen 1,5 kg, 1,5 l de agua mineral o 3 botellas de 500 ml de agua mineral. 2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. 3. Después de que el rodillo gire, coloque un objeto que pese 1,5 kg en el rodillo. 4. Mantenga pulsado el botón de inicio/pausa , suéltelo después de escuchar un tono de aviso, el número 1500 se mostrará en la pantalla, y sonarán dos tonos de aviso, y la calibración de pesaje se habrá completado.
Después de que la configuración de la red se haya realizado correctamente, la APP muestra que el número de veces restante que se puede utilizar la arena para gatos es 0.	Desbloqueo manual	A través de la función de calibración de la arena de la APP, se puede sincronizar el estado del dispositivo y de la APP.

XII. REPARACIÓN Y RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS


Eliminación correcta de este producto	
	Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, éstos deben reciclarse de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice el sistema de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

GARANTÍA: Los consumidores que hayan adquirido el producto a un distribuidor en Europa gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.


I. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE TEN PRODUKT MOŻE BYĆ PODŁĄCZONY TYLKO DO ODPOWIEDNIEGO ZASILACZA I NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONY Z ZASILACZAMI INNYCH PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH.
2. PRZED INSTALACJĄ LUB CZYSZCZENIEM I KONSERWACJĄ NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE. PO CZYSZCZENIU NALEŻY ZAINSTALOWAĆ I NAPRAWIĆ WSZYSTKIE AKCESORIA PRZED PODŁĄCZENIEM ZASILANIA.
3. UMIEŚĆ URZĄDZENIE W BEZPIECZNYM MIEJSCU, ABY UNIKNĄĆ OBSŁUGI PRZEZ DZIECI.
4. NIE OBSŁUGUJĄC URZĄDZENIA MOKRYMI RĘKAMI PODCZAS INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI, ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM.

II. WPROWADZENIE DO PRODUKTU

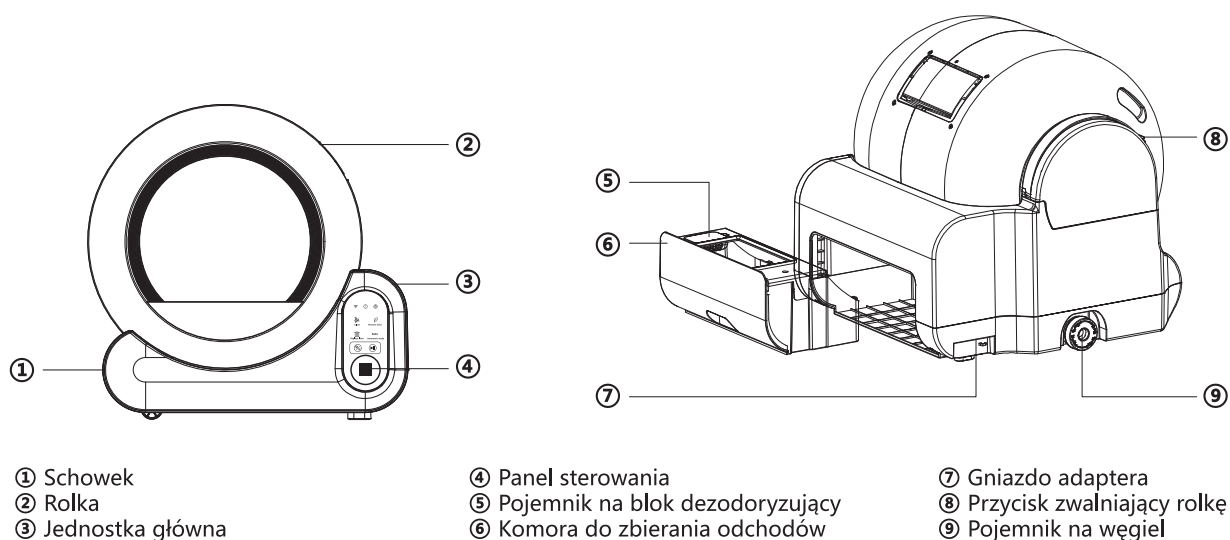


III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

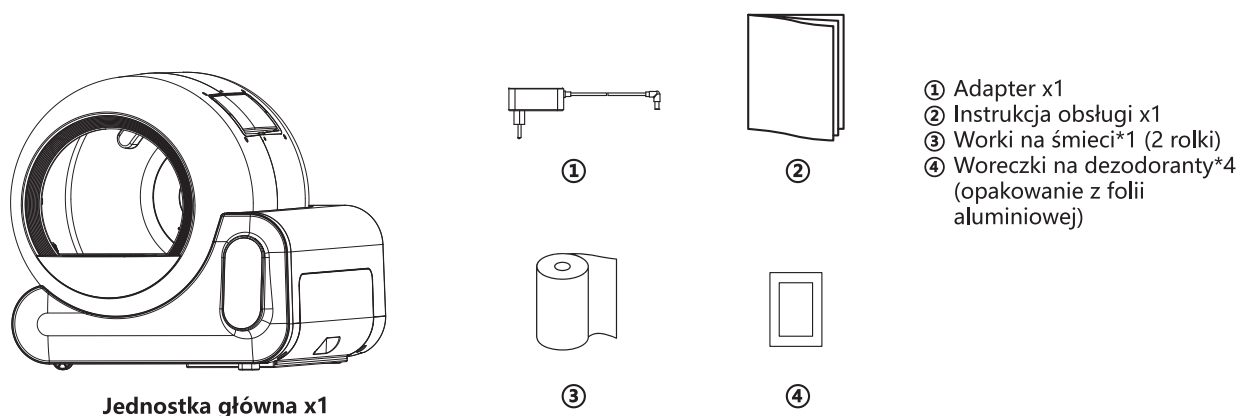


IV. INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

* Upewnij się, że kot waży więcej niż 1,5 kg, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo produktu i zwierzęcia.


1. Sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i zgodne ze schematem przedstawionym we wprowadzeniu do produktu.
2. Umieść produkt na miejscu zgodnie ze schematem (wprowadzenie do produktu).
3. Podłącz jeden koniec zasilacza dostarczonego z produktem do portu zasilania z tyłu produktu (nie włączaj go jeszcze), jak pokazano na rysunku (1).
4. Sprawdź, czy worek na odpady jest prawidłowo założony i umieść worek na dezodorant, jak pokazano na rysunku (2), a następnie wepchnij komorę na odpady z powrotem do pierwotnego położenia.
5. Usuń naklejki uszczelniające na obu końcach pojemnika na węgiel, a następnie zainstaluj ją w jednostce głównej.
6. Sprawdź środowisko użytkowania.
 - ① Upewnij się, że produkt jest umieszczony na płaskiej, twardej powierzchni, a na jego spodzie nie znajdują się żadne ciała obce. ----- jak pokazano na rysunku (3)
 - ② Upewnij się, że produkt nie spoczywa na żadnych przedmiotach, a na jego górnej części nie znajdują się żadne ciała obce. ----- jak pokazano na rysunku (4)
 - ③ Upewnij się, że produkt znajduje się w pobliżu źródła sygnału WIFI i z dala od innych urządzeń gospodarstwa domowego z silnymi zakłóceniami. ----- jak pokazano na rysunku (5)
7. Samokontrola działania (włączenie zasilania w tym kroku).
Po włączeniu zasilania urządzenie włącza się i automatycznie przechodzi w stan samokontroli. Następny krok można wykonać po zakończeniu samokontroli.
8. Informacje na temat dopasowywania sieci można znaleźć w sekcji Konfiguracja sieci.
9. Dodaj odpowiednią ilość żwirku do rolki, poniżej linii Max. Długość dodawanego żwirku musi być krótsza niż 1,2 cm, a średnica mniejsza niż 3 mm. W aplikacji można najpierw wybrać rodzaj żwirku dla kota i liczbę jego użyć, a następnie nacisnąć przycisk , aby wyczyścić go jeden raz w celu wygładzenia żwirku dla kota.
10. Po wykonaniu powyższych czynności kuweta dla kota może być normalnie używana.

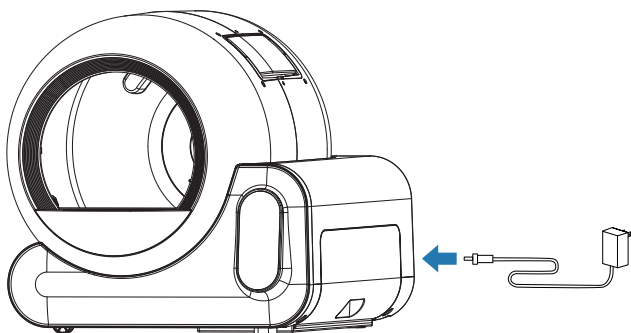


Rysunek 1

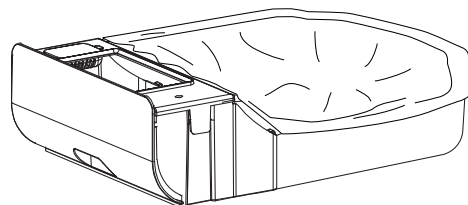


Rysunek 2

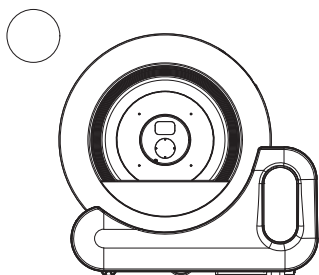


Rysunek 3

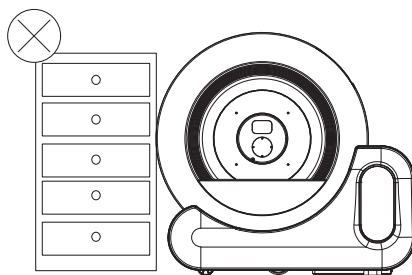

Rysunek 4

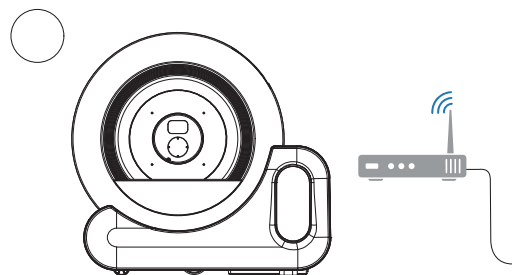

Rysunek 5

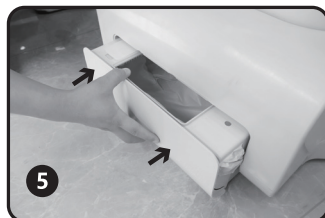



- ① Wyciągnij komorę na odchody.
- ② Sprawdź, czy worek na odpady jest prawidłowo założony.
- ③ Przykryj komorę na odchody.
- ④ Umieść blok dezodoryzujący.
- ⑤ Prawidłowo wepchnij z powrotem komorę na odchody.
- ⑥ Wyciągnij pojemnik z węglem aktywnym i oderwij naklejki na obu końcach.
- ⑦ Podłącz jeden koniec zasilacza dostarczonego z produktem do portu zasilania z tyłu produktu. Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przejdzie w stan samokontroli. Po zakończeniu

samokontroli można wykonać następny krok.

- ⑧ Przeprowadź konfigurację sieciową urządzenia (konfigurację sieci opisano w sekcji "Pobieranie i podłączanie aplikacji").
- ⑨ Wsyp żwirku dla kota poniżej linii Max i ręcznie naciśnij przycisk uruchamiania, aby automatycznie wyczyścić żwirku dla kota raz w celu jego wygładzenia.
- ⑩ Po wykonaniu powyższych czynności kuweta dla kota może być normalnie używana.

V. PANEL STEROWANIA

1. Kontrolka WIFI

Świeci się: sieć podłączona

Miga: trwa konfiguracja sieci

2. Kontrolka czyszczenia

3. Kontrolka opróżniania żwirku dla kota

Zapalone światło: trwa opróżnianie żwirku dla kota

4. Przycisk trybu/konfiguracji sieci

(1) Kliknij przycisk konfiguracji trybu/sieci , aby przełączać się między trzema trybami: natychmiastowe czyszczenie, natychmiastowa dezodoryzacja i opróżnianie żwirku dla kota.

(2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/konfiguracji sieci  przez 5 sekund, aby przeprowadzić konfigurację sieci.

5. Kontrolka ostrzegawcza

Światło włączone: błąd/ostrzeżenie urządzenia

Światło wyłączone: urządzenie działa normalnie

6. Kontrolka blokady przed dziećmi

Światło włączone: zablokowana

Światło wyłączone: odblokowana

7. Kontrolka dezodoryzacji

Światło włączone: dezodoryzacja w toku

Światło wyłączone: nie wykonano żadnej operacji

8. Kontrolka trybu automatycznego

Światło włączone: tryb włączony


Światło wyłączone: wymagane jest czyszczenie ręczne

9. Przycisk start/pauza

(1) Pojedyncze naciśnięcie przycisku : start/pauza

(2) Długie naciśnięcie przycisku  przez 5 sekund: urządzenie uruchamia/wyłącza tryb automatyczny.

10. Ekran wyświetlacza

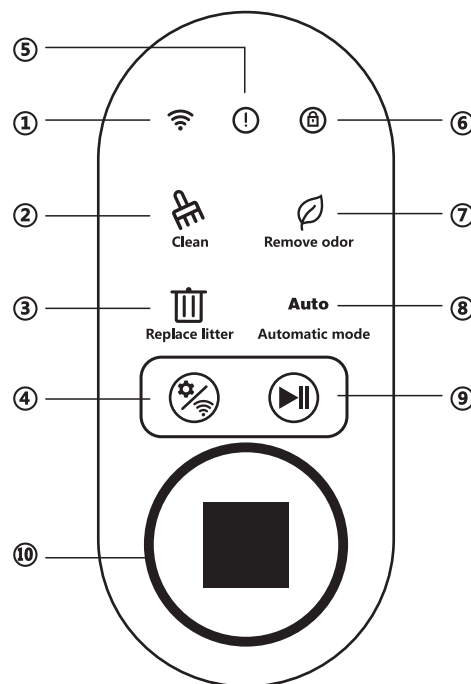

VI. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCISKÓW

Przycisk funkcjny		Działanie	Wyjaśnienie
Przycisk start/pauza		1. Naciśnij  : start/pauza 2. Długie naciśnięcie  przez 5 sekund: urządzenie uruchamia/wyłącza tryb automatyczny.	
Przycisk przełączania trybu/konfiguracji sieci		1. Naciśnij przycisk "tryb/konfiguracja sieci", aby przełączać między trzema trybami: natychmiastowe czyszczenie, natychmiastowa dezodoryzacja i opróżnianie żwirku dla kota. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  (tryb/konfiguracja sieci), aby uruchomić konfigurację sieci.	
Blokada przed dziećmi zapobiegająca przypadkowemu dotknięciu	 + 	1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski trybu/konfiguracji sieci i start/pauza przez 5 sekund, aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej urządzenia. 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski trybu/konfiguracji sieci i start/pauza przez 5 sekund, aby wyłączyć blokadę rodzicielską urządzenia. 	
Przycisk konfiguracji sieci WIFI		Długie naciśnięcie przycisku  (tryb/konfiguracja sieci) przez 5 sekund spowoduje przejście urządzenia do stanu konfiguracji sieci, a kontrolka "WiFi" zacznie migać.	Wskaźnik sieci WiFi jest zawsze włączony, co oznacza, że urządzenie jest podłączone do sieci.

Tryb automatyczny	Auto Automatic mode	Długie naciśnięcie przycisku "⏮" (start/pauza) przez 5 sekund spowoduje przejście urządzenia w tryb automatyczny. Gdy kot skończy korzystać z kuwety, urządzenie automatycznie uruchomi się i usunie nieczystości do pojemnika na odchody.	Długie naciśnięcie przycisku "⏭" (start/pauza) przez 5 sekund spowoduje zgaśnięcie wskaźnika i wyłączenie trybu automatycznego.
-------------------	-------------------------------	--	---

VII. INNE OPERACJE

(1) Zmiana żwirku dla kota

Uwaga: zaleca się wymianę worka na odpady przed opróżnieniem żwirku.

1. Naciśnij krótko przycisk przełączania trybu (⏮) jeden raz, aż przełączy się na tryb opróżniania żwirku dla kota.  Replace litter
2. Naciśnij krótko przycisk start/pauza (⏭) jeden raz, aby opróżnić żwirek dla kota (Uwaga: Jeśli żwirek dla kota nie zostanie całkowicie opróżniony, można wykonać kolejną operację opróżniania).
3. Po zresetowaniu rolki należy wyciągnąć komorę na odchody, uszczelnić ją i wyrzucić odpady, założyć nowy worek na odpady i spłaszczyć go, a następnie wepchnąć komorę na odchody z powrotem do pierwotnej pozycji.
4. Dodaj wystarczającą ilość żwirku do rolki, poniżej linii MAX. Po dodaniu żwirku naciśnij krótko przycisk start/pauza (⏭), aby przeprowadzić czyszczenie w celu wygładzenia żwirku.
5. Po wymianie żwirku należy ponownie skalibrować liczbę użyć żwirku w aplikacji.

(2) Wymiana węgla aktywnego

1. Przy pierwszym użyciu należy wyjąć pojemnik z węglem aktywnym, oderwać naklejki na obu końcach i wepchnąć go z powrotem do pierwotnej pozycji. (Uwaga: wymieniać co sześć miesięcy).
2. Odkręć pokrywę pojemnika na węgiel i wysyp stary węgiel aktywny, włóż nowy węgiel aktywny z powrotem do pojemnika na węgiel, przykręć pokrywę i wciśnij ją z powrotem do pierwotnej pozycji, aby wymienić węgiel aktywny. (Uwaga: można go nabyć w wyznaczonych punktach sprzedaży).

Dodawanie żwirku dla kotów i środki ostrożności

1. Po zakończeniu samokontroli po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się ikona dodawania żwirku dla kota. Ręcznie dodaj 2-3 kg żwirku dla kota (poniżej linii MAX), naciśnij krótko przycisk start/pauza (⏭), urządzenie automatycznie przeanalizuje liczbę użyć żwirku dla kota i zsynchronizuje liczbę w aplikacji. (Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie ustawi się na 40-60 razy, w zależności od wagi żwirku).

VIII. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga: Jednostka główna zawiera elementy elektroniczne i nie można jej myć bezpośrednio. Można ją jedynie przetrzeć wilgotną ściereczką.


1. Zapoznaj się z krokami opisanymi w sekcji Wymiana żwirku dla kota, opróżnij żwirek i wyłącz zasilanie.
2. Wyjmij rolkę. (Należy pamiętać, że najpierw trzeba nacisnąć przycisk zwalniania rolki).
3. Wyciągnij komorę na odchody i wyjmij worek dezodoryzujący.
4. Wyjmij pojemnik z węglem. (Zaleca się wymianę węgla aktywnego w pojemniku z węglem raz na sześć miesięcy).
5. Rolka, komora na odchody, trójwarstwowa mata na żwirek dla kota, płyta podwyższająca matę na żwirek dla kota, siatka filtrująca żwirek dla kota i elementy komory na piasek mogą być myte bezpośrednio wodą. Po umyciu należy je dokładnie wytrzeć i wysuszyć. (Uwaga: pozostałe elementy należy zdemontować w sposób pokazany na rysunku).
6. Po wyczyszczeniu włóż nowy worek dezodoryzujący z powrotem do pokrywki dezodoryzującej i zmontuj pozostałe elementy w odwrotnej kolejności, aby prawidłowo korzystać z produktu.



① Wyłącz zasilanie przed konserwacją i czyszczeniem, możesz odłączyć adapter / tylną wtyczkę jednostki głównej.



② Naciśnij klamrę zwalniającą rolkę, a pierścień blokady wyskoczy.

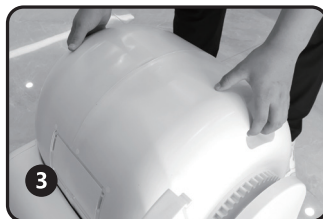


③ Wyjmij rolkę.




④ Odłóż ją na bok, jednostki głównej nie można myć wodą.




⑤ Zaleca się wyjmowanie pojemnika na węgiel i wystawianie go na działanie promieni słonecznych raz w miesiącu oraz wymianę co sześć miesięcy.

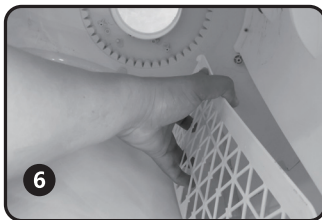

⑥ Zdejmij siatkę filtrującą żwirku dla kota.

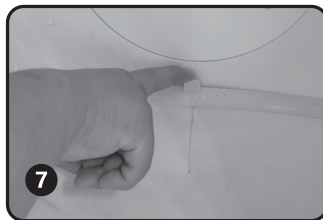

⑦ Usuń trójwarstwową matę do kuwety dla kota

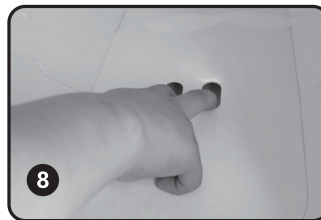


⑧ Zdejmij płytkę podwyższającą matę do kuwety dla kota



⑨ Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj dwie śruby zespołu komory na piasek.



⑩ Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj sześć śrub zespołu komory na piasek.


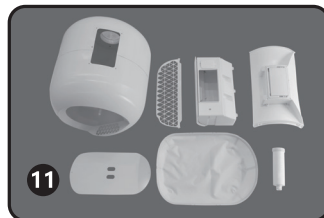


⑪ Po wyczyszczeniu wytrzyj do sucha, włóż nowy woreczek dezodoryzujący z powrotem do pokrywy dezodorantu i złoż pozostałe części w odwrotnej kolejności, a następnie można normalnie używać kuwety.

IX. PODSTAWOWE PARAMETRY

Parametry produktu	
Nazwa produktu	Inteligentna kuweta dla kota NOBLEZA
Model produkcyjny	AL70
Główny materiał	PP, ABS
Wymiary produktu	Dł. 580 x sz. 550 x wys. 517 mm
Adapter	Wejście 100-240V~ 50-60Hz 0,8A Wyjście 12V== 2,0A
Wejście jednostki głównej	12V== 2,0A
Moc znamionowa	24W
Zakres wagi zwierzęcia	1,5-10 KG
Masa całkowita	10,2 KG
Zalecany typ zwierzęcia	Koty
Częstotliwość pracy	2412 MHz-2484 MHz
Maksymalna moc transmisji	18dBm

X. POBIERANIE I POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

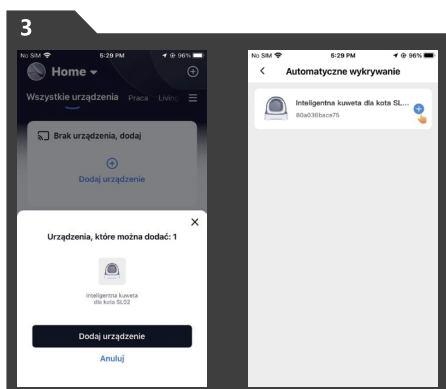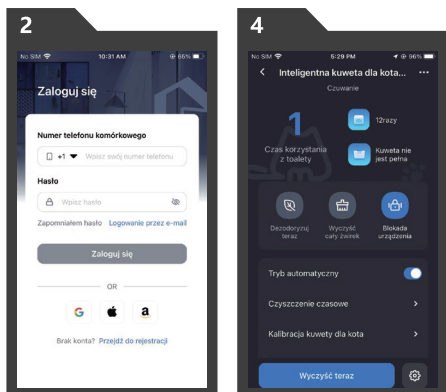

1. Pobierz i zainstaluj aplikację

Rozwiązanie 1: Otwórz Google Play/App Store na swoim telefonie, wyszukaj "AigoSmart", pobierz i zainstaluj;

Rozwiązanie 2: Zeskanuj kod QR po lewej stronie, pobierz i zainstaluj "AigoSmart".

2. Rejestracja i logowanie w aplikacji

Włącz pozycjonowanie telefonu komórkowego, otwórz aplikację "AigoSmart", aby się zarejestrować i zalogować, upewnij się, że uprawnienia WiFi i Bluetooth są włączone, i zezwól naszej aplikacji na dostęp (korzystanie).

3. Konfiguracja sieci urządzeń

(1) Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia użyj przycisku urządzenia, aby sprawdzić, czy można nim sterować.

(2) Gdy urządzenie jest włączone, zaloguj się do aplikacji AigoSmart i kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] w wyskakującym oknie, aby dodać urządzenie. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione po otwarciu aplikacji i odczekaniu chwili, można je znaleźć, klikając "+" w prawym górnym rogu.

(3) W interfejsie automatycznego wykrywania kliknij znak + po prawej stronie urządzenia, wprowadź prawidłowe hasło WiFi i poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone z siecią.

Inne: Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia lub sparować go z siecią, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, znajdź pozycję Zwierzęta – Inteligentna kuweta SL02 (Bluetooth) w interfejsie dodawania urządzenia i wykonaj operację krok po kroku zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

4. Zrzut ekranu interfejsu sterowania aplikacją

Za pomocą aplikacji można ustawić takie funkcje jak natychmiastowe czyszczenie, natychmiastowa dezodoryzacja, opróżnianie żwirku dla kota w komorze, tryb automatyczny, zaplanowane czyszczenie, tryb nie przeszkadzać itp. Można również sprawdzić dane dotyczące zwyczajów zwierzęcia.

Wskazówki: Ze względu na ciągły rozwój i aktualizację aplikacji strona aplikacji może być częściowo dopracowana. Należy zapoznać się z aktualną wersją. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji hosta w interfejsie aplikacji, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w aplikacji.

5. Inne

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, zostaw opinię, z całego serca zapewnimy Ci najlepszą obsługę. Możesz również zgłosić problem za pośrednictwem poczty elektronicznej, a my rozwiążemy go tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu informacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

E-mail: agservice@aigostar.com

XI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH NIETYPOWYCH

Nietypowa sytuacja	Jak sobie poradzić	Procedura
Urządzenie przestaje działać z powodu nieprawidłowego zapelnienia komory na odchody.	Zwolnienie ręczne	Ten wzór  pojawi się na ekranie wyświetlacza. Aby wyczyścić komorę na odchody, należy nacisnąć przycisk start/pauza  , aby wygładzić żwirek dla kota jeden raz w celu usunięcia ikony. 
Urządzenie jest w trybie opróżniania żwirku dla kota. Kot przestał korzystać z urządzenia podczas pracy. Podczas tego procesu pojawiło się jednak ostrzeżenie o wejściu kota.	Zwolnienie ręczne	Naciśnij ponownie przycisk start/pauza  , aby ponownie uruchomić urządzenie.
Rolka nie obraca się podczas samokontroli. 	Zwolnienie ręczne	Sprawdź, czy rolka i zespół przekładni głównej silnika są prawidłowo umieszczone.
Gdy funkcja dezodoryzacji nie działa prawidłowo.	Zwolnienie ręczne	Sprawdź, czy pojemnik na węgiel nie jest zablokowany lub wymień węgiel aktywny (wymiana raz na sześć miesięcy).
Zablokowane drzwi komory rolki 	Zwolnienie ręczne	Sprawdź drzwiczki na rolce, aby sprawdzić, czy nie utknął w nich żaden obcy przedmiot.
Dane ważenia są niedokładne. (Niedokładność spowodowana przez odpowiednie środowisko została wykluczona).	Kalibracja ważenia	1. Przygotuj obiekty referencyjne. (Podczas kalibracji całe urządzenie musi być puste). Można użyć przedmiotów o wadze 1,5 kg, 1,5 l wody mineralnej lub 3 butelek wody mineralnej o pojemności 500 ml. 2. Wyłącz zasilanie i uruchom ponownie. 3. Po obróceniu się rolki włóż do niej przedmiot ważący 1,5 kg. 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start/pauza  , zwolnij go po usłyszeniu sygnału, na ekranie zostanie wyświetlona liczba 1500 i rozlegną się dwa sygnały, a kalibracja ważenia zostanie zakończona.
Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci aplikacja pokaże, że pozostała liczba użyć żwirku wynosi 0.	Zwolnienie ręczne	Za pomocą funkcji kalibracji żwirku dla kota w aplikacji można zsynchronizować stan urządzenia i aplikacji.

XII. NAPRAWA I RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, odpady powinny być poddawane recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przekazać produkt do przyjaznego dla środowiska recyklingu.

Gwarancja: Konsumentom, którzy nabyli produkt od dystrybutora w Europie, przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.

I. PRECAUZIONI


1. SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE COLLEGATO SOLO ALL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE CORRISPONDENTE E NON DEVE ESSERE MISCHIATO CON ADATTATORI DI ALTRI PRODOTTI ELETTRONICI.

2. SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DELLA PULIZIA E DELLA MANUTENZIONE. DOPO LA PULIZIA, INSTALLARE E FISSARE TUTTI GLI ACCESSORI PRIMA DI COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.


3. POSIZIONARLO IN UN LUOGO SICURO PER EVITARE CHE SIA MANEGGIATO DAI BAMBINI.

4. NON OPERARE CON LE MANI BAGNATE DURANTE L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.

II. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

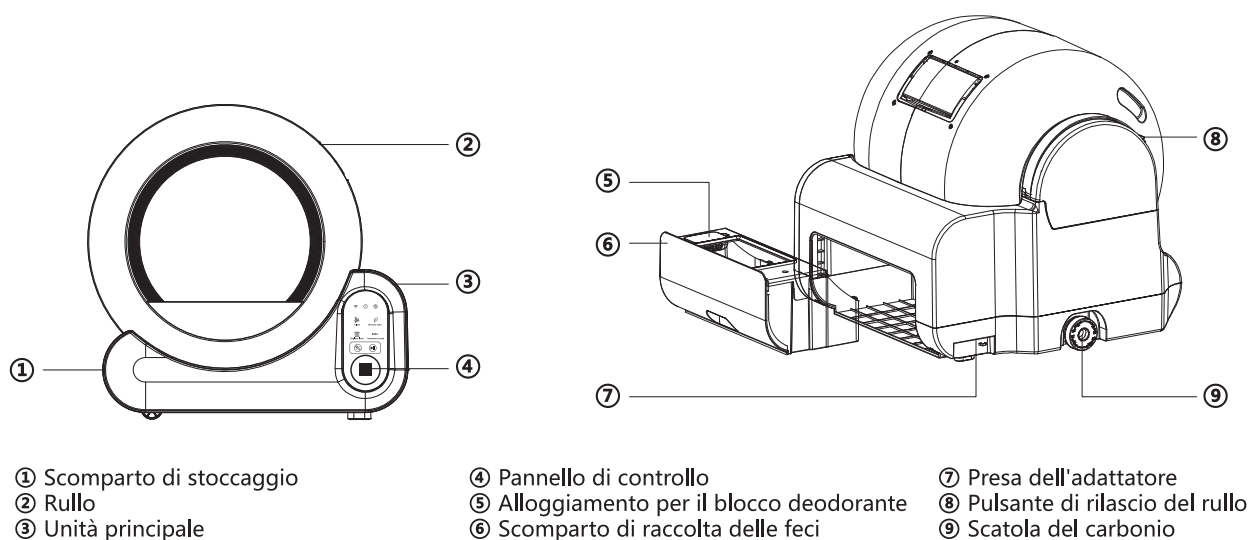

III. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

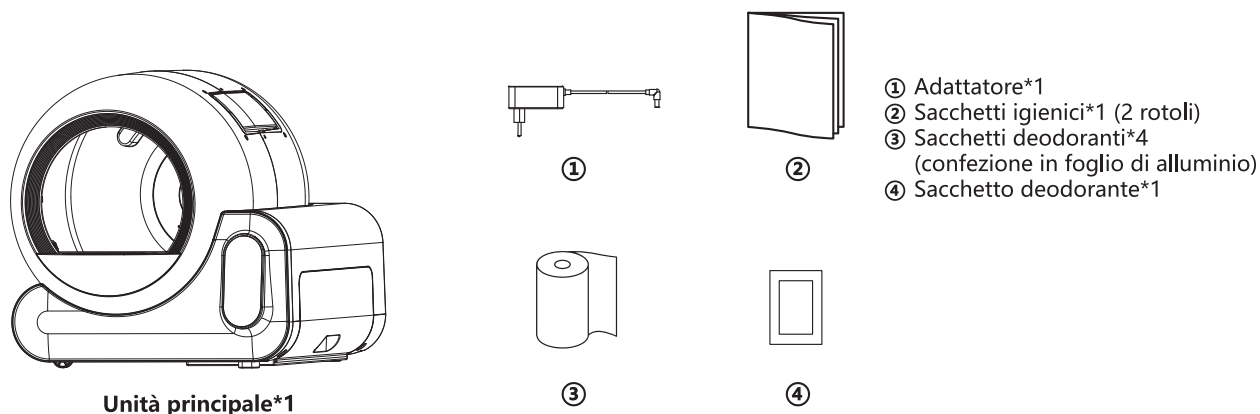

IV. ISTRUZIONI DI DISIMBALLAGGIO

* Assicurarsi che il gatto pesi più di 1,5 kg per garantire la massima sicurezza del prodotto e del vostro animale.

1. Controllare se tutti gli articoli sono completi secondo il diagramma nella (introduzione al prodotto).
2. Posizionare il prodotto in base al diagramma nella (introduzione al prodotto).
3. Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto nella porta di alimentazione sul retro del prodotto (non accendere ancora l'alimentazione) come mostrato nella Figura (1).
4. Verificare se il sacchetto per i rifiuti è correttamente posizionato e collocare il sacchetto deodorante come mostrato nella Figura (2), quindi spingere lo scomparto di raccolta delle feci nella posizione originale.
5. Rimuovere gli adesivi di sigillatura su entrambe le estremità della scatola del carbonio e poi installarla nell'unità principale.
6. Verificare l'ambiente di utilizzo.
 - ① Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana e dura e che non vi siano oggetti estranei sul fondo. ----- come mostrato nella Figura (3)
 - ② Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato su alcun oggetto e che non vi siano oggetti estranei sulla parte superiore. ----- come mostrato nella Figura (4)
 - ③ Assicurarsi che il prodotto sia vicino alla fonte del segnale WIFI e lontano da altri elettrodomestici con forte interferenza. ----- come mostrato nella Figura (5)
7. Operazione di auto-check (accendere l'alimentazione in questo passaggio). Dopo l'accensione, il dispositivo si accende ed entra automaticamente nello stato di auto-check. Il passaggio successivo può essere eseguito dopo il completamento dell'auto-check.
8. Fare riferimento a (operazione di configurazione della rete) per l'abbinamento della rete.
9. Aggiungere abbastanza lettiera per gatti nel rullo, sotto la linea di scala Max. Quando si aggiunge la lettiera, la lunghezza della lettiera selezionata deve essere inferiore a 1,2 cm e il diametro deve essere inferiore a 3 mm. (È possibile prima selezionare il tipo di lettiera per gatti e il numero di utilizzi nell'APP), quindi premere ► per pulirla una volta per livellare la lettiera.
10. Dopo aver completato i passaggi sopra indicati, la lettiera per gatti può essere utilizzata normalmente.

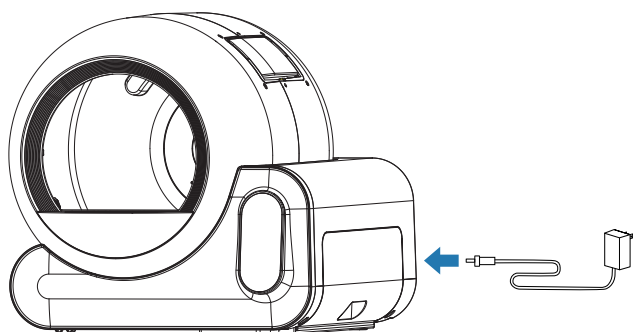


Figura 1

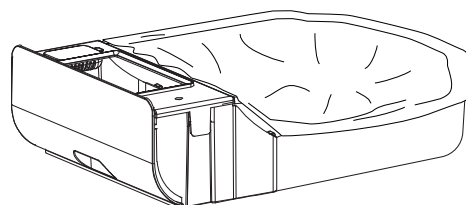


Figura 2

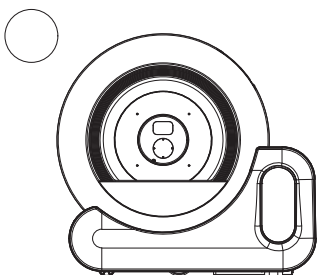


Figura 3

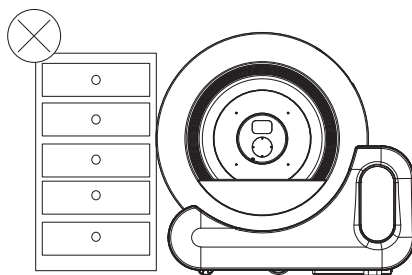


Figura 4


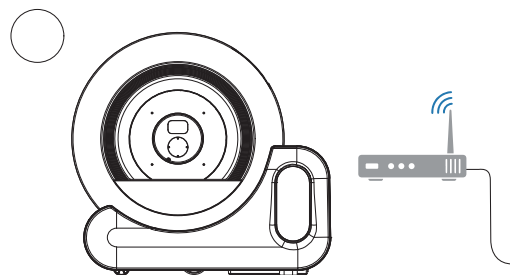


Figura 5



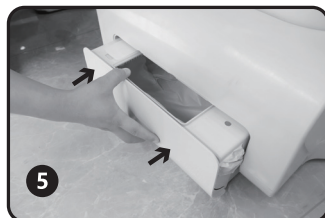

Dopo l'accensione, entrerà automaticamente nello stato di auto-check, è possibile eseguire il passaggio successivo.

⑧ Eseguire la configurazione di rete del dispositivo (per la configurazione di rete, vedere "Download e connessione dell'APP").

⑨ Versare la lettiera per gatti sotto la linea di scala Max, e premere manualmente il pulsante di avvio per pulire automaticamente la lettiera una volta per livellarla.

⑩ Dopo aver completato i passaggi sopra indicati, la lettiera per gatti può essere utilizzata normalmente.

- ① Estrarre il compartimento di raccolta delle feci.
- ② Controllare se il sacchetto per i rifiuti è correttamente posizionato.
- ③ Coprire il compartimento di raccolta delle feci.
- ④ Posizionare il blocco deodorante.
- ⑤ Spingere correttamente il compartimento di raccolta delle feci.
- ⑥ Estrarre la scatola del carbonio attivo e strappare gli adesivi su entrambe le estremità.
- ⑦ Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto nella porta di alimentazione sul retro del prodotto.

V. PANNELLO DI CONTROLLO

1. Indicatore luminoso WIFI

Accesso: rete connessa

Lampeggiante: configurazione della rete in corso

2. Indicatore luminoso di pulizia

3. Indicatore luminoso di svuotamento della lettiera per gatti

Accesso: svuotamento della lettiera per gatti in corso

4. Pulsante modalità/configurazione di rete

(1) Fare clic sul pulsante  modalità/configurazione di rete per passare tra le tre modalità: pulizia immediata, deodorazione immediata e svuotamento della lettiera per gatti.

(2) Premere a lungo il pulsante  modalità/configurazione della rete per 5 secondi per eseguire la configurazione della rete

5. Indicatore luminoso di avviso

Accesso: errore/avviso dispositivo

Spento: dispositivo funzionante normalmente

6. Indicatore luminoso blocco bambini

Accesso: bloccato

Spento: sbloccato

7. Indicatore luminoso deodorazione

Accesso: deodorazione in corso

Spento: nessuna operazione eseguita

8. Indicatore luminoso modalità automatica

Accesso: modalità attivata


Spento: è necessaria la pulizia manuale

9. Pulsante avvio/pausa

(1) Clic singolo : avvio/pausa

(2) Premere a lungo  per 5 secondi: il dispositivo avvia/cancella la modalità automatica

10. Schermo di visualizzazione

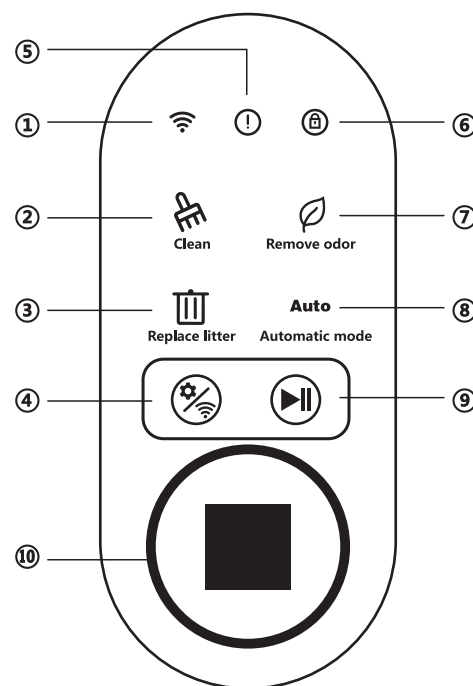

VI. ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI

Funzione del pulsante		Passaggi operativi	Spiegazione
Pulsante avvio/pausa		1. Premere  : avvio/pausa 2. tenere premuto  per 5 secondi: il dispositivo avvia/cancella la modalità automatica	
Pulsante modalità/configurazione di rete		1. Fare clic sul pulsante "modalità/configurazione di rete" per passare tra le tre modalità: pulizia immediata, deodorazione immediata e svuotamento della lettiera per gatti. 2. Tenere premuto il pulsante  (modalità/configurazione della rete) per 5 secondi per operare la configurazione di rete	
Blocco bambini per prevenire tocchi accidentali	 + 	1. Tenere premuti i pulsanti "modalità/configurazione di rete" e "avvio/pausa" contemporaneamente per 5 secondi per abilitare la funzione di blocco bambini del dispositivo. 2. Tenere premuti i pulsanti "modalità/configurazione di rete" e "avvio/pausa" contemporaneamente per 5 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini del dispositivo. 	
Pulsante configurazione rete WIFI		Tenere premuto il pulsante  "modalità/configurazione di rete" per 5 secondi, il dispositivo entrerà nello stato di configurazione di rete e l'indicatore luminoso "WiFi" lampeggerà.	La luce indicatrice della rete WiFi è sempre accesa, il che significa che sei connesso alla rete.

Modalità automatica	Auto Automatic mode	Tenere premuto il pulsante  "avvio/pausa" per 5 secondi, il dispositivo entrerà in modalità automatica. Dopo che il gatto ha finito di usare la lettiera, il dispositivo inizierà automaticamente la pulizia o la deodorazione.	Tenere premuto il pulsante  "avvio/pausa" per 5 secondi in modalità automatica per uscire dalla modalità automatica. Quando la modalità automatica non è attivata, è necessaria la pulizia manuale. Quando la modalità automatica è attivata, non sono necessarie altre operazioni.
---------------------	-------------------------------	--	--

VII. ALTRE OPERAZIONI

(1) Sostituzione della lettiera per gatti

Nota: si consiglia di sostituire il sacchetto dei rifiuti prima di svuotare la lettiera per gatti.

1. Premere brevemente il pulsante  di cambio modalità una volta fino a quando non si passa alla modalità svuotamento lettiera per gatti, .
2. Premere brevemente il pulsante  start/pausa una volta per svuotare la lettiera per gatti (Nota: se la lettiera per gatti non viene completamente svuotata, è possibile eseguire un'altra operazione di svuotamento).
3. Dopo che il rullo è stato ripristinato, estrarre il comparto di raccolta delle feci, sigillarlo e scartare la lettiera usata, mettere un nuovo sacchetto dei rifiuti e appiattirlo, quindi reinserire il comparto di raccolta delle feci nella sua posizione originale.
4. Aggiungere abbastanza lettiera per gatti nel rullo, sotto la linea di scala MAX. Dopo aver aggiunto la lettiera, premere brevemente il pulsante  start/pausa per eseguire un'operazione di pulizia per livellare la lettiera.
5. Dopo aver sostituito la lettiera per gatti, è necessario ricalibrare il numero di utilizzi della lettiera nell'APP.

(2) Sostituzione del carbone attivo

1. Per il primo utilizzo, estrarre il box del carbone attivo, strappare/aprire le etichette su entrambe le estremità e reinserirlo nella sua posizione originale. (Nota: sostituirlo ogni sei mesi.)
2. Svitare il coperchio del box del carbone e versare il carbone attivo usato, mettere il nuovo carbone attivo nel box, riavvitare il coperchio e reinserirlo nella sua posizione originale per sostituire il carbone attivo. (Nota: può essere acquistato presso punti vendita/agenti designati.)

Aggiunta di lettiera per gatti e precauzioni

1. Dopo che l'auto-verifica di accensione è completata, l'icona di aggiunta di lettiera per gatti apparirà sul display. Aggiungere manualmente 2-3 kg di lettiera per gatti (sotto la linea di scala MAX), premere brevemente il pulsante  start/pausa, la macchina analizzerà automaticamente il numero di utilizzi della lettiera per gatti e sincronizzerà il numero nell'APP. (Se non viene effettuata alcuna operazione, la macchina predefinerà automaticamente 40-60 utilizzi, a seconda del peso della lettiera per gatti.)

VIII. AGGIUNTA DI LETTIERA PER GATTI E PRECAUZIONI

Nota: L'unità principale contiene componenti elettronici e non può essere lavata direttamente. Può essere pulita solo con una salvietta umida.

1. Fare riferimento ai passaggi di (Sostituzione della lettiera), svuotare la lettiera e spegnere l'alimentazione.
2. Rimuovere il rullo. (Si prega di notare che è necessario premere prima il pulsante di rilascio del rullo.)
3. Estrarre il compartimento di raccolta delle feci e togliere il sacchetto deodorante.
4. Rimuovere la scatola del carbone. (Si consiglia di sostituire il carbone attivo nella scatola del carbone una volta ogni sei mesi.)
5. Il rullo, il compartimento di raccolta delle feci, il tappetino per lettiera a tre strati, la piastra di rialzo del tappetino per lettiera, la rete del filtro per lettiera e i componenti del compartimento di raccolta della sabbia possono essere lavati direttamente con acqua. Dopo il lavaggio, assicurarsi di asciugare accuratamente. (Nota: rimuovere gli altri componenti come mostrato nella figura.)
6. Dopo la pulizia, rimettere il nuovo sacchetto deodorante nella copertura deodorante e assemblare gli altri componenti nei passaggi inversi per utilizzare correttamente il prodotto.



① Spegnere l'alimentazione prima della manutenzione e della pulizia, gli utenti possono scollegare l'adattatore/spina posteriore dell'unità principale.



② Premere il fermo di rilascio del rullo, e l'anello della serratura si apre.




③ Rimuovere il rullo.




④ Metterlo da parte, l'unità principale non può essere lavata con acqua.




⑤ Estrarre la scatola del carbone, si consiglia di estrarla ed esporla al sole una volta al mese e sostituirla ogni sei mesi.

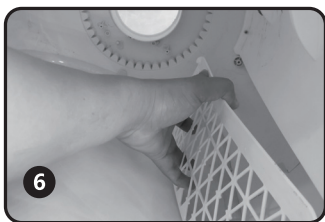

⑥ Rimuovere la rete del filtro per lettiera.

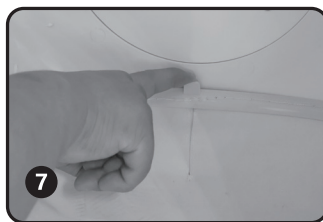

⑦ Rimuovere il tappetino per lettiera a tre strati.

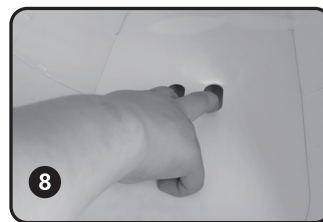


⑧ Rimuovere la piastra di rialzo del tappetino per lettiera.



⑨ Utilizzare un cacciavite a croce per allentare le due viti dell'assemblaggio del compartimento di raccolta della sabbia.



⑩ Utilizzare un cacciavite a croce per allentare le sei viti dell'assemblaggio del compartimento di raccolta della sabbia.


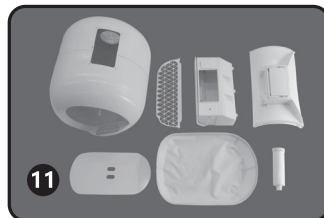


⑪ Dopo la pulizia, asciugare bene, rimettere il nuovo sacchetto deodorante nella copertura deodorante e assemblare le altre parti in ordine inverso, quindi gli utenti possono usarlo normalmente.

IX. PARAMETRI DI BASE

Parametri del prodotto	
Nome del prodotto	Lettiera Smart NOBLEZA
Modello di produzione	AL70
Materiali principali	PP, ABS
Dimensioni del prodotto	L580*W550*H517mm
Adattatore	Input 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Output 12V= 2.0A
Ingresso unità principale	12V= 2.0A
Potenza nominale	24W
Intervallo applicabile	1.5-10KG
Peso totale	10.2KG
Tipo di animale domestico consigliato	Gatti
Frequenza operativa	2412MHz-2484MHz
Potenza di trasmissione massima	18dBm

X. DOWNLOAD E CONNESSIONE DELL'APP

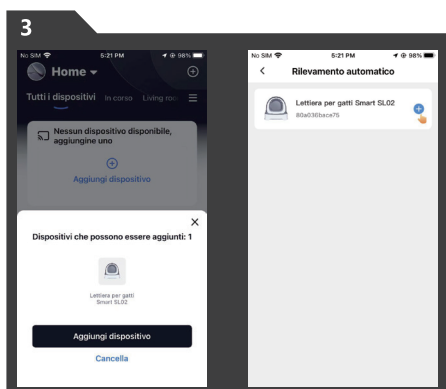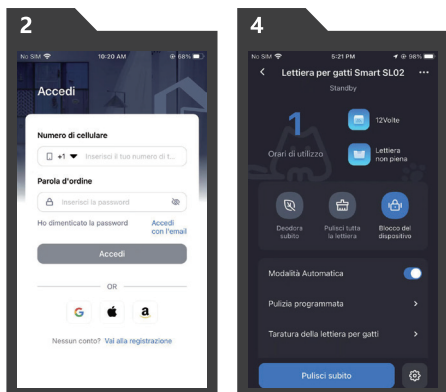

1. Scaricare e installare l'APP

Soluzione 1: Aprire Google Play/App Store sul telefono, cercare "AigoSmart", scaricare e installare.

Soluzione 2: Scansionare il codice QR a sinistra, scaricare e installare "AigoSmart".

2. Registrazione e login dell'APP

Attivare la localizzazione del telefono, aprire l'APP "AigoSmart" per registrarsi e accedere, assicurarsi che le autorizzazioni WiFi e Bluetooth siano attivate e consentire alla nostra APP di accedere (utilizzare).

3. Configurazione di rete del dispositivo

(1) Dopo che il dispositivo è stato installato con successo, utilizzare il pulsante del dispositivo per verificare che il dispositivo possa essere controllato.

(2) Quando il dispositivo è acceso, accedere all'APP AigoSmart e fare clic sul pulsante [Aggiungi Dispositivo] nella finestra pop-up per aggiungere il dispositivo. Se il dispositivo non viene trovato dopo aver aperto l'APP e aver atteso un po', è possibile trovare il dispositivo facendo clic sul "+" nell'angolo in alto a destra.

(3) Nell'interfaccia di rilevamento automatico, fare clic sul segno + sul lato destro del dispositivo, inserire la password WiFi corretta e attendere che il dispositivo si connetta con successo alla rete.

Nota: Se non riesci a trovare il dispositivo o a connetterti alla rete con successo, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della homepage, trova l'ingresso "Pet-Smart cat litter box SL02 (Bluetooth)" nell'interfaccia di aggiunta del dispositivo e completa l'operazione passo dopo passo secondo le istruzioni dell'APP.

4. Screenshot dell'interfaccia di controllo dell'APP

Attraverso l'APP, è possibile impostare funzioni come pulizia immediata, deodorazione immediata, svuotamento della lettiera nel compartimento, modalità automatica, pulizia programmata, modalità non disturbare, ecc. È anche possibile controllare i dati di scarico del proprio animale domestico.

Suggerimenti: A causa dello sviluppo continuo e dell'aggiornamento dell'APP, la pagina dell'APP potrebbe essere parzialmente modificata. Si prega di fare riferimento alla versione effettiva. Per istruzioni dettagliate su come utilizzare le funzioni principali coinvolte nell'interfaccia dell'APP, fare riferimento alle istruzioni pertinenti sull'APP.

5. Altro

Per informazioni più dettagliate sul funzionamento, scansiona il codice QR.

Se i tuoi problemi non sono stati risolti, lascia un feedback e ti daremo il miglior servizio. Puoi anche segnalare il problema tramite e-mail e non appena ricevute tutte le informazioni lo risolveremo per te il prima possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente!

Email: agservice@aigostar.com

XI. GESTIONE SITUAZIONI DI ANOMALIA

Situazione anomala	Come affrontarla	Procedura
L'apparecchiatura smette di funzionare a causa del riempimento anomalo del comparto di raccolta delle feci.	Rilascio manuale	Questo simbolo  apparirà sullo schermo. Per pulire il comparto di raccolta delle feci, premere il pulsante  start/pausa per livellare la lettiera una volta e rimuovere l'icona.  Replace Litter
Il dispositivo è in modalità svuotamento lettiera. Il gatto smette di usare il dispositivo durante il funzionamento. Tuttavia, durante questo processo è apparso un avviso di ingresso del gatto.	Rilascio manuale	Premere nuovamente il pulsante  start/pausa per riavviare il dispositivo.
Il rullo non ruota durante l'auto-verifica. 	Rilascio manuale	Controllare se il rullo e l'assemblaggio dell'ingranaggio principale sono posizionati correttamente.
La funzione di deodorazione non è buona.	Rilascio manuale	Controllare se la scatola del carbone è bloccata o sostituire il carbone attivo (sostituire ogni sei mesi).
Porta del comparto del rullo bloccata. 	Rilascio manuale	Controllare la porta sul rullo per vedere se c'è qualche oggetto estraneo bloccato.
I dati di pesatura non sono accurati. (L'inesattezza causata dall'ambiente applicabile è stata esclusa.)	Calibrazione della pesatura	1. Preparare oggetti di riferimento. (L'intera macchina deve essere vuota durante la calibrazione.) Puoi usare oggetti che pesano 1,5 kg, 1,5 litri di acqua minerale o 3 bottiglie di acqua minerale da 500 ml. 2. Spegnerne e riavviare. 3. Dopo che il rullo ruota, mettere un oggetto che pesa 1,5 kg nel rullo. 4. Premere a lungo il pulsante  start/pausa, rilasciarlo dopo aver sentito un segnale acustico di avviso, il numero 1500 verrà visualizzato sullo schermo e suoneranno due segnali acustici di avviso, e la calibrazione della pesatura sarà completata.
Dopo la configurazione della rete, l'APP mostrerà che il numero rimanente di utilizzi della lettiera per gatti è 0.	Rilascio manuale	Tramite la funzione (calibrazione della lettiera per gatti) sull'APP, è possibile sincronizzare lo stato del dispositivo e dell'APP.

XII. RIPARAZIONE E RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Corretto smaltimento di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, i rifiuti devono essere riciclati in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza il sistema di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio ecologico.

Garanzia: I consumatori che hanno acquistato il prodotto da un distributore in Europa godono dei relativi diritti legali ai sensi del Codice dei Diritti del Consumatore. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia prevista dal Codice Civile.

I. VORSICHTSMAßNAHMEN


1. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESES PRODUKT NUR AN DEN PASSENDEN NETZADAPTER ANGESCHLOSSEN WERDEN KANN UND NICHT MIT ADAPTERN ANDERER ELEKTRONISCHER PRODUKTE GEMISCHT WERDEN DARF.

2. BITTE TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG VOR DER INSTALLATION ODER REINIGUNG UND WARTUNG. INSTALLIEREN UND BEFESTIGEN SIE NACH DER REINIGUNG ALLE ZUBEHÖRTEILE, BEVOR SIE DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIEßEN.


3. STELLEN SIE DAS GERÄT AN EINEM SICHEREN ORT AUF, DAMIT ES NICHT VON KINDERN BEDIENT WERDEN KANN.

4. BEDIENEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DER INSTALLATION, VERWENDUNG UND WARTUNG NICHT MIT NASSEN HÄNDEN, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN.

II. EINFÜHRUNG DES PRODUKTS

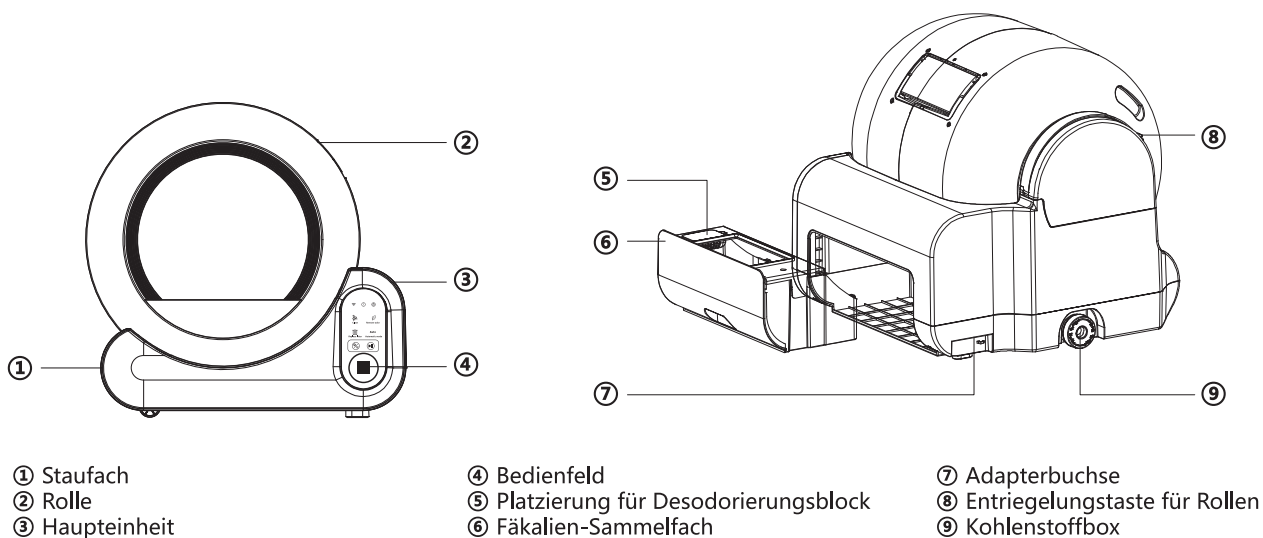

III. PACKLISTE

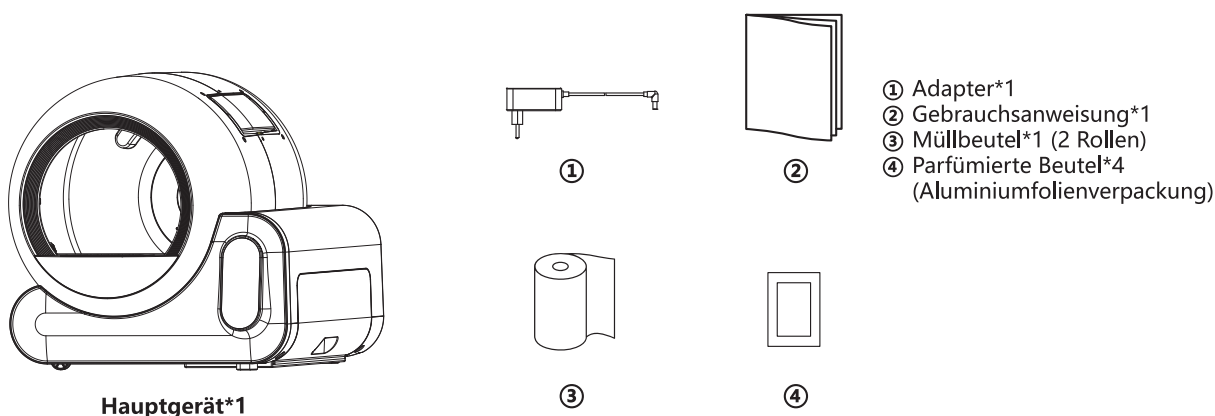

IV. ANLEITUNG ZUM AUSPACKEN

* Stellen Sie sicher, dass Ihre Katze mehr als 1,5 kg wiegt, um die maximale Sicherheit des Produkts und Ihres Haustiers zu gewährleisten.

1. Prüfen Sie, ob alle Teile gemäß dem Diagramm in (Produkteinführung) vollständig sind.
 2. Bringen Sie das Produkt gemäß der Abbildung in (Produkteinführung) an.
 3. Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts (schalten Sie es noch nicht ein), wie in Abbildung (1) gezeigt.
 4. Überprüfen Sie, ob der Abfallbeutel richtig aufgesetzt ist, legen Sie den Deo-Beutel wie in Abbildung (2) gezeigt ein und schieben Sie das Fäkalienauffangfach wieder in seine ursprüngliche Position.
 5. Entfernen Sie die Dichtungsaufkleber an beiden Enden des Kohlekastens und bauen Sie ihn dann in die Haupteinheit ein.
 6. Überprüfen Sie die Einsatzumgebung.
 - ① Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer flachen, harten Oberfläche steht und sich keine Fremdkörper auf dem Boden befinden. -----wie in Abbildung (3) gezeigt
 - ② Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht auf irgendwelchen Gegenständen aufliegt und dass sich keine Fremdkörper auf der Oberseite befinden. -----wie in Abbildung (4) gezeigt
 - ③ Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe der WLAN-Signalquelle befindet und nicht in der Nähe anderer Haushaltsgeräte mit starken Störungen. -----wie in Abbildung (5) gezeigt
 7. Selbsttest (Einschalten in diesem Schritt).
- Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät ein und geht automatisch in den Selbsttestmodus über. Der nächste Schritt kann nach Abschluss des Selbsttests durchgeführt werden.
8. Siehe (Netzwerkkonfigurationsvorgang) für den Netzwerkabgleich.
 9. Füllen Sie ausreichend Katzenstreu in die Walze ein, und zwar unterhalb der Max-Skala-Linie. Wenn Sie Katzenstreu hinzufügen, muss die Länge der gewählten Katzenstreu kürzer als 1,2 cm und der Durchmesser kleiner als 3 mm sein. (Sie können zunächst die Art der Katzenstreu und die Anzahl der Verwendungen in der APP auswählen), und dann  drücken, um die Katzenstreu einmal zu reinigen.
 10. Nach Abschluss der oben genannten Schritte kann die Katzentoilette normal benutzt werden.

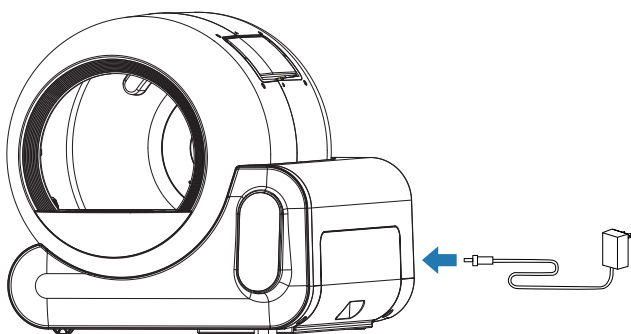


Abbildung 1

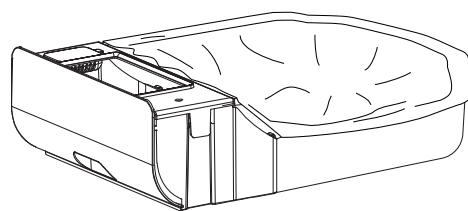


Abbildung 2

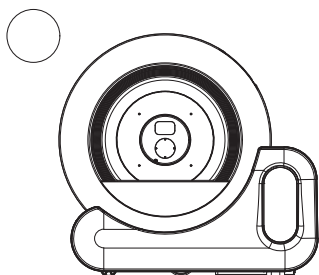


Abbildung 3

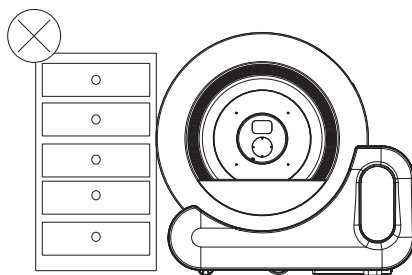


Abbildung 4


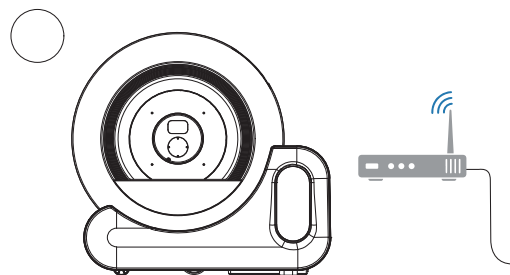


Abbildung 5



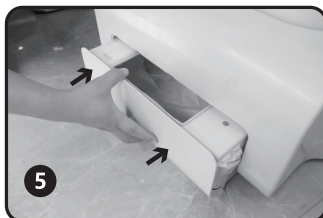

- ① Ziehen Sie das Fäkalienauffangfach heraus.
 - ② Prüfen Sie, ob der Abfallsack richtig aufgesetzt ist.
 - ③ Decken Sie das Fäkalienauffangfach ab.
 - ④ Setzen Sie den Desodorierungsblock ein.
 - ⑤ Schieben Sie das Fäkalienauffangfach richtig zurück.
 - ⑥ Ziehen Sie die Aktivkohlebehälter heraus und reißen Sie die Aufkleber an beiden Enden ab/ein.
- Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss auf der Rückseite des Geräts. Nach dem Einschalten des Geräts wird es automatisch in den Selbstteststatus versetzt.

Nachdem der Selbsttest abgeschlossen ist, kann der nächste Schritt durchgeführt werden.

- ⑧ Führen Sie die Netzwerkkonfiguration des Geräts durch (zur Netzwerkkonfiguration siehe „APP-Download und Verbindung“).
- ⑨ Schütten Sie die Katzenstreu unter die Max-Skala-Linie, und drücken Sie manuell die Starttaste, um die Katzenstreu automatisch einmal zu reinigen.
- ⑩ Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, kann die Katzentoilette normal benutzt werden.

V. BEDIENFELD

1. WLAN-Kontrollleuchte

Licht an: Netzwerk verbunden

Blinken: Netzwerkkonfiguration läuft

2. Reinigungskontrollleuchte

3. Anzeigeleuchte für die Entleerung der Katzenstreu

Licht an: Entleerung der Katzentoilette im Gange

4. Taste Modus/Netzwerkkonfiguration

(1) Klicken Sie auf die Schaltfläche Modus/Netzwerkkonfiguration , um zwischen den drei Modi zu wechseln: sofortige Reinigung, sofortige Desodorierung und Entleerung der Katzenstreu.

(2) Drücken Sie die Taste (Modus/Netzwerkkonfigurationstaste)  5 Sekunden lang, um die Netzwerkkonfiguration durchzuführen.

5. Warnblinkleuchte

Licht an: Fehler/Gerätewarnung

Licht aus: Gerät arbeitet normal

6. Kontrollleuchte Kindersicherung

Licht an: gesperrt

Licht aus: entriegelt

7. Desodorierungs-Kontrollleuchte

Licht an: Desodorierung im Gange

Licht aus: keine Operation durchgeführt

8. Kontrollleuchte Automatikbetrieb

Licht an: Modus an


Licht aus: manuelle Reinigung ist erforderlich

9. Taste Start/Pause

(1) Einfacher Klick  : Start/Pause

(2) Langes Drücken von  für 5 Sekunden: das Gerät startet/beendet den Automatikmodus

10. Bildschirm anzeigen

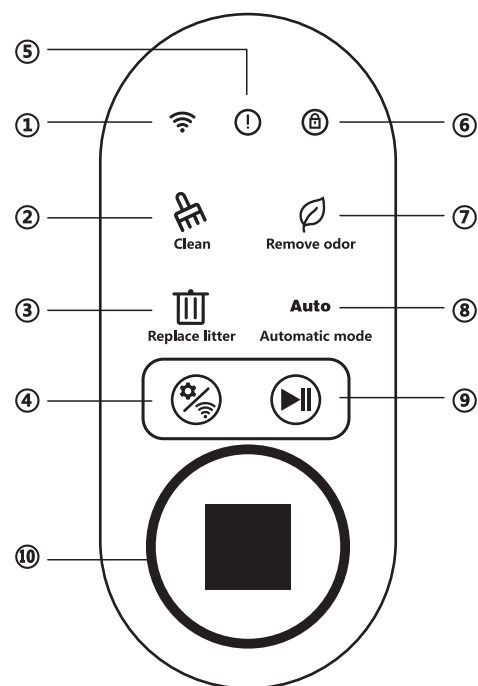

VI. ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG DER TASTEN

Funktionstaste		Arbeitsschritte	Erläuterung
Start/Pause-Taste		1. Klicken Sie auf  : Start/Pause 2. Langes Drücken von  für 5 Sekunden: das Gerät startet/beendet den Automatikmodus	
Umschalttaste Modus/Netzwerkkonfiguration		1. Klicken Sie auf „Modus/Netzwerkkonfiguration“, um zwischen drei Modi zu wechseln: sofortige Reinigung, sofortige Desodorierung und Entleerung der Katzenstreu. 2. Drücken Sie die  (Modus/Netzwerkkonfiguration)-Taste 5 Sekunden lang, um die Netzwerkkonfiguration zu aktivieren.	
Kindersicherung zum Schutz vor versehentlicher Berührung	 + 	1. Halten Sie die Tasten „Modus/Netzwerkkonfiguration“ und „Start/Pause“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion des Geräts zu aktivieren. 2. Halten Sie die Tasten „Modus/Netzwerkkonfiguration“ und „Start/Pause“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung des Geräts ein-/auszuschalten. 	
Taste zur Konfiguration des WLAN-Netzwerks		Drücken Sie die  - (Modus/Netzwerkkonfiguration) -Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsstatus zu versetzen, und die „WLAN-Anzeige“ blinkt.	Die WLAN-Netzwerkanzeige leuchtet immer, was bedeutet, dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind.

Automatischer Modus	Auto Automatic mode	Drücken Sie die Start/Pause-Taste () 5 Sekunden lang, um das Gerät in den automatischen Modus zu versetzen. Nachdem die Katze die Katzenttoilette benutzt hat, arbeitet das Gerät automatisch und entsorgt den Kot in das Kottauffangfach.	Langes Drücken „  “ (Start/Pause) Taste für 5 Sekunden, die Kontrollleuchte erlischt und das Gerät beendet den automatischen Modus.
---------------------	-------------------------------	---	--

VII. ANDERE OPERATIONEN

(1) Wechsel der Katzenstreu

Hinweis: Es wird empfohlen, den Abfallbeutel vor dem Entleeren des Katzenstreu zu ersetzen.

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Betriebsartenschalter , bis er in den Modus „Entleeren der Katzenstreu“ schaltet. 
2. Drücken Sie einmal kurz die Start/Pause-Taste , um die Katzenstreu zu entleeren (Hinweis: Wenn die Katzenstreu nicht vollständig entleert ist, können Sie einen weiteren Entleerungsvorgang durchführen).
3. Nachdem die Walze zurückgesetzt wurde, ziehen Sie das Fäkalienauffangfach heraus, verschließen es und entsorgen die Einstreu, legen einen neuen Fäkalienbeutel an und drücken das Fäkalienauffangfach wieder in seine ursprüngliche Position.
4. Füllen Sie genügend Katzenstreu in die Walze, bis unterhalb der MAX-Skala. Drücken Sie nach dem Einfüllen der Streu kurz die Start-/Pause-Taste , um einen Reinigungsvorgang durchzuführen, um die Katzenstreu zu glätten.
5. Nachdem Sie die Katzenstreu ausgetauscht haben, müssen Sie die Anzahl der Katzenstreuverwendungen in der APP neu kalibrieren.

(2) Ersatz von Aktivkohle

1. Nehmen Sie bei der ersten Verwendung die Aktivkohlebehälter heraus, reißen Sie die Aufkleber an beiden Enden ab und schieben Sie sie in ihre ursprüngliche Position zurück. (Hinweis: Ersetzen Sie sie alle sechs Monate.)
2. Schrauben Sie den Deckel des Aktivkohlebehälters ab und schütten Sie die alte Aktivkohle aus, legen Sie die neue Aktivkohle zurück in den Behälter, schrauben Sie den Deckel wieder zu und schieben Sie ihn in seine ursprüngliche Position zurück, um die Aktivkohle zu ersetzen. (Hinweis: Die Aktivkohle kann bei den entsprechenden Verkaufsstellen/Vertretern erworben werden).

Hinzufügen von Katzenstreu und Vorsichtsmaßnahmen

1. Nachdem der Selbsttest beim Einschalten abgeschlossen ist, erscheint das Symbol für die Zugabe von Katzenstreu auf dem Display. Fügen Sie manuell 2-3 kg Katzenstreu hinzu (unterhalb der MAX-Skala), drücken Sie kurz die Start/Pause-Taste , das Gerät analysiert automatisch die Menge der Katzenstreu, die verwendet werden kann, und synchronisiert die Anzahl auf der APP. (Wenn keine Bedienung erfolgt, wird das Gerät automatisch auf 40-60 Mal eingestellt, je nach Gewicht der Katzenstreu).

VIII. WARTUNG, REINIGUNG UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweis: Das Hauptgerät enthält elektronische Bauteile und kann nicht direkt gewaschen werden. Es kann nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.


1. Beziehen Sie sich auf die Schritte unter (Auswechseln der Katzenstreu), leeren Sie die Katzenstreu und schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Walze. (Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst den Knopf zum Lösen der Walze drücken müssen).
3. Ziehen Sie das Fäkalienauffangfach heraus und nehmen Sie den Desodorierungsbeutel heraus.
4. Nehmen Sie den Aktivkohlebehälter heraus. (Es wird empfohlen, die Aktivkohle im Aktivkohlebehälter alle sechs Monate zu ersetzen).
5. Die Komponenten der Walze, des Kottauffangbehälters, der dreifach gesicherten Katzenstreu-Matte, der Katzenstreu-Mattenerhöhungsplatte, des Katzenstreu-Filternetzes und des Sandauffangbehälters können direkt mit Wasser gewaschen werden. Wischen Sie sie nach dem Waschen gründlich ab und trocknen Sie sie. (Hinweis: Entfernen Sie die anderen Komponenten wie in der Abbildung gezeigt).
6. Legen Sie nach der Reinigung den neuen Desodorierungsbeutel wieder in den Desodorierungsdeckel und setzen Sie die anderen Komponenten in umgekehrter Reihenfolge zusammen, um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden.



① Schalten Sie das Gerät vor der Wartung und Reinigung aus, ziehen Sie den Adapter/Rückstecker des Hauptgeräts ab.



② Drücken Sie die Rollenentriegelungsschnalle, und der Schließzylinderring springt auf.

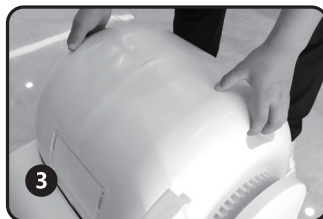


③ Entfernen Sie die Walze.




④ Legen Sie es beiseite, das Hauptgerät kann nicht mit Wasser gewaschen werden.




⑤ Nehmen Sie die Aktivkohlebox heraus. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat herauszunehmen und der Sonne auszusetzen, und sie alle sechs Monate auszutauschen.

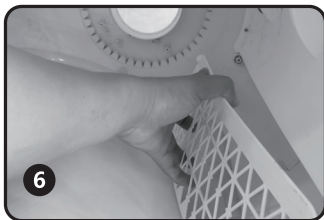

⑥ Entfernen Sie das Katzenstreu-Filternetz.

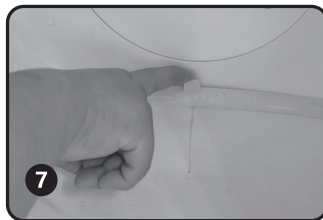

⑦ Entfernen Sie die dreifach gesicherte Katzenstreu-Matte

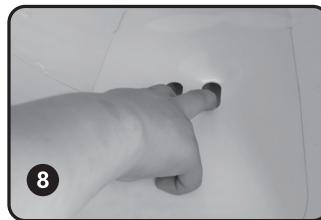


⑧ Entfernen Sie die Katzenstreu-Mattenerhöhungsplatte



⑨ Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben des Sandauffangbehälters.



⑩ Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Schrauben der Sandauffangwanne.


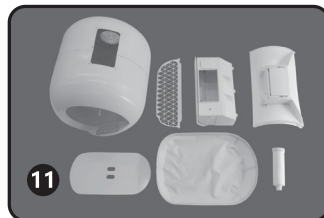


⑪ Nach der Reinigung trocken wischen, den neuen Deo-Beutel wieder in die Deo-Hülle stecken und die anderen Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, dann kann der Benutzer es normal benutzen.

IX. GRUNDLEGENDE PARAMETER

Produkt-Parameter	
Name des Produkts	NOBLEZA smart Katzenklo
Produktionsmodell	AL70
Hauptmaterial	PP, ABS
Größe des Produkts	L580*B550*H517 mm
Adapter	Eingang 100-240 V~ 50-60 Hz 0,8 A Ausgang 12V= 2,0 A
Eingang des Hauptgeräts	12V = 2,0 A
Nennleistung	24 W
Anwendbarer Bereich	1,5-10 KG
Gesamtgewicht	10,2 KG
Empfohlene Haustierart	Katzen
Betriebsfrequenz	2412 MHz-2484 MHz
Maximale Sendeleistung	18 dBm

X. APP DOWNLOAD UND VERBINDUNG

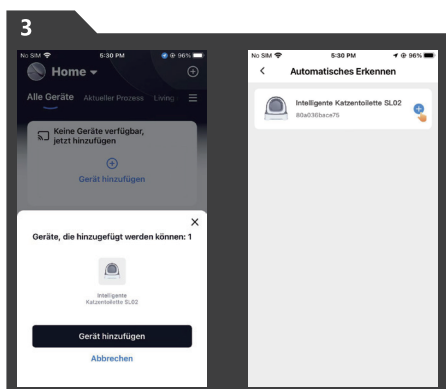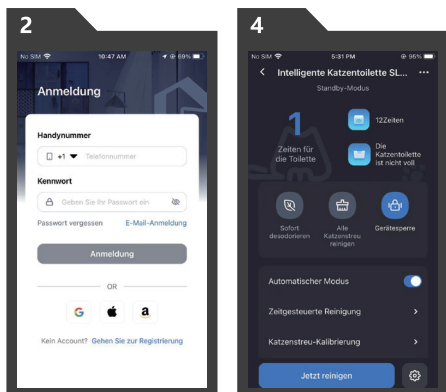

1. Herunterladen und Installieren der APP

Lösung 1: Öffnen Sie Google Play/App Store auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach „AigoSmart“, laden Sie es herunter und installieren Sie es;

Lösung 2: Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, laden Sie „AigoSmart“ herunter und installieren Sie es.

2. APP-Registrierung und Anmeldung

Schalten Sie die Handyortung ein, öffnen Sie die APP „AigoSmart“, um sich zu registrieren und anzumelden, und vergewissern Sie sich, dass die WLAN- und Bluetooth-Berechtigungen eingeschaltet sind, und erlauben Sie unserer APP den Zugriff (Nutzung).

3. Konfiguration des Gerätnetzes

(1) Nachdem das Gerät erfolgreich installiert wurde, verwenden Sie die Gerätetaste, um zu überprüfen, ob das Gerät gesteuert werden kann.

(2) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, melden Sie sich bei der AigoSmart APP an und klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche [Gerät hinzufügen], um das Gerät hinzuzufügen.

Wenn das Gerät nicht gefunden wird, nachdem Sie die APP geöffnet und eine Weile gewartet haben, können Sie das Gerät finden, indem Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke klicken.

(3) Klicken Sie auf der Schnittstelle für die automatische Erkennung auf das +-Zeichen auf der rechten Seite des Geräts, geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein und warten Sie, bis das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist.

Andere: Wenn Sie das Gerät nicht finden oder nicht erfolgreich mit dem Netzwerk koppeln können, klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Homepage, suchen Sie den Eintrag Pet-Smart Katzenklo SL02 (Bluetooth) in der Schnittstelle zum Hinzufügen von Geräten und führen Sie den Vorgang Schritt für Schritt gemäß den Anweisungen der APP aus.

4. Screenshot der APP-Steuerungsoberfläche
Über die APP können Sie Funktionen wie sofortige Reinigung, sofortige Desodorierung, Entleerung des Katzenstreu im Fach, Automatikmodus, geplante Reinigung, Nicht-Stören-Modus usw. einstellen. Sie können auch die Daten der Toilette Ihres Haustieres überprüfen.

Hinweise: Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und Aktualisierung der APP, kann die APP-Seite teilweise feinabgestimmt werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Version. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der Host-Funktionen der APP-Schnittstelle finden Sie in den entsprechenden Anleitungen der APP.

5. Andere

Bitte scannen Sie den QR-Code, um detailliertere Informationen zur Bedienung zu erhalten.

Wenn Ihr Problem nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir sind bestrebt, Ihnen den besten Service bieten. Sie können das Problem auch per E-Mail melden, und wir werden es so schnell wie möglich lösen. Bitte entschuldigen Sie etwaige Unannehmlichkeiten.

E-Mail: agservice@aigostar.com

XI. UMGANG MIT AUßERGEWÖHNLICHEN SITUATIONEN

Ungewöhnliche Situationen	Wie man damit umgeht	Verfahren
Das Gerät stoppt den Betrieb aufgrund einer abnormalen Füllung des Fäkalienauffangbehälters.	Manuelle Freigabe	Dieses Muster  wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Reinigen des Fäkalienauffangbehälters drücken Sie die Start-/Pause-Taste  , um das Katzenstreu einmal zu glätten und das Symbol zu entfernen. 
Das Gerät befindet sich im Entleerungsmodus für Katzenstreu. Die Katze hört auf, das Gerät während des Betriebs zu benutzen. Während dieses Vorgangs wurde jedoch eine Warnung über den Eintritt der Katze angezeigt.	Manuelle Freigabe	Drücken Sie die Start-/Pause-Taste  erneut, um das Gerät neu zu starten.
Die Walze dreht sich bei der Selbstkontrolle nicht. 	Manuelle Freigabe	Prüfen Sie, ob die Walze und das Getriebe des Hauptmotors richtig platziert sind.
Wenn die Desodorierungsfunktion nicht gut ist.	Manuelle Freigabe	Prüfen Sie, ob der Aktivkohlekasten verstopft ist, oder tauschen Sie die Aktivkohle aus (einmal alle sechs Monate austauschen).
Rollenfachtür klemmt 	Manuelle Freigabe	Prüfen Sie die Tür auf der Rolle, um festzustellen, ob ein Fremdkörper eingeklemmt ist.
Die Wiegedaten sind ungenau. (Die durch das jeweilige Umfeld bedingte Ungenauigkeit wurde ausgeschlossen).	Kalibrierung der Waage	1. Referenzobjekte vorbereiten. (Die gesamte Maschine muss während der Kalibrierung leer sein.) Sie können Gegenstände mit einem Gewicht von 1,5 kg, 1,5 l Mineralwasser oder 3 Flaschen mit 500 ml Mineralwasser verwenden. 2. Ausschalten und neu starten. 3. Nachdem sich die Walze gedreht hat, legen Sie einen Gegenstand mit einem Gewicht von 1,5 kg in die Walze. 4. Drücken Sie lange auf die Start-/Pause-Taste  und lassen Sie sie los, nachdem Sie einen Aufforderungston gehört haben. Die Zahl 1500 wird auf dem Bildschirm angezeigt und zwei Aufforderungstöne ertönen.
Nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration zeigt die APP an, dass die verbleibende Anzahl der Katzenstreu, die verwendet werden kann, 0 ist.	Manuelle Freigabe	Durch die (Katzenstreu-Kalibrierungs)-Funktion auf der APP kann der Status des Geräts und der APP synchronisiert werden.

XII. ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE REPARATUR UND RECYCLING


Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte der Abfall verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen.

Garantie: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Professionelle Kunden können von der Garantie des Bürgerlichen Gesetzbuches profitieren.


I. VOORZORGSMAATREGELEN

1. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT PRODUCT ALLEEN KAN WORDEN AANGESLOTEN OP DE BIJBEHORENDE VOEDINGSADAPTER EN NIET MAG WORDEN GEBRUIKT MET ADAPTERS VAN ANDERE ELEKTRONISCHE PRODUCTEN.
2. KOPPEL DE VOEDING LOS VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT, REINIGT OF ONDERHOUD. INSTALLEER EN PLAATS NA HET REINIGEN ALLE ACCESSOIRES VOORDAT U DE VOEDING AANSLUIT.
3. PLAATS HET OP EEN VEILIGE PLAATS OM GEBRUIK DOOR KINDEREN TE VOORKOMEN.
4. GEBRUIK GEEN NATTE HANDEN TIJDENS INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

II. PRODUCT INTRODUCTIE

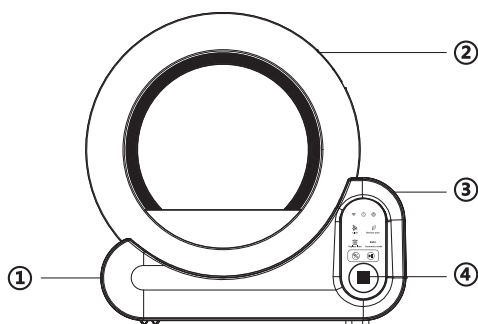


- ① Opbergvak
- ② Rol
- ③ Hoofdeenheid

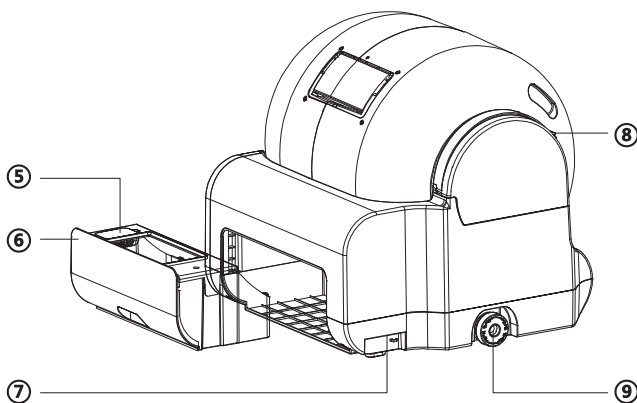


- ④ Controlepaneel.
- ⑤ Plaatsing voor ontgeuringsblok
- ⑥ Ontlating verzamelcompartiment

- ⑦ Adapteraansluiting
- ⑧ Rolontgrendelingsknop
- ⑨ Koolstofbox


III. PAKLIJST

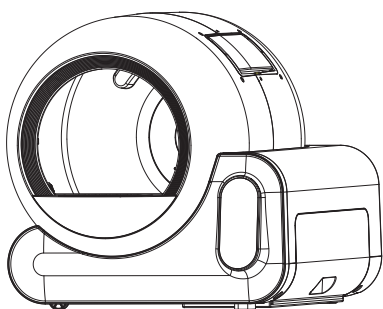


Hoofdeenheid*1



①



②



③




④

- ① Adapter*1
- ② Gebruiksaanwijzing*1
- ③ Afvalzakken*1 (2 rollen)
- ④ Geurzakken*4 (aluminiumfolie verpakking)


IV. UITPAKINSTRUCTIE

* Zorg ervoor dat uw kat meer dan 1,5 KG weegt om de maximale veiligheid van het product en uw huisdier te garanderen.


1. Controleer of alle items compleet zijn volgens het schema in (productintroductie).
2. Monteer het product volgens het schema in (productinleiding).
3. Steek het ene uiteinde van de voedingsadapter die bij het product wordt geleverd in de voedingspoort aan de achterkant van het product (schakel het nog niet in) zoals weergegeven in afbeelding (1)
4. Controleer of de afvalzak correct is aangebracht en plaats de ontgeuringszak zoals weergegeven in afbeelding (2), en duw het uitwerpselcompartiment terug naar zijn oorspronkelijke positie.
5. Verwijder de afdichtingsstickers aan beide uiteinden van de koolstofbox en installeer deze vervolgens in de hoofdeenheid.
6. Controleer de omgeving.
 - ① Zorg ervoor dat het product op een vlakke, harde ondergrond wordt geplaatst en dat er geen vreemde voorwerpen op de bodem liggen. -----zoalsgetoond in figuur (3)
 - ② Zorg ervoor dat het product niet op voorwerpen rust en dat er geen ongehoorde voorwerpen op de bovenkant zijn geplaatst. -----zoalsgetoond in figuur (4)
 - ③ Zorg ervoor dat het product zich dicht bij de WIFI-SIGNAALBRON BEVINDT en uit de buurt van andere huishoudelijke apparaten met een sterke interferentie. -----zoalsgetoond in figuur (5)
7. Self-check bediening (inschakelen bij deze stap).
Na het aanzetten wordt het apparaat ingeschakeld en schakelt het automatisch over naar de self-check status. De volgende stap kan worden uitgevoerd nadat de self-check is voltooid.
8. Raadpleeg (netwerkconfiguratiebewerking) voor netwerkmatching.
9. Voeg voldoende kattenbakvulling toe aan de rol, onder de Max schaallijn. Bij het toevoegen van kattenbakvulling moet de lengte van de gekozen kattenbakvulling korter zijn dan 1,2 cm en de diameter kleiner dan 3 mm. (U kunt eerst het type kattenbakvulling en het aantal keren dat het in de APP wordt gebruikt selecteren) en vervolgens eenmaal indrukken  om het schoon te maken om de kattenbakvulling glad te strijken.
10. Na het voltooien van de bovenstaande stappen kan de kattenbak normaal worden gebruikt.

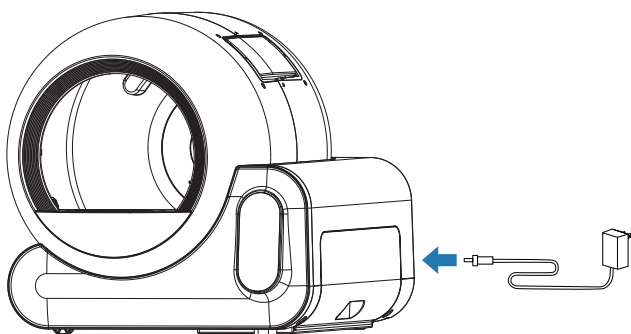


Afbeelding 1

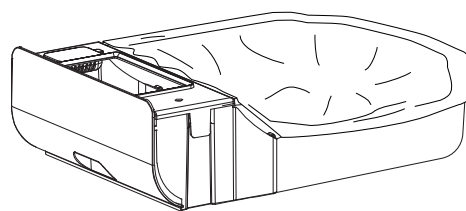


Afbeelding 2

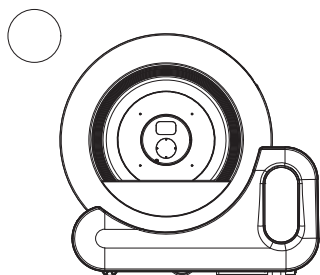


Afbeelding 3

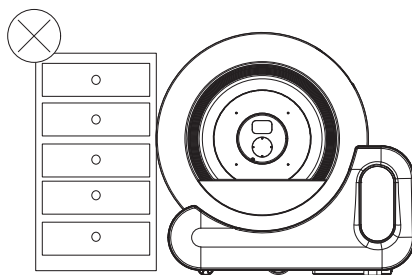

Afbeelding 4

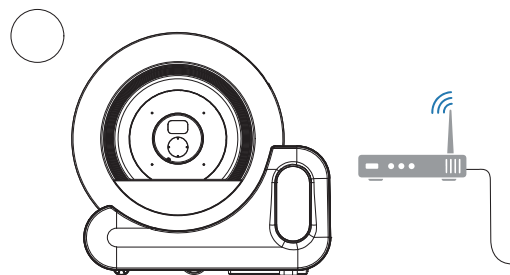

Afbeelding 5

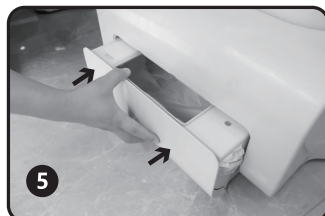



het product. Nadat de stroom is ingeschakeld, gaat deze automatisch naar de self-check status. Nadat de self-check is voltooid, kan de volgende stap worden uitgevoerd.

⑧ Voer de netwerkconfiguratie van het apparaat uit (voor netwerkconfiguratie, zie "APP downloaden en verbinding maken").

⑨ Strooi de kattenbakvulling onder de MAX-schaallijn en druk handmatig op de startknop om de kattenbakvulling eenmaal automatisch schoon te maken en om de kattenbakvulling glad te strijken.

⑩ Na het voltooien van de bovenstaande stappen kan de kattenbak in gebruik worden genomen.

- ① Trek het uitwerpselcompartiment eruit.
- ② Controleer of de afvalzak correct is aangebracht.
- ③ Bedek het uitwerpselcompartiment.
- ④ Plaats het ontgeuringsblok.
- ⑤ Duw het uitwerpselverzamelcompartiment op de juiste wijze terug.
- ⑥ Trek de doos met actieve koolstof eruit en scheur/prik de stickers aan beide uiteinden eraf.
- ⑦ Steek het ene uiteinde van de voedingsadapter die bij het product wordt geleverd in de voedingspoort aan de achterkant van het product.

V. BEDIENINGSPANEEL

1. Wifi-indicatielampje

Lampje brandt: netwerk aangesloten

Knipperend: netwerkconfiguratie in uitvoering

2. Reinigingsindicatielampje

3. Indicatielampje kattenbak legen

Lichtaan: kattenbakvulling wordt geleegd

4. Modus-/netwerkconfiguratieknop

(1) Klik op de modus-/netwerkconfiguratieknop (⚙️) om te schakelen tussen de drie modi: onmiddellijke reiniging, onmiddellijke ontgeuring en het legen van de kattenbakvulling.

(2) Druk 5 seconden lang op de knop (modus/netwerkconfiguratie ⚙️) om de netwerkconfiguratie uit te voeren

5. Waarschuwingindicatielampje

Lampje aan: foutmelding/apparaatwaarschuwing

Licht uit: apparaat werkt normaal

6. Indicatielampje kinderslot

Licht aan: vergrendeld

Licht uit: ontgrendeld

7. Indicatielampje ontgeuring

Licht aan: ontgeuring vindt plaats

Lampje uit: geen bewerking uitgevoerd

8. Indicatielampje automatische modus

Lampje aan: modus aan


Licht uit: handmatige reiniging is vereist

9. Start/Pauze knop

(1) Enkele klik (▶️): start/pauze

(2) Houd 5 seconden (▶️) lang ingedrukt: het apparaat start/annuleert de automatische modus

10. Weergavescherm

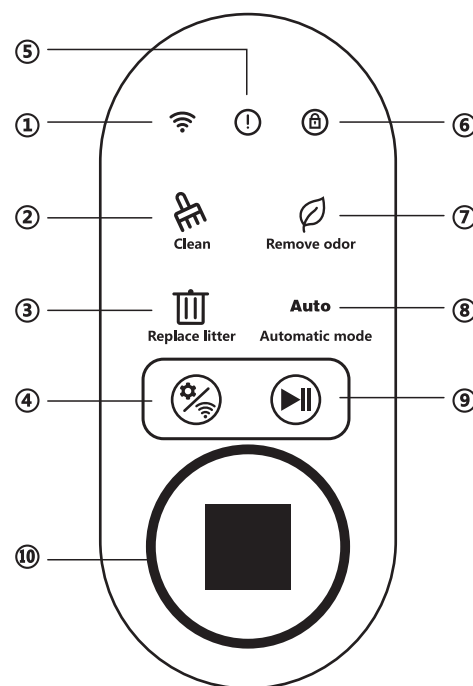

VI. KNOP BEDIENINGSINSTRUCTIES

Functieknop		Instructies voor gebruik	Uitleg
Start/pauze-knop	▶️	1. Klik op (▶️) : start/pauze 2. Houd 5 seconden lang ingedrukt (▶️) : het apparaat start/annuleert de automatische modus	
Schakelknop voor modus-/netwerkconfiguratie	⚙️	1. Klik op de knop "modus/netwerkconfiguratie" om te schakelen tussen drie modi: onmiddellijke reiniging, onmiddellijke ontgeuring en het legen van kattenbakvulling. 2. Druk 5 seconden lang op de knop (⚙️) (modus/netwerkconfiguratie) om de netwerkconfiguratie te bedienen	
Kinderslot om onbedoeld aanraken te voorkomen	▶️ + ⚙️	1. Houd de knoppen "modus/netwerkconfiguratie" en "start/pauze" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie van het apparaat in te schakelen. 2. Houd de knoppen "modus/netwerkconfiguratie" en "start/pauze" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om het kinderslot van het apparaat in/uit te schakelen.	
WiFi-netwerkconfiguratieknop	⚙️	Druk 5 seconden lang op de knop (⚙️) (modus/netwerkconfiguratie), het apparaat gaat naar de netwerkconfiguratiestatus en het "WiFi-indicatielampje" knippert.	Het indicatielampje van het WiFi-netwerk brandt voortdurend, wat betekent dat u verbonden bent met het netwerk.

Automatische modus	Auto Automatic mode	Houd de knop "▶ " (start/pauze) 5 seconden lang ingedrukt, het apparaat gaat naar de automatische modus. Nadat de kat klaar is met het gebruik van de kattenbak, zal het apparaat automatisch zijn werk doen en het afval in het uitwerpselenverzamelcompartiment brengen.	Houd de "▶ " (start/pauze)-knop 5 seconden lang ingedrukt, het indicatielampje gaat uit en het apparaat annuleert de automatische modus.
--------------------	-------------------------------	---	---

VII. OVERIGE BEWERKINGEN

(1) Kattenbakvulling versneden

Opmerking: het wordt aanbevolen om de afvalzak te vervangen voordat u de kattenbak ledigt.

1. Druk  eenmaal kort op de modusschakelaar totdat deze overschakelt naar de modus voor het legen van kattenbakvulling.  Replace litter
2. Druk  eenmaal kort op de start/pauze-knop om de kattenbakvulling te legen (Opmerking: als de kattenbakvulling niet volledig is geleegd, kunt u nog een leging uitvoeren.)
3. Nadat de rol is gereset, trekt u het uitwerpselverzamelcompartiment eruit, sluit u het af en gooit u het afval weg, plaatst u een nieuwe afvalzak en maakt u het plat en duwt u het uitwerpselverzamelcompartiment terug naar zijn oorspronkelijke positie.
4. Voeg voldoende kattenbakvulling toe aan de rol, onder de Max schaallijn. Druk na het toevoegen van de kattenbakvulling kort op de start/pauze-knop  om een reinigingsoperatie uit te voeren om de kattenbakvulling glad te maken.
5. Nadat je de kattenbakvulling hebt vervangen, moet je het aantal keren dat de kattenbakvulling is gebruikt in de APP opnieuw kalibreren.

(2) Geactiveerde koolstofvervang

1. Haal voor het eerste gebruik de doos met actieve koolstof eruit, scheur/prik de stickers aan beide uiteinden open en duw deze terug naar de oorspronkelijke positie. (Opmerking: vervang het om de zes maanden.)
2. Schroef het deksel van de koolstofbox los en giet de oude actieve koolstof eruit, plaats de nieuwe actieve koolstof terug in de koolstofbox, schroef het deksel terug en duw het terug naar de oorspronkelijke positie om de actieve koolstof te vervangen. (Opmerking: het kan worden gekocht bij de desbetreffende verkooppunten/vertegenwoordigers.)

Kattenbakvulling toevoegen en voorzorgsmaatregelen

1. Nadat deself check is voltooid, verschijnt het pictogram voor het toevoegen van kattenbakvulling op het display. Voeg handmatig 2-3 kg kattenbakvulling toe (onder de MAX-schaallijn), druk kort op de start/pauze-knop , de machine analyseert automatisch het aantal keren dat de kattenbakvulling kan worden gebruikt en synchroniseert het nummer in de APP. (Als er geen bediening is, zal de machine automatisch 40-60 keer standaard worden ingesteld, afhankelijk van het gewicht van de kattenbakvulling.)

VIII. ONDERHOUD, REINIGING EN VOORZORGSMATREGELEN

Opmerking: De hoofdeenheid bevat elektronische componenten en kan niet worden gewassen. Het kan alleen worden afgeveegd met een nat doekje.


1. Raadpleeg de stappen van (Kattenbakvulling vervangen), maak de kattenbakvulling leeg en schakel de stroom uit.
2. Verwijder de rol. (Houd er rekening mee dat u eerst op de rolontgrendelingsknop moet drukken.)
3. Trek het uitwerpselcompartiment eruit en haal de ontgeuringszak eruit.
4. Haal de koolstofbox eruit. (Het wordt aanbevolen om de actieve koolstof in de koolstofbox eens in de zes maanden te vervangen.)
5. De rol, het uitwerpselopvangcompartiment, de krabbestendige kattenbakmat, de kattenbakmatverhogingsplaat, het kattenbakfilternet en de onderdelen van het zandopvangcompartiment kunnen wel met water worden gewassen. Zorg ervoor dat u na het wassen alles goed afveegt en afdroogt. (Opmerking: verwijder andere componenten zoals weergegeven in de afbeelding.)
6. Plaats na het reinigen de nieuwe geurverdrijvende zak terug in de geurverdrijvende hoes en monteer de andere componenten in de omgekeerde volgorde om het product op de juiste wijze te gebruiken.



① Schakel de stroom uit voor onderhoud en reiniging, gebruikers kunnen de adapter/achterste stekker van de hoofdeenheid loskoppelen.



② Druk op de gesp van de rolontgrendeling en de ring van de vergrendelingscilinder komt te voorschijn.

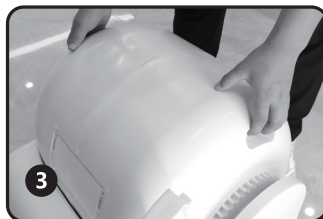


③ Verwijder de rol.




④ Zet het opzij, de hoofdeenheid kan niet met water worden gewassen.




⑤ Haal de koolstofbox eruit, het wordt aanbevolen om hem er één keer per maand uit te halen en het in de zon bloot te plaatsen, en hem om de zes maanden te vervangen.

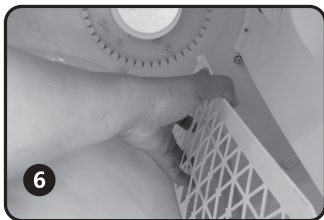

⑥ Verwijder het kattenbakfilternet.

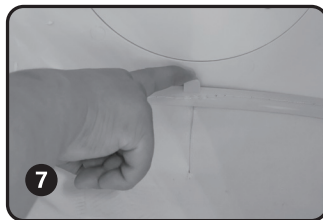

⑦ Verwijder de krabbestendige kattenbakmat

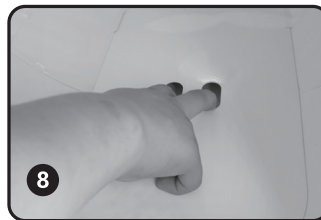

⑧ Verwijder de kattenbakmatverhogingsplaat



⑨ Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven van het zandverzamelcompartiment los te draaien.



⑩ Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven van het zandverzamelcompartiment los te draaien.






⑪ Veeg het na het reinigen alles droog, plaats de nieuwe ontgeuringszak terug in de hoes en monteer de andere onderdelen in omgekeerde volgorde, waarna het normaal gebruikt kan worden.

IX. BASISPARAMETERS

Productparameters	
Productnaam	NOBLEZA slimme kattenbak
Seriemodel	AL70
Voornaamste materiaal	PP, ABS
Productgrootte	L580*B550*H517mm
Adapter	Input 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Output 12V= 2.0A
Ingang hoofdeenheid	12V = 2.0A
Nominaal vermogen	24W
Toepasselijk bereik	1,5-10 kg
Totaal gewicht	10,2 kg
Aanbevolen soort huisdier	Katten
Gebruiksfrequentie	2412MHz-2484MHz
Maximaal zendvermogen	18dBm

X. APP DOWNLOADEN EN VERBINDEN

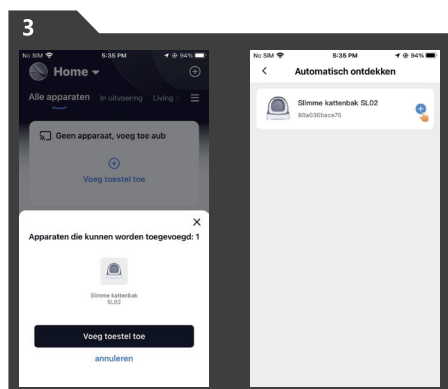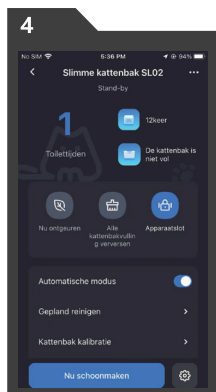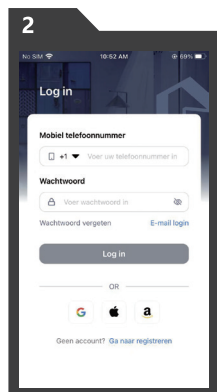

1. De app downloaden en installeren

Oplossing 1: Open Google Play/App Store op uw telefoon, zoek naar "AigoSmart", download en installeer deze app;

Oplossing 2: Scan de QR-code aan de linkerkant, download en installeer "AigoSmart".

2. APP registratie en login

Zet de positiebepaling van de mobiele telefoon aan, open de "AigoSmart" APP om uzelf te registreren en in te loggen, zorg ervoor dat wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld en geef onze APP toegang (gebruik);

3. Apparatuur netwerkconfiguratie

(1) Nadat het apparaat met correct is geïnstalleerd, gebruikt u de apparaatknop om te controleren of het apparaat kan worden bediend.

(2) Wanneer het apparaat is ingeschakeld, logt u in op de AigoSmart-app en klikt u op de knop [Add Device] (Apparaat toevoegen) in het pop-upvenster om het apparaat toe te voegen. Als het apparaat na een tijdje niet wordt gevonden, kunt u het apparaat traceren door op de "+" in de rechterbovenhoek te klikken.

(3) Klik in de automatische detectie-interface op het + -teken aan de rechterkant van het apparaat, voer het juiste WiFi-wachtwoord in en wacht tot het apparaat met succes is verbonden met het netwerk.

Andere opties: als u het apparaat niet kunt ontdekken of deze niet met het netwerk kunt koppelen, klikt u op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina, zoekt u de ingang van het Pet-Smart-aquarium (Bluetooth) in de interface Apparaat toevoegen en voltooit u de bediening stap voor stap volgens de aanwijzingen van de APP.

4. Screenshot van app-control-interface

Via de APP kunt u functies instellen zoals onmiddellijke reiniging, onmiddellijke ontgeuring, het legenvan kattenbakvulling in het compartiment, automatische modus, geplande reiniging, niet storen-modus, enz. Je kunt ook het toiletgebruik van je huisdier controleren.

Tips: vanwege de voortdurende ontwikkeling en upgrade van de APP kan de APP-pagina gedeeltelijk worden aangepast. Raadpleeg de meest actuele versie. Raadpleeg de relevante instructies in de APP voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de hostfuncties in de APP-interface.

5. Overige

Scan de QR-code voor meer gedetailleerde informatie over de werking.

Als uw problemen niet zijn opgelost, laat dan een feedback achter, we willen u graag de beste service bieden. U kunt het probleem ook per e-mail melden, en we zullen het probleem zo snel mogelijk voor u oplossen nadat we de informatie hebben ontvangen. Onze excuses voor het ongemak!

E-mail: agservice@aigostar.com

XI. WERKWIJZE BIJ ABNORMALE SITUATIES

Abnormale situaties	Hoe om te gaan met?	Werkwijze
De apparatuur stopt met werken als gevolg van abnormale volheid van het uitwerpselenverzamelcompartiment.	Handmatig vrijgeven	Dit patroon  verschijnt op het scherm. Om het opvangcompartiment voor ontlasting te reinigen, drukt u eenmaal op de start/pauze-knop  om de kattenbakvulling glad te strijken om zo het pictogram te verwijderen. 
Het apparaat staat in de modus kattenbakvulling legen. De kat stopt met het gebruik van het apparaat tijdens het proces. Tijdens dit proces verscheen echter een waarschuwing betreffende het naar binnengaan van katten.	Handmatig vrijgeven	Druk  nogmaals op de start/pauze-knop om het apparaat opnieuw op te starten.
De rol roteert niet tijdens de self-check. 	Handmatig vrijgeven	Controleer of de rol en het hoofdmotorversnellingsysteem correct zijn geplaatst.
Wanneer de ontgeuringsfunctie niet goed werkt.	Handmatig vrijgeven	Controleer of de koolstofbox geblokkeerd is of vervang de actieve kool (vervang deze één keer per zes maanden).
Deur van het rolcompartiment zit vast 	Handmatig vrijgeven	Controleer de deur op de rol om te zien of er zaken klem zitten.
De weeggegevens zijn onnauwkeurig. (De onnauwkeurigheid veroorzaakt door de betreffende omgeving is uitgesloten.)	Weegkalibratie	1. Bereid de referentieobjecten voor. (De gehele machine moet leeg zijn tijdens de kalibratie.) U kunt voorwerpen met een gewicht van 1,5 kg, 1,5 l mineraalwater of 3 flessen mineraalwater van 500 ml gebruiken. 2. Uitschakelen en opnieuw opstarten. 3. Nadat de rol is gedraaid, plaatst u een voorwerp van 1,5 kg in de rol. 4. Druk lang op de start/pauze-knop , laat deze los na het horen van een toon, het nummer 1500 wordt op het scherm weergegeven en er klinken twee tonen en de weegkalibratie is dan voltooid.
Nadat de netwerkconfiguratie is geslaagd, toont de APP dat het resterende aantal keren dat de kattenbakvulling kan worden gebruikt 0 is.	Handmatig vrijgeven	Via de functie (kattenbakkalibratie) op de APP kan de status van het apparaat en de APP worden gesynchroniseerd.

XII. ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE REPARATIE EN RECYCLING


Correcte verwijdering van dit product	
	Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzame hergebruik van materiaal. Gelieve gebruik te maken van het retour- en ophaalsysteem, indien u het gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit product kan worden aangenomen voor milieuvriendelijke recycling.

Garantie: Consumenten die het product bij een distributeur in Europa hebben gekocht, genieten de relevante wettelijke rechten onder de Code voor Consumentenrechten. Zakelijke klanten kunnen gebruik maken van de garantie die het Burgerlijk Wetboek biedt.


I. PRÉCAUTIONS

1. VEUILLEZ NOTER QUE CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE CONNECTÉ QU'À L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CORRESPONDANT ET NE DOIT PAS ÊTRE MÉLANGÉ AVEC DES ADAPTATEURS D'AUTRES PRODUITS ÉLECTRONIQUES.
2. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION OU LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN. APRÈS LE NETTOYAGE, INSTALLEZ ET FIXEZ TOUS LES ACCESSOIRES AVANT DE BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
3. PLACEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT SÛR POUR ÉVITER QU'IL NE SOIT MANIPULÉ PAR DES ENFANTS.
4. NE PAS MANIPULER L'APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLÉES PENDANT L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE.

II. PRÉSENTATION DU PRODUIT

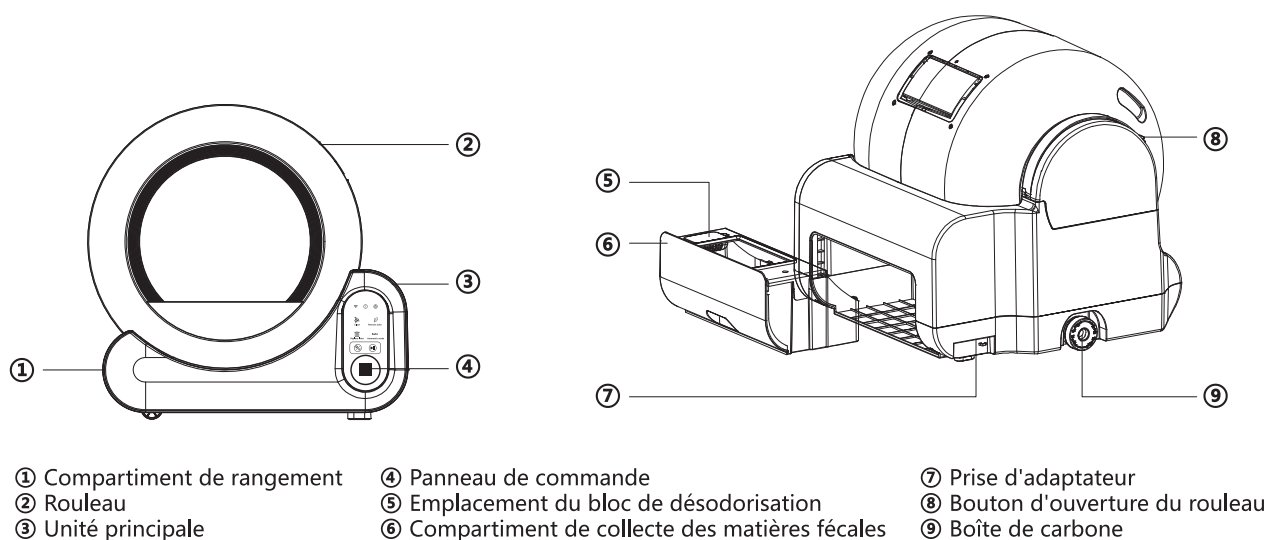

III. LISTE D'EMBALLAGE

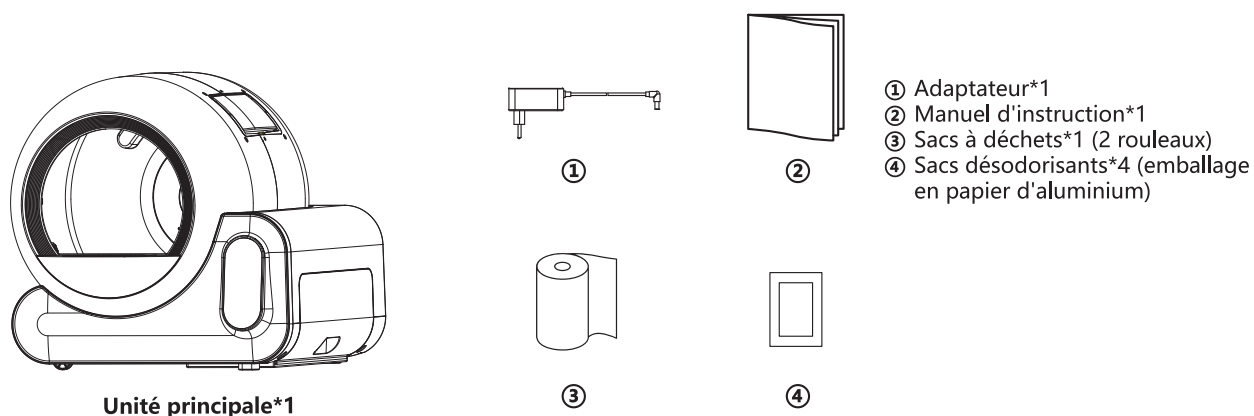

IV. INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

* Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1,5 kg pour garantir la sécurité maximale du produit et de votre animal.

1. Vérifiez que tous les éléments sont complets conformément au schéma figurant dans la présentation du produit.
2. Placez le produit conformément au schéma figurant dans la présentation du produit.
3. Insérez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit dans le port d'alimentation situé à l'arrière du produit (ne l'allumez pas encore), comme illustré à la figure 1.
4. Vérifiez que le sac à déchets est correctement mis en place et placez le sac désodorisant comme indiqué sur la figure 2, puis repoussez le compartiment de collecte des matières fécales dans sa position d'origine.
5. Retirez les autocollants de fermeture aux deux extrémités de la boîte à charbon, puis installez-la dans l'unité principale.
6. Vérifiez l'environnement d'utilisation.
 - ① Assurez-vous que le produit est placé sur une surface plane et dure et qu'il n'y a pas de corps étrangers sur le fond. -----comme indiqué dans la figure 3.
 - ② Assurez-vous que le produit ne repose sur aucun objet et qu'il n'y a pas de corps étranger sur le dessus. ----- comme le montre la figure 4.
 - ③ Assurez-vous que le produit est proche de la source du signal WIFI et éloigné d'autres appareils ménagers présentant de fortes interférences. ----- comme indiqué sur la figure 5.
7. Opération d'autocontrôle (mise sous tension au cours de cette étape).
Après la mise sous tension, l'appareil s'allume et entre automatiquement en état d'autocontrôle. L'étape suivante peut être exécutée une fois l'autocontrôle terminé.
8. Reportez-vous à la section Opérations de configuration du réseau pour la mise en correspondance des réseaux.
9. Ajoutez suffisamment de litière pour chats dans le rouleau, en dessous de la ligne de l'échelle Max. Lors de l'ajout de litière, la longueur de la litière sélectionnée doit être inférieure à 1,2 cm et le diamètre doit être inférieur à 3 mm (Vous pouvez d'abord sélectionner le type de litière et le nombre de fois qu'elle est utilisée dans l'APP), puis appuyez sur  pour nettoyer une fois et lisser la litière.
10. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, le bac à litière peut être utilisé normalement.

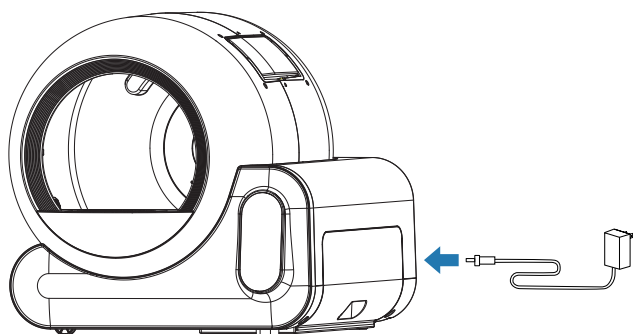


Figure 1

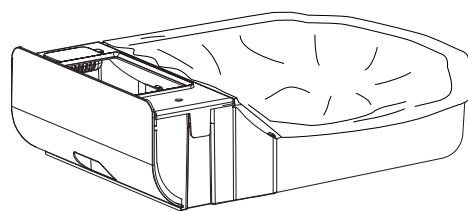


Figure 2

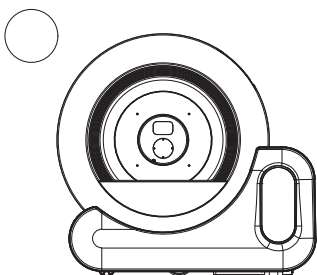


Figure 3

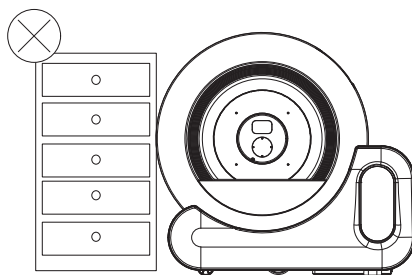


Figure 4


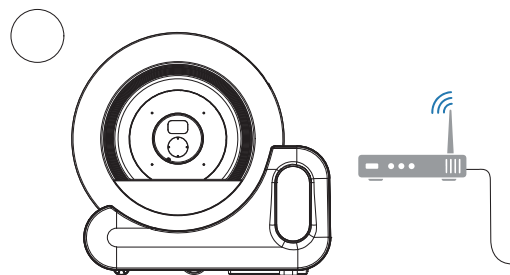


Figure 5



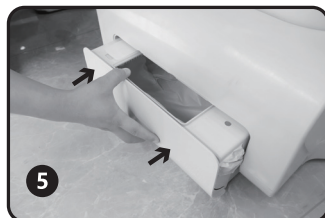

Après la mise sous tension, l'appareil entre automatiquement en phase d'autocontrôle. Une fois l'autocontrôle terminé, vous pouvez passer à l'étape suivante.

- ⑧ Effectuez la configuration réseau de l'appareil (pour la configuration réseau, voir « Téléchargement et connexion à l' APP »).
- ⑨ Versez de la litière pour chats sous la ligne de l'échelle Max, et appuyez manuellement sur le bouton de démarrage pour nettoyer automatiquement la litière pour chats une fois afin de la lisser.
- ⑩ Après avoir effectué les étapes ci-dessus, le bac à litière pour chats peut être utilisé normalement.

- ① Retirez le compartiment de collecte des matières fécales.
- ② Vérifier que le sac à déchets est correctement mis en place.
- ③ Couvrez le compartiment de collecte des matières fécales.
- ④ Placez le bloc désodorisant.
- ⑤ Repousser correctement le compartiment de collecte des matières fécales.
- ⑥ Retirer la boîte de charbon actif et déchirer/perforer les autocollants aux deux extrémités.
- ⑦ Insérer une extrémité de l'adaptateur électrique fourni avec le produit dans le port d'alimentation situé à l'arrière du produit.

V. PANNEAU DE COMMANDE

1. Témoin lumineux WIFI

Allumé : réseau connecté

Clignotant : configuration du réseau en cours

2. Témoin lumineux de nettoyage

3. Voyant de vidange de la litière pour chat

Allumé : vidange de la litière en cours

4. Bouton de configuration du mode/réseau

(1) Cliquez sur le bouton de configuration du mode/réseau  pour passer d'un mode à l'autre : nettoyage immédiat, désodorisation immédiate et vidange de la litière pour chats.

(2) Appuyez longuement sur le bouton de configuration du mode/réseau  pendant 5 secondes pour effectuer la configuration du réseau.

5. Voyant d'avertissement

Voyant allumé : erreur/alerte de l'appareil

Éteint : l'appareil fonctionne normalement

6. Témoin de la sécurité enfants

Allumé : verrouillé

Éteint : déverrouillé

7. Témoin de désodorisation

Allumé : désodorisation en cours

Éteint : aucune opération n'a été effectuée

8. Témoin lumineux du mode automatique

Allumé : mode activé


Voyant éteint : un nettoyage manuel est nécessaire

9. Bouton de marche/pause

(1) Simple clic  : marche/pause

(2) Appui long  pendant 5 secondes : l'appareil démarre/annule le mode automatique.

10. Écran d'affichage

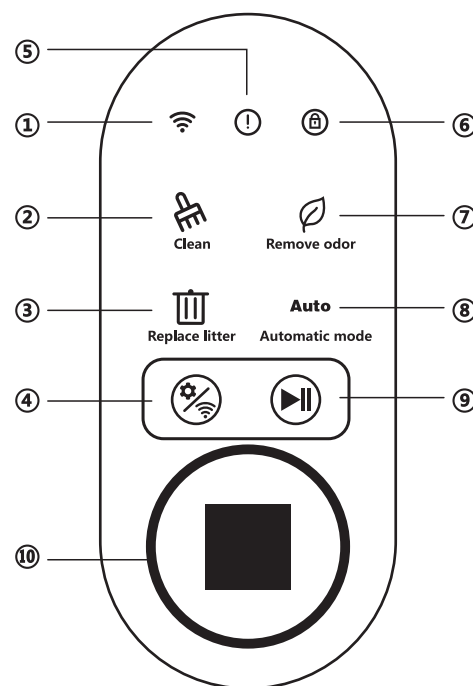

VI. INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES BOUTONS

Bouton de fonction		Étapes de l'opération	Explication
Bouton de marche/pause		1. Cliquez sur  : marche/pause 2. Appui long  pendant 5 secondes: l'appareil démarre/annule le mode automatique	
Bouton de commutation mode/configuration du réseau		Bouton de commutation mode/configuration du réseau 1. Cliquez sur le bouton « Mode/Configuration du réseau » pour passer d'un mode à l'autre : nettoyage immédiat, désodorisation immédiate et vidange de la litière pour chats. 2. Appuyez longuement sur le bouton  (mode/configuration du réseau) pendant 5 secondes pour activer la configuration du réseau.	
Sécurité enfants afin d'éviter tout contact accidentel	 + 	1. Appuyez simultanément sur les touches « mode/configuration réseau » et « démarrage/pause » pendant 5 secondes pour activer la fonction de sécurité enfants de l'appareil. 2. Appuyez simultanément sur les touches « mode/configuration du réseau » et « marche/pause » pendant 5 secondes pour activer/désactiver la fonction de sécurité enfants de l'appareil.	
Bouton de configuration du réseau WIFI		Appuyez longuement sur le bouton  (mode/configuration du réseau) pendant 5 secondes , l'appareil entre en mode de configuration du réseau et le témoin lumineux WiFi clignote.	Le voyant du réseau WiFi est toujours allumé, ce qui signifie que vous êtes connecté au réseau.

Mode automatique	Auto Automatic mode	Appuyez longuement sur le bouton «  » (marche/pause) pendant 5 secondes, l'appareil passera en mode automatique. Lorsque le chat a fini d'utiliser le bac à litière, l'appareil fonctionne automatiquement et nettoie les déchets dans le compartiment de collecte des excréments.	Appuyez longuement sur le bouton «  » (marche/pause) pendant 5 secondes, le voyant lumineux s'éteint et l'appareil annule le mode automatique.
------------------	-------------------------------	---	---

VII. AUTRES OPÉRATIONS

(1) Remplacement de la litière pour chat

Remarque : il est recommandé de remplacer le sac à déchets avant de vider la litière.

1. Appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode  jusqu'à ce qu'il passe en mode de vidange de la litière. 
2. Appuyez brièvement sur le bouton marche/pause une fois  pour vider la litière du chat (Remarque : si la litière n'est pas complètement vidée, vous pouvez effectuer une autre opération de vidange).
3. Une fois le rouleau réinitialisé, retirez le compartiment de collecte des excréments, fermez-le et jetez la litière, mettez un nouveau sac à déchets et aplatissez-le, puis remettez le compartiment de collecte des excréments dans sa position d'origine.
4. Ajoutez suffisamment de litière pour chat dans le rouleau, en dessous de la ligne d'échelle MAX. Après avoir ajouté la litière, appuyez brièvement sur le bouton marche/pause  pour effectuer une opération de nettoyage afin d'aplanir la litière.
5. Après avoir remplacé la litière, vous devez recalibrer le nombre de fois que la litière est utilisée dans l'APP.

(2) Remplacement du charbon actif

1. Lors de la première utilisation, retirez la boîte de charbon actif, déchirez/percez les autocollants aux deux extrémités et remettez-la dans sa position d'origine (Remarque : remplacez-la tous les six mois.)
2. Dévissez le couvercle de la boîte de charbon et videz le vieux charbon actif, puis remettez le nouveau charbon actif dans la boîte de charbon, revissez le couvercle et le remettre dans sa position d'origine pour remplacer le charbon actif (Remarque : il peut être acheté dans des points de vente/agents désignés).

Ajout de la litière pour chats et précautions

Une fois l'auto-vérification de la mise en marche terminée, l'icône d'ajout de litière pour chat apparaît sur l'écran. Ajoutez manuellement 2 à 3 kg de litière pour chat (en dessous de la ligne de l'échelle MAX), appuyez brièvement sur le bouton marche/pause , l'appareil analysera automatiquement le nombre de fois que la litière pour chat peut être utilisée et synchronisera le nombre sur l'APP (S'il n'y a pas d'opération, l'appareil se règle automatiquement sur 40-60 fois, en fonction du poids de la litière).

VIII. ENTRETIEN, NETTOYAGE ET PRÉCAUTIONS

Remarque : L'unité principale contient des composants électroniques et ne peut pas être lavée directement. Elle ne peut être nettoyée qu'à l'aide d'une lingette humide.


1. Reportez-vous aux étapes de la section Remplacement de la litière, videz la litière et mettez l'appareil hors tension.
2. Retirez le rouleau (Veuillez noter que vous devez d'abord appuyer sur le bouton d'ouverture du rouleau).
3. Sortez le compartiment de collecte des excréments et retirez le sac désodorisant.
4. Retirez la boîte à charbon (Il est recommandé de remplacer le charbon actif dans la boîte à charbon une fois tous les six mois).
5. Le rouleau, le compartiment de collecte des excréments, le tapis de litière pour chats à triple résistance, la plaque de rehaussement du tapis de litière pour chats, le filet filtrant pour litière pour chats et les composants du compartiment de collecte du sable peuvent être lavés directement à l'eau. Après le lavage, veillez à essuyer et à sécher soigneusement ces pièces (Remarque : retirez les autres composants comme indiqué sur la figure).
6. Après le nettoyage, remettez le nouveau sac de désodorisation dans le couvercle de désodorisation et assemblez les autres composants en suivant les étapes inverses pour utiliser correctement le produit.



① Avant l'entretien et le nettoyage, éteindre l'appareil et débrancher l'adaptateur/la prise arrière de l'unité principale.



② Appuyer sur la boucle de dégagement du rouleau, et l'anneau du barillet de verrouillage se soulève.

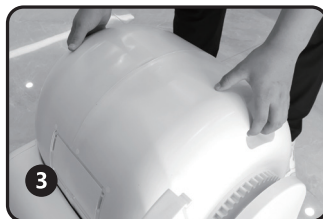


③ Retirer le rouleau.




④ Le mettre de côté, l'unité principale ne peut pas être lavée à l'eau.




⑤ Retirer la boîte de charbon, il est recommandé de la sortir et de l'exposer au soleil une fois par mois, et de la remplacer tous les six mois.

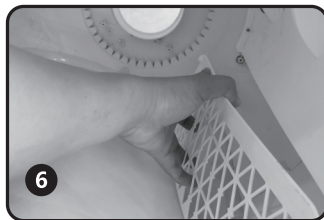

⑥ Retirez le filet filtrant pour litière.

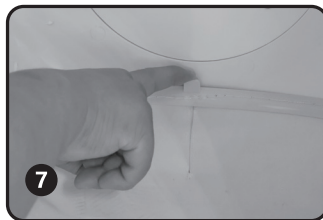

⑦ Retirez le tapis de litière pour chat à trois éproues.

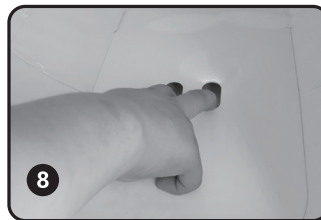

⑧ Retirer la plaque de rehaussement du tapis de litière pour chats.



⑨ Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer les deux vis du compartiment de récupération du sable.



⑩ Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer les six vis du compartiment de récupération du sable.





⑪ Après le nettoyage, essuyez l'appareil, remettez le nouveau sac désodorisant dans le couvercle et assemblez les autres pièces dans l'ordre inverse, puis se servir de l'appareil normalement.

IX. PARAMÈTRES DE BASE

Paramètres du produit	
Nom du produit	Litière intelligente pour chat NOBLEZA
Modèle de production	AL70
Matériau principal	PP, ABS
Dimensions du produit (mm)	L580*H550*H517mm
Adaptateur	Entrée 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Sortie 12V --- 2.0A
Entrée de l'unité principale	12V --- 2.0A
Puissance nominale	24W
Plage d'application	1.5-10KG
Poids total	10.2KG
Type d'animal recommandé	Chats
Fréquence de fonctionnement	2412MHz-2484MHz
Puissance de transmission maximale	18dBm

X. TÉLÉCHARGEMENT ET CONNEXION À L'APPLICATION

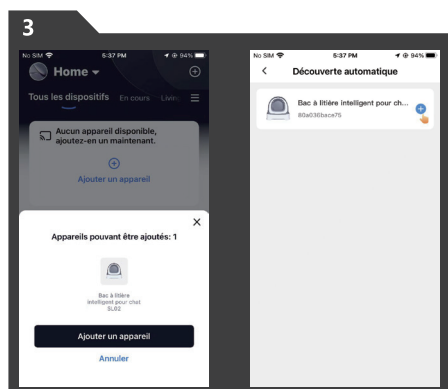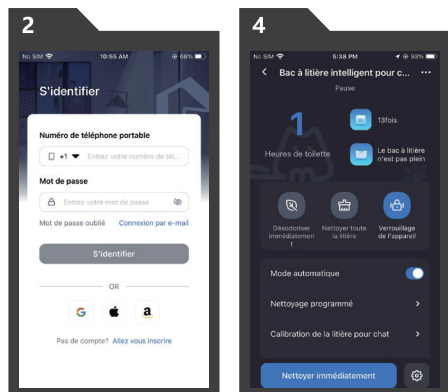

1. Téléchargement et installation de l'application

Solution 1 : ouvrez Google Play/App Store sur votre téléphone, recherchez « AigoSmart », téléchargez et installez.

Solution 2 : scannez le code QR à gauche, téléchargez et installez « AigoSmart ».

2. Inscription et connexion à l'application

Activez le positionnement du téléphone mobile, ouvrez l'application « AigoSmart » pour vous inscrire et vous connecter, assurez-vous que les autorisations WiFi et Bluetooth sont activées et autorisez notre application à accéder (utiliser l'application).

3. Configuration du réseau de l'équipement

(1) Une fois le dispositif installé avec succès, utilisez le bouton du dispositif pour vérifier qu'il peut être contrôlé.

(2) Lorsque le dispositif est sous tension, connectez-vous à l'APP AigoSmart et cliquez sur le bouton «Ajouter un dispositif» dans la fenêtre contextuelle pour ajouter le dispositif. Si le dispositif n'est pas trouvé après avoir ouvert l'APP et attendu un moment, vous pouvez trouver le dispositif en cliquant sur le « + » dans le coin supérieur droit.

(3) Dans l'interface de découverte automatique, cliquez sur le signe + à droite de l'appareil, entrez le mot de passe WiFi correct et attendez que l'appareil se connecte avec succès au réseau.

Autres : Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil ou à l'appairer avec le réseau, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, trouvez l'entrée Pet-Smart cat litter box SL02 (Bluetooth) dans l'interface d'ajout d'appareil, et effectuez l'opération étape par étape en suivant les instructions de l'application.

4. Interface de contrôle de l'application

Grâce à l'APP, vous pouvez régler des fonctions telles que le nettoyage immédiat, la désodorisation immédiate, le vidage de la litière dans le compartiment, le mode automatique, le nettoyage programmé, le mode « ne pas déranger », etc. Vous pouvez également vérifier les données relatives à la toilette de votre animal.

Conseil : en raison du développement et de la mise à niveau continus de l'application, la page de l'application peut être partiellement peaufinée. Veuillez vous référer à la version actuelle. Pour des instructions détaillées sur l'utilisation des fonctions hôtes impliquées dans l'interface de l'application, veuillez vous référer aux instructions correspondantes sur l'application.

5. Autres

Veuillez scanner le code QR pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement.

Si votre problème n'a pas été résolu, laissez un commentaire, nous vous donnerons le meilleur service possible. Vous pouvez également signaler le problème par e-mail, et nous résoudrons le problème dès que possible après avoir reçu l'information. Nous nous excusons pour tout désagrément !

Courriel: agservice@aigostar.com

XI. GESTION DES SITUATIONS ANORMALES

Situations anormales	Comment y faire face	Procédure
L'appareil s'arrête de fonctionner en raison d'un remplissage anormal du compartiment de collecte des matières fécales.	Débloccage manuel	Ce motif  apparaît sur l'écran d'affichage. Pour nettoyer le compartiment de collecte des excréments, appuyez sur le bouton marche/pause  pour lisser la litière une fois afin de faire disparaître l'icône. 
L'appareil est en mode de vidange de la litière du chat. Le chat cesse d'utiliser l'appareil pendant le fonctionnement. Cependant, un avertissement d'entrée du chat est apparu pendant ce processus.	Débloccage manuel	Appuyez à nouveau sur le bouton marche/pause  pour redémarrer l'appareil.
Le rouleau ne tourne pas pendant l'autocontrôle. 	Débloccage manuel	Vérifier si le rouleau et l'engrenage du moteur principal sont correctement placés.
La fonction de désodorisation n'est pas bonne.	Débloccage manuel	Vérifier si la boîte à charbon est obstruée ou remplacer le charbon actif (remplacer une fois tous les six mois).
Porte du compartiment à rouleaux bloquée 	Débloccage manuel	Vérifier si la porte de l'enrouleur est bloquée par un corps étranger.
Les données de pesage sont inexactes (L'imprécision causée par l'environnement applicable a été exclue).	Étalonnage du pesage	1. Préparer les objets de référence (L'ensemble de la machine doit être vide pendant l'étalonnage). Vous pouvez utiliser des objets pesant 1,5 kg, 1,5 l d'eau minérale ou 3 bouteilles d'eau minérale de 500 ml. 2. Éteignez et redémarrez l'appareil. 3. Après la rotation du rouleau, placez un objet pesant 1,5 kg dans le rouleau. 4. Appuyez longuement sur le bouton marche/pause , relâchez-le après avoir entendu une tonalité d' instruction, le nombre 1500 sera affiché sur l'écran, et deux tonalités d'instruction seront émises; l'étalonnage du pesage est terminé.
Une fois la configuration du réseau réussie, l'APP indique que le nombre restant de fois où la litière peut être utilisée est de 0.	Débloccage manuel	Grâce à la fonction calibrage de la litière de l'APP, l'état de l'appareil et de l'APP peut être synchronisé.

XII. RÉPARATION ET RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES


Élimination correcte de ce produit	
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, les déchets doivent être recyclés de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous avez acheté le produit. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Garantie : Le consommateur qui a acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficie des droits légaux pertinents en vertu du Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code civil.

I. PRECAUÇÕES


1. TENHA EM ATENÇÃO QUE ESTE PRODUTO SÓ PODE SER LIGADO AO ADAPTADOR DE CORRENTE CORRESPONDENTE E NÃO DEVE SER MISTURADO COM ADAPTADORES DE OUTROS PRODUTOS ELECTRÓNICOS.
2. DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO OU DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. APÓS A LIMPEZA, INSTALAR E FIXAR TODOS OS ACESSÓRIOS ANTES DE LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO.
3. COLOCAR O APARELHO NUM LOCAL SEGURO PARA EVITAR QUE SEJA UTILIZADO POR CRIANÇAS.
4. NÃO USAR COM AS MÃOS MOLHADAS DURANTE A INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS.

II. INTRODUÇÃO DO PRODUTO

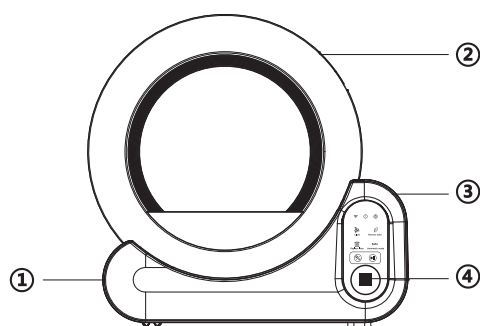


- ① Compartimento de arrumação
- ② Rolo
- ③ Unidade principal

- ④ Painel de controlo
- ⑤ Colocação do bloco desodorizante
- ⑥ Compartimento de recolha de fezes

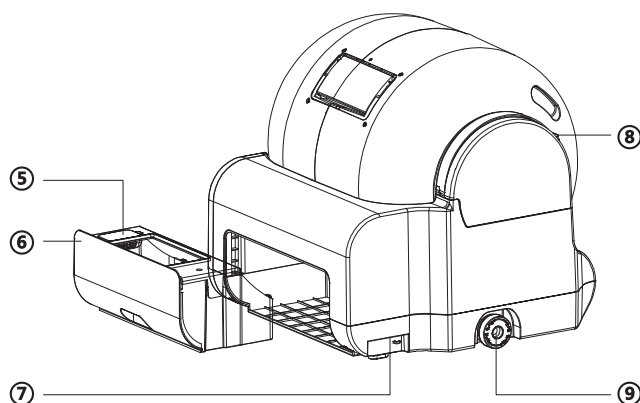


- ⑦ Tomada do adaptador
- ⑧ Botão de libertação do rolo
- ⑨ Caixa de carbono

III. LISTA DE EMBALAGEM

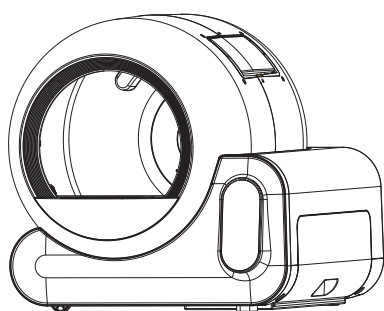


unidade principal*1



①



②



③



④

- ① Adaptador * 1
- ② Manual de instruções*1
- ③ Sacos de lixo*1 (2 rolos)
- ④ Sacos de desodorizante*4 (embalagem de folha de alumínio)

IV. INSTRUÇÃO DE DESEMBALAMENTO

* Certifique-se que o seu gato pesa mais de 1,5KG para garantir a máxima segurança do produto e do seu animal de estimação.

1. Verifique se todos os artigos estão completos de acordo com o diagrama em (introdução do produto).
2. Coloque o produto no lugar de acordo com o diagrama (introdução do produto).
3. Insira uma extremidade do adaptador de alimentação que acompanha o produto na porta de alimentação na parte traseira do produto (não ligue ainda), conforme indicado na Figura (1).
4. Verifique se o saco de lixo está colocado corretamente e coloque o saco de desodorizante como indicado na Figura (2), e empurre o compartimento de recolha de fezes de volta para a sua posição original.
5. Remova os adesivos de vedação em ambas as extremidades da caixa de carbono e instale-a na unidade principal.
6. Verifique o ambiente de utilização.
 - ① Certifique-se de que o produto é colocado sobre uma superfície plana e dura e de que não existem corpos estranhos no fundo. -----conforme Figura (3)
 - ② Certifique-se de que o produto não está apoiado em nenhum objeto e que não existem corpos estranhos na parte superior. -----conforme Figura (4)
 - ③ Certifique-se de que o produto está próximo da fonte de sinal WIFI e longe de outros aparelhos com forte interferência. -----conforme Figura (5)
7. Operação de autoverificação (ligar nesta etapa).
Após ligar, o dispositivo liga-se e entra automaticamente no estado de autoverificação. A etapa seguinte pode ser executada após a conclusão da autoverificação.
8. Consulte (operação de configuração de rede) para correspondência de rede.
9. Adicione areia para gatos suficiente ao rolo, abaixo da linha de escala Máx. Ao adicionar areia para gatos, o comprimento da cama para gatos selecionada deve ser inferior a 1,2 cm e o diâmetro deve ser inferior a 3 mm. (Pode primeiro selecionar o tipo de areia para gatos e o número de vezes que é utilizada na APP) e depois premir  para a limpar uma vez para alisar a areia para gatos.
10. Após concluir os passos acima, a caixa de areia para gatos pode ser utilizada normalmente.

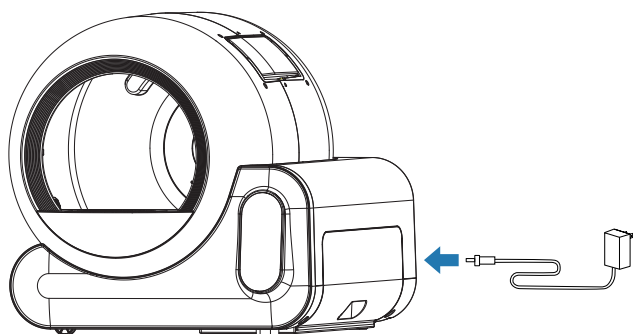


Figura 1

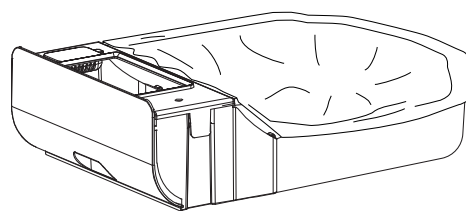


Figura 2

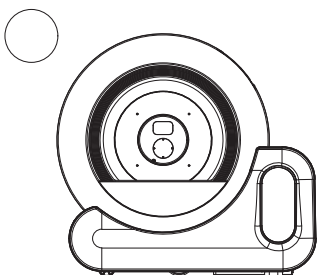


Figura 3

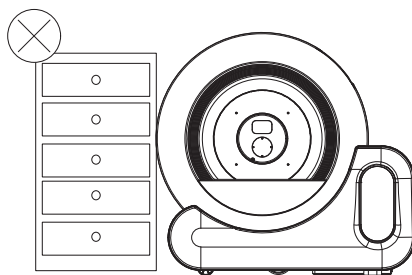


Figura 4


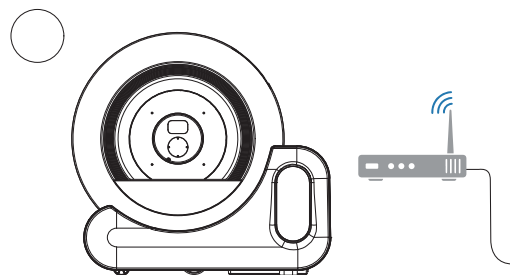


Figura 5



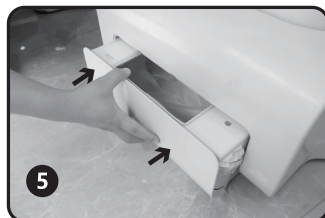

- ① Puxe o compartimento de recolha de fezes para fora.
- ② Verifique se o saco de resíduos está corretamente colocado.
- ③ Cubra o compartimento de recolha de fezes.
- ④ Coloque o bloco desodorizante.
- ⑤ Empurre o compartimento de recolha de fezes para trás corretamente.
- ⑥ Puxe a caixa de carvão ativado para fora e rasgue/ponte os autocolantes em ambas as extremidades.
- ⑦ Insira uma extremidade do adaptador de energia que acompanha o produto na porta de energia na parte traseira do produto. Depois de ligar a alimentação, o produto entrará automaticamente no estado de auto-verificação. Depois que a autoverificação for concluída, a próxima etapa poderá ser executada.
- ⑧ Efectue a configuração de rede do dispositivo (para a configuração de rede, consulte "Transferência e ligação da aplicação").
- ⑨ Despeje a areia para gatos abaixo da linha de escala Max e pressione manualmente o botão de início para limpar automaticamente a areia para gatos uma vez para alisar a areia para gatos.
- ⑩ Depois de concluir as etapas acima, a caixa de areia para gatos pode ser usada normalmente.

V. PAINEL DE CONTROLO

1. Luz indicadora WIFI

Luz acesa: rede ligada

Intermitente: configuração de rede em curso

2. Luz indicadora de limpeza

3. Luz indicadora de esvaziamento da areia para gatos

Luz acesa: esvaziamento da areia para gatos em curso

4. Botão de configuração do modo/rede

(1) Clique no botão  de configuração de modo/rede para alternar entre os três modos: limpeza imediata, desodorização imediata e esvaziamento da areia para gatos.

(2) Mantenha o botão  (botão de configuração do modo/rede) premido durante 5 segundos para efetuar a configuração da rede

5. Luz indicadora de aviso

Luz acesa: erro/aviso do aparelho

Luz apagada: dispositivo a funcionar normalmente

6. Luz indicadora de bloqueio para crianças

Luz acesa: bloqueado

Luz apagada: desbloqueado

7. Luz indicadora de desodorização

Luz acesa: desodorização em curso

Luz apagada: nenhuma operação efectuada

8. Luz indicadora do modo automático

Luz acesa: modo ligado


Luz apagada: é necessária uma limpeza manual

9. Botão de início/pausa

(1) Um clique  : iniciar/pausar

(2) Pressão prolongada  durante 5 segundos: o aparelho inicia/cancela o modo automático

10. Ecrã de visualização

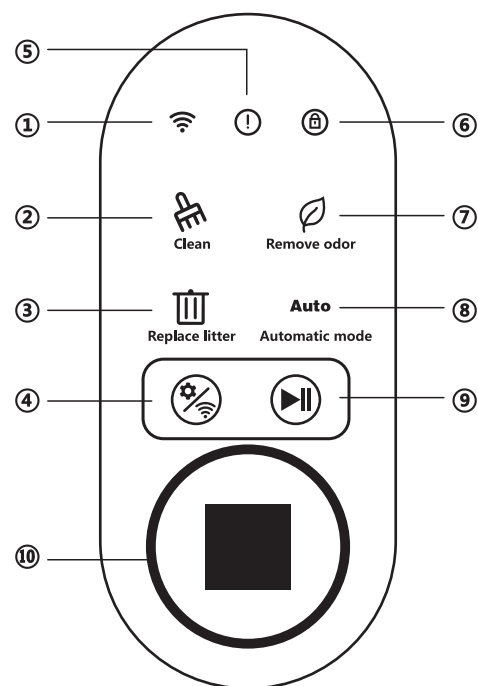

VI. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES

Botões	Funções	Passos de funcionamento	Explicação
Botão de início/pausa		1. Clique  em : iniciar/pausa 2. Pressão prolongada  durante 5 segundos: o aparelho inicia/cancela o modo automático	
Botão de comutação da configuração de modo/rede		1. Clique no botão "modo/configuração de rede" para alternar entre três modos: limpeza imediata, desodorização imediata e esvaziamento da areia para gatos. 2. Prima longamente o botão  "modo/configuração de rede" durante 5 segundos para operar a configuração de rede	
Bloqueio para crianças para evitar toques acidentais	 + 	1. Prima e mantenha premidos os botões "mode/network configuration" e "start/pause" durante 5 segundos ao mesmo tempo para ativar a função de bloqueio para crianças do dispositivo. 2. Prima e mantenha premidos os botões "mode/network configuration" (modo/configuração de rede) e "start/pause" (iniciar/pausar) durante 5 segundos ao mesmo tempo para ligar/desligar o bloqueio para crianças do dispositivo.	
Botão de configuração da rede WIFI		Premir demoradamente o botão  "modo/configuração de rede" durante 5 segundos, o dispositivo entrará no estado de configuração de rede e a "luz indicadora WIFI" pisca.	A luz indicadora da rede WiFi está sempre acesa, o que significa que está ligado à rede.

Modo automático	Auto Automatic mode	Pressione longamente “▶ ” (iniciar / pausar) botão por 5 segundos, o dispositivo entrará no modo automático. Depois que o gato terminar de usar a caixa de areia, o dispositivo funcionará automaticamente e limpará os resíduos no compartimento de coleta de fezes.	Premir demoradamente “▶ ” (botão de início/pausa) durante 5 segundos, a luz indicadora apaga-se e o dispositivo cancela o modo automático.
-----------------	-------------------------------	--	---

VII. OUTRAS OPERAÇÕES

(1) Troca da maca do gato

Nota: recomenda-se a substituição do saco de resíduos antes de esvaziar a areia do gato.

1. Pressione brevemente o botão  de mudança de modo uma vez até que este mude para o modo  Replace litter.
2. Pressione rapidamente o botão  de arranque/pausa uma vez para esvaziar a areia do gato (Nota: se a areia do gato não estiver completamente esvaziada, pode realizar outra operação de esvaziamento).
3. Após o reinício do rolo, retire o compartimento de recolha de fezes, feche-o e elimine o lixo, coloque um novo saco de lixo e alise-o, e empurre o compartimento de recolha de fezes de volta para a sua posição original.
4. Adicione areia para gatos suficiente ao rolo, abaixo da linha de escala MAX. Depois de adicionar a areia, pressione rapidamente o botão  de iniciar/pausa para realizar uma operação de limpeza para alisar a areia do gato.
5. Após substituir a areia para gatos, é necessário recalibrar o número de vezes que a areia para gatos é utilizada na APP.

(2) Substituição de carvão ativado

1. Para a primeira utilização, retire a caixa de carvão ativado, rasgue/cutuque os adesivos em ambas as extremidades e empurre-a de volta para a sua posição original. (Nota: substitua-o a cada seis meses.)
2. Desaperte a tampa da caixa de carvão e verta o carvão ativado antigo, coloque o novo carvão ativado de volta na caixa de carvão, aperte a tampa e empurre-a de volta para a sua posição original para substituir o carvão ativado. (Nota: pode ser adquirido em pontos de venda/agentes designados.)

Adicionar areia para gatos e precauções

1. Após a conclusão da autoverificação de arranque, o ícone de adição de areia para gatos será apresentado no visor. Adicione manualmente 2-3kg de areia para gatos (abaixo da linha de escala MAX), pressione rapidamente o botão iniciar/pausa , a máquina analisará automaticamente o número de vezes que a areia para gatos pode ser utilizada e sincronizará o número na APP. (Se não houver operação, a máquina será automaticamente padronizada para 40-60 vezes, dependendo do peso da maca do gato.)

VIII. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Nota: A unidade principal contém componentes electrónicos e não pode ser lavada diretamente. Só pode ser limpa com um pano húmido.

1. Consulte os passos de (Substituição da areia para gatos), esvazie a areia para gatos e desligue a alimentação.
2. Retire o rolo. (Tenha em atenção que é necessário premir primeiro o botão de libertação do rolo).
3. Puxe o compartimento de recolha de fezes para fora e retire o saco desodorizante.
4. Retire a caixa de carvão ativado. (Recomenda-se a substituição do carvão ativado na caixa de carvão uma vez de seis em seis meses).
5. Os componentes do rolo, do compartimento de recolha de fezes, do tapete de areia para gatos à prova de três, da placa de elevação do tapete de areia para gatos, da rede de filtragem de areia para gatos e do compartimento de recolha de areia podem ser lavados diretamente com água. Após a lavagem, não se esqueça de passar um pano e secar bem. (Nota: retire os outros componentes conforme indicado na figura).
6. Após a limpeza, volte a colocar o saco desodorizante novo na tampa desodorizante e monte os outros componentes nos passos inversos para utilizar corretamente o produto.



① Desligue a alimentação antes da manutenção e limpeza, os utilizadores podem desligar o adaptador/ficha traseira da unidade principal.



② Prima a fivela de libertação do rolo e o anel do tambor de bloqueio salta para cima.




③ Retire o rolo.




④ Coloque-o de lado, a unidade principal não pode ser lavada com água.




⑤ Retire a caixa de carbono, recomenda-se retirá-la e expô-la ao sol uma vez por mês, e substituí-la a cada seis meses.

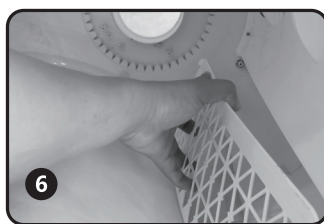

⑥ Remova a rede do filtro de areia para gatos.

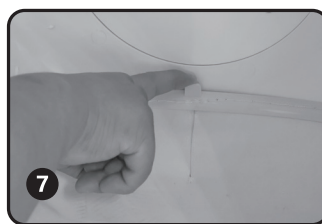

⑦ Remova o tapete de areia para gatos à prova de três

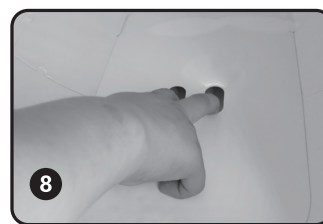

⑧ Retire a placa de elevação do tapete de areia para gatos



⑨ Utilize uma chave de fendas Phillips para desapertar os dois parafusos do conjunto do compartimento de recolha de areia.



⑩ Utilize uma chave de fendas Phillips para desapertar os seis parafusos do conjunto do compartimento de recolha de areia.



⑪ Após a limpeza, seque-o, coloque o novo saco de desodorizante de volta na tampa do desodorizante e monte as outras peças na ordem inversa, então os utilizadores podem usá-lo normalmente.

IX. PARÂMETROS BÁSICOS

Parâmetros do produto	
Nome do produto	Caixa de areia inteligente para gatos NOBLEZA
Modelo de produção	AL70
Material principal	PP, ABS
Tamanho do produto	L580*W550*H517mm
Adaptador	Entrada 100-240V~ 50-60Hz 0.8A Saída 12V== 2.0A
Entrada da unidade principal	12V == 2.0A
Potência nominal	24W
Gama aplicável	1.5-10KG
Peso total	10.2KG
Tipo de animal de estimação recomendado	Gatos
Frequência de funcionamento	2412MHz-2484MHz
Potência máxima de transmissão	18dBm

X. DESCARGA E LIGAÇÃO DA APLICAÇÃO



1. Descarregar e instalar a APP

Solução 1: Abra o Google Play/App Store no seu telemóvel, procure "AigoSmart", transfira e instale;

Solução 2: Ler o código QR à esquerda, descarregar e instalar "AigoSmart".

2. Registo e início de sessão da APP

Ligar o posicionamento do telemóvel, abrir a aplicação "AigoSmart" para se registar e iniciar sessão, certificar-se de que as permissões WiFi e Bluetooth estão activadas e permitir o acesso (utilização) da nossa aplicação.

3. Configuração da rede do equipamento

(1) Depois de o dispositivo ser instalado com êxito, utilize o botão do dispositivo para verificar se o dispositivo pode ser controlado.

(2) Quando o dispositivo estiver ligado, inicie sessão na aplicação AigoSmart e clique no botão [Adicionar dispositivo] na janela instantânea para adicionar o dispositivo. Se o dispositivo não for encontrado depois de abrir a aplicação e esperar algum tempo, pode encontrar o dispositivo clicando em "+" no canto superior direito.

(3) Na interface de descoberta automática, clique no sinal + no lado direito do dispositivo, introduza a palavra-passe WiFi correta e aguarde que o dispositivo seja ligado com êxito à rede.

Outros: Se não conseguir encontrar o dispositivo ou emparelhar com a rede com êxito, clique em "+" no canto superior direito da página inicial, encontre a entrada Caixa de areia para gatos Pet-Smart SL02 (Bluetooth) na interface de adição de dispositivo e conclua a operação passo a passo de acordo com as instruções da APP.

4. Captura de ecrã da interface de controlo da APP

Através da APP, pode definir funções como limpeza imediata, desodorização imediata, esvaziamento da areia do gato no compartimento, modo automático, limpeza programada, modo não incomodar, etc. Também pode verificar os dados da casa de banho do seu animal de estimação.



Dicas: Devido ao desenvolvimento e atualização contínuos da APP, a página da APP pode ser parcialmente ajustada. Consulte a versão atual. Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar as funções do anfitrião envolvidas na interface da APP, consulte as instruções relevantes na APP.

5. Outros

Por favor, digitalize o código QR para obter informações mais detalhadas sobre o funcionamento.

Se os seus problemas não foram resolvidos, deixe um feedback, nós dar-lhe-emos de todo o coração o melhor serviço. Também pode comunicar o problema através de correio eletrónico, e nós resolveremos o problema o mais rapidamente possível após recebermos a informação. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado!

Email: agservice@aigostar.com

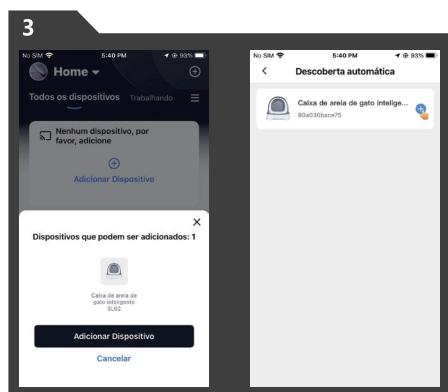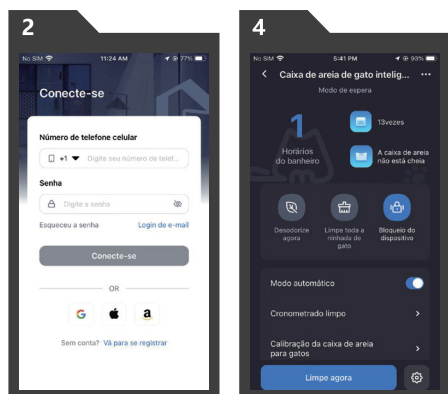

XI. TRATAMENTO DE SITUAÇÕES ANÓMALAS

Situações anómalas	Como lidar com isso	Procedimento
O aparelho pára de funcionar devido a um enchimento anormal do compartimento de recolha das fezes.	Libertação manual	Este padrão  aparecerá no ecrã de visualização. Para limpar o compartimento de recolha de fezes, prima o botão de início/pausa  para alisar a areia para gatos uma vez e remover o ícone. 
O aparelho está no modo de esvaziamento da areia para gatos. O gato deixa de utilizar o aparelho durante o funcionamento. No entanto, durante este processo, apareceu um aviso de entrada de gato.	Libertação manual	Prima novamente o botão  de início/pausa para reiniciar o dispositivo.
O rolo não roda durante o auto-controlo. 	Desbloqueio manual	Verificar se o rolo e o conjunto da engrenagem do motor principal estão corretamente colocados.
Quando a função de desodorização não é boa.	Libertação manual	Verificar se a caixa de carvão está bloqueada ou substituir o carvão ativado (substituir de seis em seis meses).
Porta do compartimento dos rolos encravada 	Desbloqueio manual	Verifique a porta do rolo para ver se há algum objeto estranho preso.
Os dados de pesagem são incorrectos. (A imprecisão causada pelo ambiente aplicável foi excluída).	Calibração da pesagem	1. Preparar os objectos de referência. (Toda a máquina deve estar vazia durante a calibração). Pode utilizar objectos com um peso de 1,5 kg, 1,5 L de água mineral ou 3 garrafas de 500 ml de água mineral. 2. Desligar e reiniciar. 3. Depois de o rolo rodar, coloque um objeto de 1,5 kg no rolo. 4. Premir longamente o botão  de início/pausa, soltá-lo depois de ouvir um sinal sonoro de aviso, o número 1500 será apresentado no ecrã e serão emitidos dois sinais sonoros de aviso e a calibração da pesagem estará concluída.
Depois de a configuração da rede ter sido bem sucedida, a APP mostra que o número restante de vezes que a areia para gatos pode ser utilizada é 0.	Libertação manual	Através da função (calibração da areia para gatos) na APP, o estado do dispositivo e da APP pode ser sincronizado.

XII. REPARAÇÃO E RECICLAGEM DE MATERIAL ELETRÓNICO


Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, estes devem ser reciclados de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize o sistema de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Eles podem levar este produto para uma reciclagem amiga do ambiente.

Garantia: O consumidor, que adquiriu o produto num distribuidor na Europa, beneficia dos direitos legais relevantes ao abrigo do Código dos Direitos do Consumidor. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.


I. ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK CSAK A MEGFELELŐ HÁLÓZATI ADAPTERHEZ CSATLAKOZTATHATÓ, ÉS NEM MÁS ELEKTROMOS TERMÉKEK ADAPTERÉVEL HASZNÁLNI TILOS.
2. TELEPÍTÉS, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT VÁLASSZA LE A KÉSZÜLÉKET AZ ÁRAMELLÁTÁS RÓL. TISZTÍTÁS UTÁN SZERELJE FEL ÉS RÖGZÍTSE AZ ÖSSZES TARTOZÉKOT, MIELŐTT CSATLAKOZTATNÁ AZ ÁRAMELLÁTÁST.
3. HELYEZZE BIZTONSÁGOS HELYRE, HOGY A GYEREKEK NE FÉRJENEK HOZZÁ.
4. AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A TELEPÍTÉS, A HASZNÁLAT ÉS A KARBANTARTÁS SORÁN NE ÉRINTSE MEG NEDVES KÉZZEL.

II. A TERMÉK BEMUTATÁSA

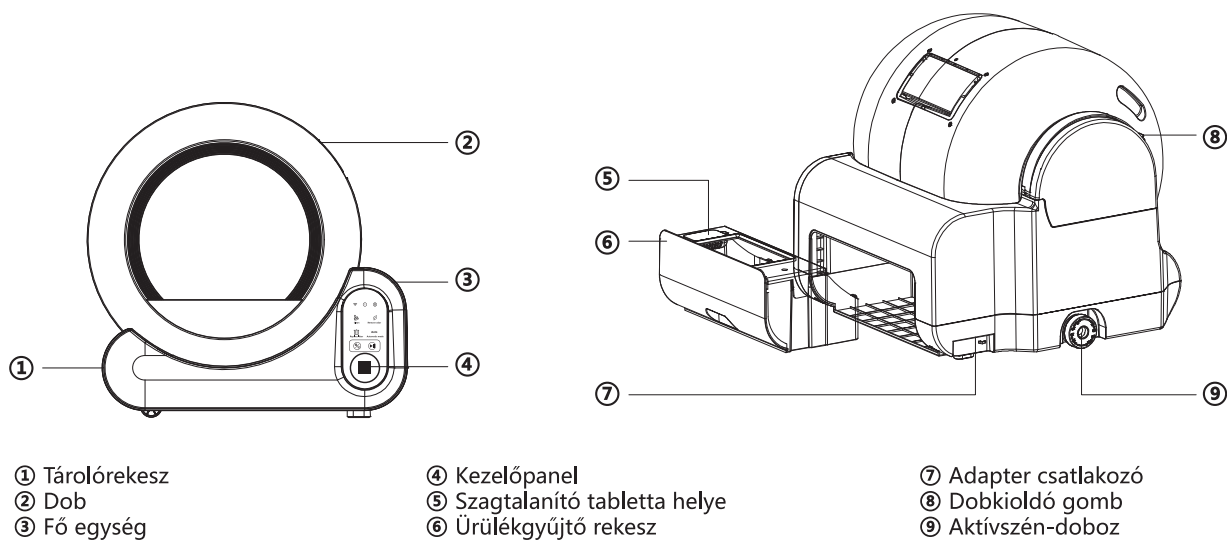


III. CSOMAGLISTA

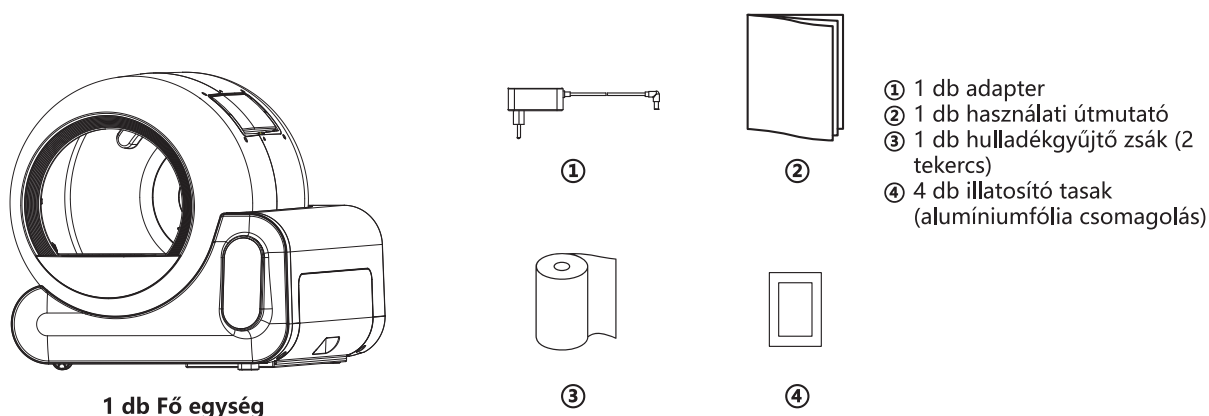


IV. KICSOMAGOLÁSI ÚTMUTATÓ

* A termék biztonságos használata és a kisállat maximális biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy a macska súlya meghaladja az 1,5 kg-ot.


1. Ellenőrizze, hogy a termék minden eleme megvan-e („A termék bemutatása” részben leírtaknak megfelelően).
2. Helyezze a terméket a helyére („A termék bemutatása” részben látható) ábrának megfelelően.
3. Helyezze be a termékhez mellékelte hálózati adapter egyik végét a termék hátoldalán található csatlakozóba (még ne kapcsolja be) az (1) ábrán látható módon.
4. Ellenőrizze, hogy a hulladékzsák megfelelően van-e behelyezve, és helyezze be a szagtalanító tasakot a (2) ábrán látható módon, és tolja vissza az ürülékgyűjtő rekeszt az eredeti helyzetébe.
5. Távolítsa el a záró ragasztócsíkokat az aktív szén-doboz mindkét végéről, majd helyezze be a fő egységbe.
6. Ellenőrizze a használat helyét
 - ① Győződjön meg arról, hogy a termék sík, kemény felületen helyezkedik el, és nincs alatta idegen anyag. (ahogy a (3) ábrán látható)
 - ② Győződjön meg róla, hogy a termék nem nehezedik semmilyen tárgyra, és nincs idegen anyag a tetején. (ahogy a (4) ábrán látható)
 - ③ Ellenőrizze, hogy a termék közel van-e a wifi-jeladóhoz, és távol van-e más, erős interferenciával rendelkező háztartási készülékektől. (ahogy a (5) ábrán látható)
7. Önellenőrző működés (ebben a lépésben kapcsolja be a készüléket).
Bekapcsolás után a készülék bekapcsol, és automatikusan önellenőrzési állapotba lép. A következő lépés az önellenőrzés befejezése után hajtható végre.
8. A hálózati kapcsolathoz lásd: hálózati beállítás.
9. Töltsön be elegendő macskaalomot a dobba, az alomnak a „Max” jelölés vonala alatt kell lennie. A macskaalom betöltésekor a választott macskaalom szemcséinek 1,2 cm-nél rövidebbnek, átmérőjének pedig 3 mm-nél kisebbnek kell lennie. (Először kiválaszthatja a macskaalom típusát és a használatok számát az alkalmazásban), majd nyomja meg a  gombot egyszer a tisztításhoz, majd a macskaalom elsimításához.
10. A fenti lépések után a macskaalom doboz normálisan használható.

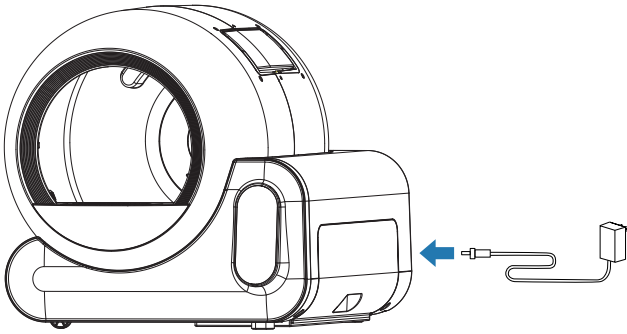


1. ábra

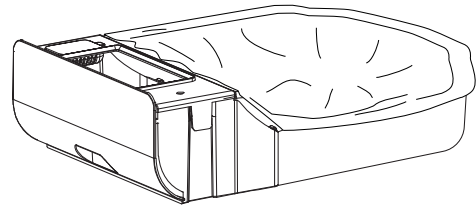


2. ábra

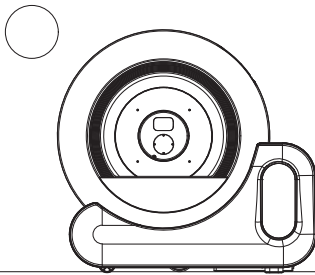


3. ábra

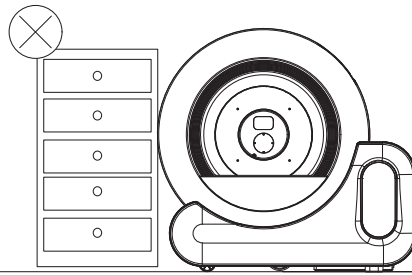

4. ábra

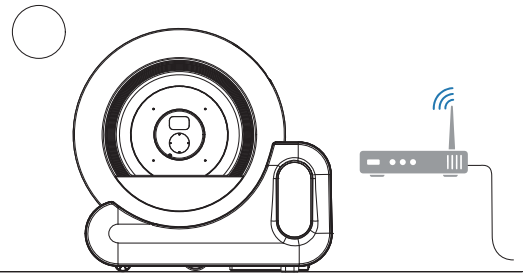

5. ábra

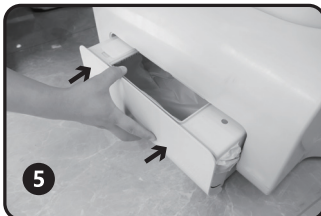



- ① Húzza ki az ürülékgyűjtő rekeszt.
- ② Ellenőrizze, hogy a hulladékzsák megfelelően van-e behelyezve.
- ③ Fedje le az ürülékgyűjtő rekeszt.
- ④ Helyezze be a szagtalanító tablettát.
- ⑤ Megfelelően tolja vissza a székletgyűjtő rekeszt.
- Húzza ki az aktívszén-dobozt, és tépje le/szűrje át a ragasztót mindkét végén.
- ⑦ Illeszse be a mellékelt hálózati adapter egyik végét a termék hátoldalán található csatlakozóba. A készülék az elektromos csatlakoztatás után automatikusan önellenőrzési állapotba lép. Az

önellenőrzés után elvégezhető a következő lépés.

- ⑧ Végezze el az eszköz hálózati beállítását (lásd: „Az alkalmazás letöltése és csatlakoztatás” című részt).
- ⑨ Töltsön be macskaalmot a „Max” jelzés alá, és nyomja meg kézzel a Start gombot a macskaalom automatikus tisztításához és elsimításához.
- ⑩ A fenti lépések után a macskaalom doboz normálisan használható.

V. KEZELŐPANEL

1. Wifi-jelzőfény

Ha a jelzőfény világít: a hálózat csatlakoztatva van

Ha a jelzőfény villog: hálózati csatlakozás folyamatban van

2. Tisztítás (Clean) jelzőfény

3. Macskaalom kiürítése (Replace litter) jelzőfény

Jelzőfény világít: macskaalom kiürítése folyamatban

4. Üzem mód/hálózatbeállítás gomb

(1) Kattintson a  üzem mód/hálózatbeállítás gombra a három üzemmód közötti váltáshoz: azonnali tisztítás, azonnali szagtalanítás, a macskaalom kiürítése.

(2) A hálózatbeállításhoz nyomja 5 másodpercig a  gombot.

5. Figyelmeztető jelzőfény

Jelzőfény világít: hiba/készülék figyelmeztetés

Jelzőfény nem világít: a készülék normálisan működik

6. Gyerekzár-jelzőfény

Jelzőfény világít: zárolva

Jelzőfény nem világít: feloldva

7. Szagtalanítás (Remove odor) jelzőfény

Jelzőfény világít: szagtalanítás folyamatban

Jelzőfény nem világít: nincs művelet

8. Automataüzemmód-jelzőfény

Jelzőfény világít: üzemmód bekapcsolva


Jelzőfény nem világít: kézi tisztítás szükséges

9. Start/szünet gomb

(1) Ha egyszer kattint a gombra (): indítás/szüneteltetés

(2) Ha hosszan, 5 másodpercig nyomja a gombot (): a készülék elindítja/törli az automatikus üzemmódot

10. Kijelző

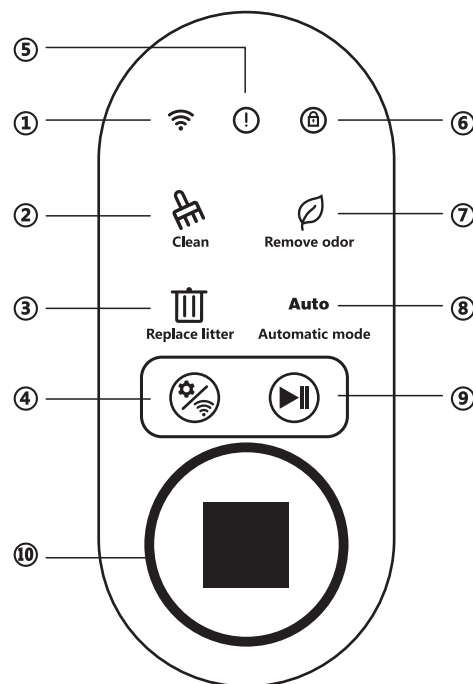

VI. A GOMBOK FUNKCIÓI

Funkciógomb		A használat lépései	Magyarázat
Start/szünet gomb		1. Kattintson a  gombra: start/szünet 2. Nyomja hosszan, 5 másodpercig a gombot: a  készülék elindítja/törli az automatikus módot	
Üzem mód/hálózat beállítás kapcsológomb		1. Kattintson az „Üzem mód/hálózatbeállítás” gombra a három üzemmód közötti váltáshoz: azonnali tisztítás, azonnali szagtalanítás, és a macskaalom kiürítése. 2. A hálózatbeállításhoz nyomja hosszan, 5 másodpercig a  (üzem mód/hálózatbeállítás) gombot.	
Gyerekzár a véletlen érintés megelőzésére	 + 	1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az „Üzem mód/hálózatbeállítás” és a „Start/szünet” gombokat a készülék gyermekzár funkciójának bekapcsolásához. 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az „Üzem mód/hálózatbeállítás” és a „Start/szünet” gombokat a készülék gyermekzár funkciójának kikapcsolásához. 	
Wifi-hálózat beállítás gomb		Nyomja 5 másodpercig a „  ” (Üzem mód/hálózatbeállítás) gombot, a készülék hálózati konfigurációs állapotba lépéséhez, és a „Wifi-jelzőfény” villogni kezd.	A wifi-hálózat jelzőfénye folyamatosan világít, ami azt jelenti, hogy csatlakozva van a hálózathoz.

Automata üzemmód	Auto Automatic mode	Nyomja hosszan, 5 másodpercig a „” (Start/szünet) gombot, és a készülék automatikus üzemmódba lép. Miután a macska befejezte az alomdoboz használatát, a készülék automatikusan működésbe lép, és az ürülékgyűjtő rekeszbe továbbítja a hulladékot.	Nyomja hosszan, 5 másodpercig a „” (Start/Szünet) gombot, a jelzőfény kialszik, és a készülék törli az automatikus üzemmódot.
------------------	-------------------------------	---	---

VII. EGYÉB MŰVELETEK

(1) A macskaalom cseréje

Megjegyzés: a macskaalom kiürítése előtt javasolt kicserélni a hulladékzsákokat.

1. Röviden nyomja meg egyszer a üzemmódkapcsoló gombot, amíg a macskaalom ürítése módba lép. (Megjegyzés: Ha a macskaalomot nem ürítette ki teljesen, újabb kiürítési műveletet hajthat végre.)
2. Nyomja meg egyszer röviden a Start/szünet gombot a macskaalom kiürítéséhez. (Megjegyzés: Ha a macskaalomot nem ürítette ki teljesen, újabb kiürítési műveletet hajthat végre.)
3. A dob alaphelyzetbe állítása után húzza ki ürülékgyűjtő rekeszt, zárja le, és dobja ki a hulladékot, tegyen be egy új hulladékzsákokat, és simítsa ki, majd nyomja vissza az ürülékgyűjtő rekeszt a helyére.
4. Töltsön be elegendő macskaalmot a dobba, az alomnak a „MAX” jelölés vonala alatt kell lennie. Az alom betöltése után nyomja meg röviden a Start/szünet gombot a tisztítási művelet végrehajtásához és a macskaalom elsimításához.
5. A macskaalom cseréje után újra kell kalibrálni a macskaalom használatának számát az alkalmazásban.

(2) Aktívszén-csere

1. Az első használatkor vegye ki az aktívszén-dobozt, tépje le/szúrja át a ragasztót mindkét végén, és nyomja vissza az eredeti helyzetbe. (Megjegyzés: félévente cserélje ki.)
2. Az aktív szén cseréjéhez csavarja le a széndoboz fedelét, és öntse ki a régi aktív szenet, tegye be az új aktív szenet a dobozba, csavarja vissza a fedelet, és nyomja vissza az eredeti helyére. (Megjegyzés: a kijelölt értékesítési pontokon/ügynököknél vásárolható meg.)

Macskaalom betöltése és óvintézkedések

1. A bekapcsolást követő önellenőrzés után a kijelzőn megjelenik a macskaalom hozzáadásának ikonja. Kézzel adjon hozzá 2-3 kg macskaalmot (a mennyiség ne érje el a „MAX” jelzést), röviden nyomja meg a Start/szünet gombot, a gép automatikusan kiszámítja, hogy hányszor használható a macskaalom, és szinkronizálja a számot az alkalmazásban. (Ha nincs művelet, a gép automatikusan alapértelmezés szerint 40-60 alkalommal számol, a macskaalom súlyától függően.)

VIII. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Megjegyzés: A fő egység elektronikus alkatrészeket tartalmaz, és közvetlenül nem mosható. Csak nedves törülkövel lehet letörölni.

1. Olvassa el a (Macskaalom cseréje) lépéseket, ürítse ki a macskaalmot, és kapcsolja ki az áramellátást.
2. Vegye le a dobot. (Ügyeljen arra, hogy először meg kell nyomnia a dob kioldógombját.)
3. Húzza ki az ürülékgyűjtő rekeszt, és vegye ki a szagtalanító tasakot.
4. Vegye ki az aktívszén-dobozt. (Javasoljuk, hogy félévente egyszer cserélje ki az aktív szenet a dobozban.)
5. A dob, az ürülékgyűjtő rekesz, a háromrétegű macskaalom-alátét, a macskaalom-alátét magasítólemez, a macskaalom-szűrőháló és a homokgyűjtő rekesz elemei vízzel moshatók. Mosás után törölje meg és alaposan szárítsa meg az elemeket. (Megjegyzés: a többi alkatrészt távolítsa el, ahogy az ábrán látható.)
6. Tisztítás után tegye vissza az új szagtalanító tasakot a szagtalanító fedélbe, és a termék használatához a szétszereléshez képest fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.



① Karbantartás és tisztítás előtt kapcsolja le az áramellátást, és kihúzhatja az adaptert/hátsó csatlakozót a készülék hátoldalán.



② Nyomja le a dobkioldó-gombot, és a dobot rögzítő gyűrű felugrik.




③ Vegye le a dobot.




④ Tegye félre, a fő egységet nem lehet vízzel mosni.




⑤ Vegye ki az aktívszén-dobozt, javasoljuk, hogy tegye ki a napra havonta egyszer és félévente cserélje ki.

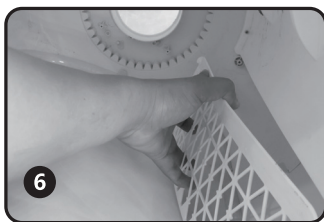

⑥ Vegye ki a macskaalom-szűrőhálót.

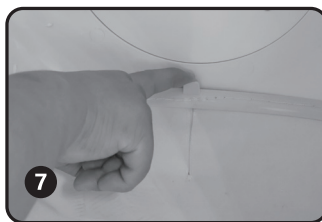

⑦ Vegye ki a háromrétegű macskaalom-alátétet

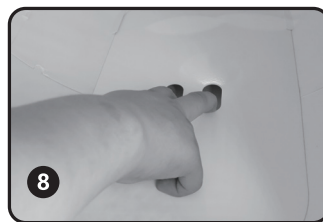


⑧ Vegye ki a macskaalom-alátét magasítólemez



⑨ Csillagfejű csavarhúzóval lazítsa meg a homokgyűjtő rekesz két csavarját.



⑩ A homokgyűjtő rekesz hat csavarjának meg lazításához használjon csillagfejű csavarhúzót.


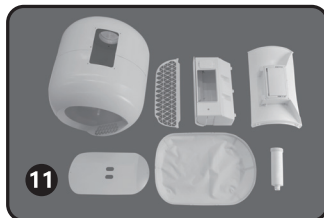


⑪ Tisztítás után törölje szárazra, helyezzen be új szagtalanító tasakot a szagtalanító fedélbe, és szerelje össze a többi alkatrészt fordított sorrendben, és a készülék a szokásos módon használható.

IX. A TERMÉK ALAPVETŐ ADATAI

Termékadatok	
Terméknév	NOBLEZA Intelligens öntisztító macskatoalett
Termékmodell	AL70
Főbb anyagok	Polipropilén, ABS-műanyag
A termék mérete	580 x 550 x 517 mm (ho. x szé. x ma.)
Adapter	Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, kimenet: 12V --- 2 A
Fő egység bemenet	12 V --- ±2,0 A
Névleges teljesítmény	24 W
Megfelelő súly:	1,5-10 kg
Összsúly:	10,2 kg
A következő kisállatoknak ajánlott:	Macskák
Működési frekvencia	2412 MHz - 2484 MHz
Legnagyobb átviteli teljesítmény	18 dBm

X. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA

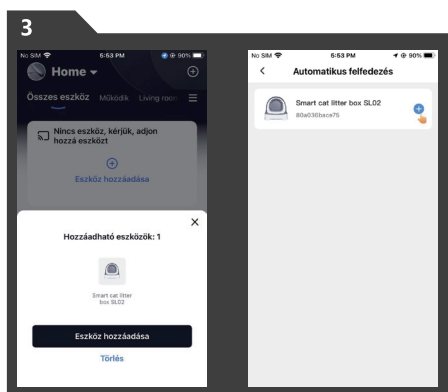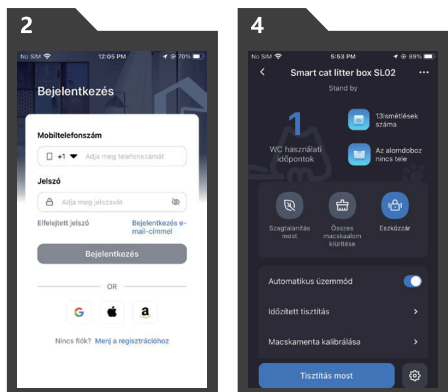

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése

megoldás: Nyissa meg a Google Play áruház/App Store alkalmazást a mobiltelefonján, keresse meg az „AigoSmart” alkalmazást, tölts le és telepítse; **megoldás:** Olvassa be a bal oldalon található QR-kódot az „AigoSmart” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

2. Regisztráció az alkalmazásban és bejelentkezés

Kapcsolja be a mobiltelefon helymeghatározását, nyissa meg az „AigoSmart” alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez; győződjön meg arról, hogy a wifi és a Bluetooth engedélyezve van, és engedélyezze az alkalmazás hozzáférését (használatot).

3. A készülék hálózati konfigurációja

- (1) Az eszköz sikeres telepítése után használja a készülék gombját annak ellenőrzésére, hogy az eszköz vezérelhető.
- (2) Amikor a készülék be van kapcsolva, jelentkezzen be az AigoSmart alkalmazásba, és kattintson az [Add Device] (Eszköz hozzáadása) gombra a felugró ablakban az eszköz hozzáadásához. Ha az eszköz az alkalmazás megnyitása és egy kis várakozás után sem látható, akkor a jobb felső sarokban található „+” gombra kattintva megkeresheti az eszközt.
- (3) Az automatikus keresési felületen kattintson a „+” jelre az eszköz jobb oldalán, adja meg a helyes wifi-jelszót, és várja meg, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik a hálózathoz. Egyéb megjegyzések: Ha nem találja az eszközt, vagy nem sikerül párosítania a hálózattal, kattintson a „+” gombra a kezdőlap jobb felső sarkában, keresse meg a „Pet-Smart cat litter box SL02 (Bluetooth)” (Pet-Smart Macskaalom SL02 (Bluetooth)) bejegyzést az add device (Eszköz hozzáadása) felületen, és hajtsa végre a műveletet lépésről lépésre az alkalmazásban látható utasításoknak megfelelően.

4. Képernyőkép az alkalmazás kezelőfelületéről

Az alkalmazásban olyan funkciókat állíthat be, mint az azonnali tisztítás, az azonnali szagtalanítás, a macskaalom kiürítése a rekeszben, az automatikus mód, az ütemezett tisztítás, a ne zavarjanak üzemmód stb. Ellenőrizheti a kisállat WC-használati adatait is. Tippek: Az alkalmazás folyamatos fejlesztése és a frissítések miatt előfordulhat, hogy az alkalmazás felülete részben módosul. Kérjük, használja az aktuális verziót. Az alkalmazás felületen megjelenő gazdafunkciók használatára vonatkozó részletes utasítások az alkalmazásban találhatók.

5. Egyéb megjegyzések

A használattal kapcsolatos további részletes utasításokért olvassa be a QR-kódot. Ha problémái nem oldódtak meg, írjon nekünk visszajelzést, és nagyon szívesen leszünk a segítségére. Ha problémája van, írhat e-mailt is, és a kérés megérkezését követően a lehető leghamarabb megoldjuk a problémát. Elnézést kérünk a kellemetlenségért! E-mail-cím: agservice@aigostar.com

XI. RENDELLENES HELYZETEK KEZELÉSE

Rendellenes helyzetek	Kezelés módja	Megoldás
A készülék az ürülékgyűjtő rekesz rendellenes telítettsége miatt leáll.	Manuális kioldás	Ez a minta  jelenik meg a kijelzőn. Az ürülékgyűjtő rekesz tisztításához nyomja meg a  Start/szünet gombot a macskaalom egyszer történő elsimitásához az ikon eltávolításához. 
A készülék macskaalom kiürítési üzemmódban van. A macska működés közben abbahagyja a készülék használatát. A folyamat során azonban egy macska belépési figyelmeztetés megjelent.	Manuális kioldás	Az eszköz újraindításához nyomja meg ismét a  Start/szünet gombot.
A dob nem forog az önellenőrzés során. 	Manuális kioldás	Ellenőrizze, hogy a dob és a főmotor fogaskereke megfelelően van-e elhelyezve.
A szagtalanító funkció nem működik.	Manuális kioldás	Ellenőrizze, hogy az aktívszén-doboz nincs-e eltömődve, vagy cserélje ki az aktív szenet (hathavonta egyszer cserélje ki).
A dob ajtaja beragadt 	Manuális kioldás	Ellenőrizze a dob ajtaját, hogy nem akadt-e be idegen tárgy.
A mérési adatok pontatlanok. (A készülék környezete által okozott pontatlanságot kizártuk.)	Súlymérés kalibrálása	- Készítsen elő referenciátárgyakat. (A kalibrálás során az egész készüléknek üresnek kell lennie.) Használhat 1,5 kg súlyú tárgyakat, 1,5 l-es ásványvizet vagy 3 üveg 500 ml-es ásványvizet. - Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket. - A dob forgása után tegyen egy 1,5 kg súlyú tárgyat a dobba. - Hosszan nyomja meg a  Start/szünet gombot, engedje fel, miután egy hangjelzést hall, és az 1500-as szám jelenik meg a kijelzőn, és két hangjelzés hallható. A súlymérés kalibrálása befejeződött.
Miután a készülék csatlakozik a hálózathoz, az alkalmazás megmutatja, hogy a macskaalom felhasználásának fennmaradó száma 0.	Manuális kioldás	Az alkalmazás (macskaalom kalibrálás) funkciójával a készülék és az alkalmazás szinkronizálható.

XII. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS JAVÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A termék megfelelő hulladékkezelése	
	Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékháztartástanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használhatatlanná vált készüléket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a terméket megvásárolta. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékkezeléséről.

Jótállás: Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyvben foglalt garanciában részesülhetnek.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://WWW.AIGOSTAR.COM)
MADE IN CHINA